

キラッキランリボンバトン

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、激しくふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「キミとアイドルプリキュア♪」シリーズのリボン以外のものを絶対に取り付けしないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。●古いものは将来に起こる出来事を保証するものではありません。




あとぶまえに

セット内容と各部名称

キラッキランリボンバトン…1個



電池の入れかた

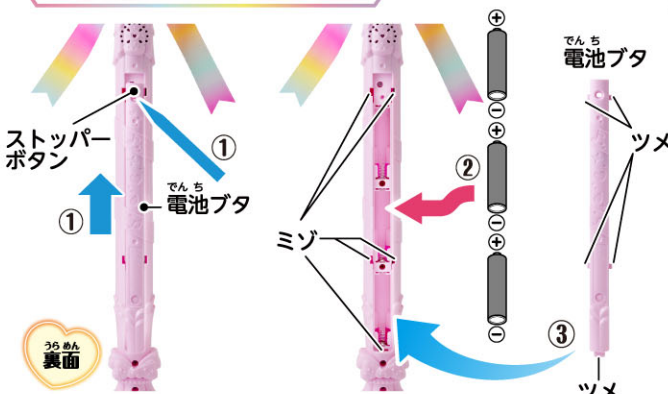


- 電池カバーのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 単4乾電池3本(別売り)を⊕(プラス)と⊖(マイナス)を間違えないように入れてください。
- 電池カバーのツメを本体のミゾに合わせながら、電池カバーを①と逆の方向にスライドさせてはめ込みます。

●アルカリ電池専用 単4乾電池3本使用(別売り)

必ず保護者の方が行ってください。
※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れかた

本体裏面のモードスイッチをAまたはBにすると電源が入ります。

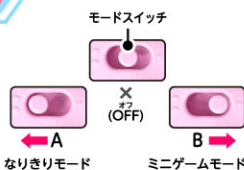

※あそび終わったらモードスイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

Aなりきりモードの待機状態で約1分間、
Bミニゲームモードの待機状態で約30秒間
無操作の場合、「またあそんでね」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

ボタンを押す、またはリボンを付け外します。

リボン、ダイヤの着脱方法

※プリキュアステージリボンを例に説明します。

取り付け方

本体正面のリボン取り付け部に
対してまっすぐ取り付けます。
リボンの向きに注意して
ください。



取り外し方

本体背面のリボン取り外しボタンを
お押ししながら、リボンをまっすぐに
引っ張ります。



あそびかた

A モード

本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!



プリキュアステージリボンでキメ技!

※リボンはキメ技が完了するまでつけたままにしてください。
途中で外すと、音声の再生が停止します。

付属のプリキュアステージリボンであそぼう!

1 プリキュアステージリボンをセット! 5人ステージ曲が流れるよ!



2 ボタンを押すと色が変わるよ! ※うす紫の後はピンクに戻ります。



3 バトンを振ると効果音が鳴るよ!



4 最後にキメ技を 放とう!



すべてのリボンを にんじき 認識


別売りのリボンをセットしてみよう！

リボンはお菓子売り場やガシャポンでも発売中！
キラッキランリボンボタンにセットすると色々なセリフが楽しめるよ！

リボンを
セット♡



音と光が変わるよ♡

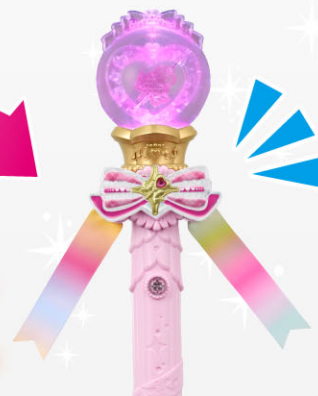

別売りのプリキュアキラランリボン(ブリルンver.)
プリキュアキラランリボン(メロロンver.)をセット！



ボタンを振ると、効果音が流れるよ！



別売りのプリキュアアイドルハートリボンをセット！



9月中旬発売予定

プリキュアアイドルハートリボンのボタンを押すと、音楽が流れるよ！
音楽に合わせてボタンを振って、特別な映画技を放とう♡



B モード

ほんたい 本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!



ボタンを振って、好きなモードを選んだらボタンを押して決定しよう!
モードを変更したいときは、長押しでモード選択に戻れるよ!

ステージモード

ぜん きょくしゅうろく
全6曲収録!

ボタンを振るたびに、6種類のイントロが流れるよ!
曲が決まったら、ボタンを押して決定!
曲に合わせて、ボタンでステージ♪

- 1 5人ステージ曲「キミとシンガリボン
〜プリキュア!キラッキラン・フォー・ユー!〜」
- 2 セレナード第13番
- 3 交響曲第9番
- 4 ねこふんじゃった
- 5 線路は続くよどこまでも
- 6 チェッチェコロ

ぜん きょく
全6曲
収録♪

ボタンモード

ボタンをたくさん振ろう!

ボタンを振って
カラーチェンジ!



キラッキラン
ラ〜ン

ボタンを押すと
アイドルプリキュアのセリフが聞こえるよ!

とっても
楽しいね♪

ハキーンキュン
してます!

レッスンモード

ステージ曲のダンスを練習できるよ!
キュアアイドルの掛け声に合わせてダンス!

手を上に
上げていくよ!

もっとたくさん
ボタンを回すよ!



占いモード

ボタンを振って今日の運勢を占おう!

※占いは、将来に起こる出来事を
保証するものではありません。

超ラッキー!
たよ!
いいこと
あるかも!

