


セット内容

デラックス
DXジーンゴチゾウ…1

各部名称

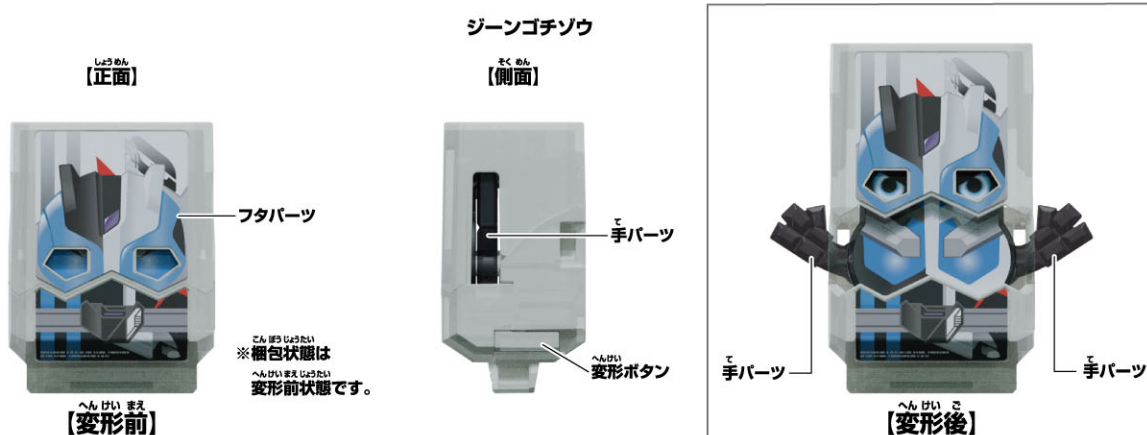

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ジーンゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ジーンゴチゾウ

フタパーツ

【側面】

手パーツ

変形ボタン

手パーツ


手パーツ

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…


1

本体上部パーツを
押し込みます。

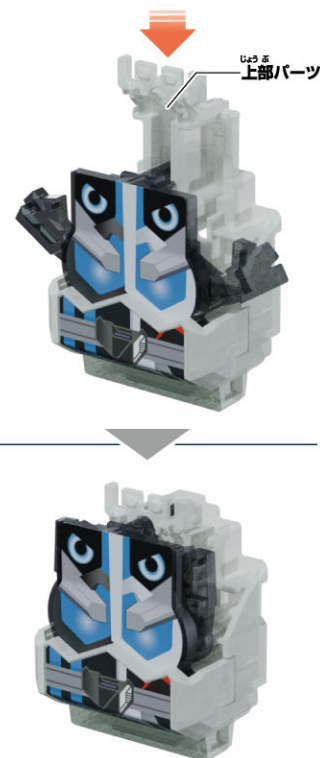

2


カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

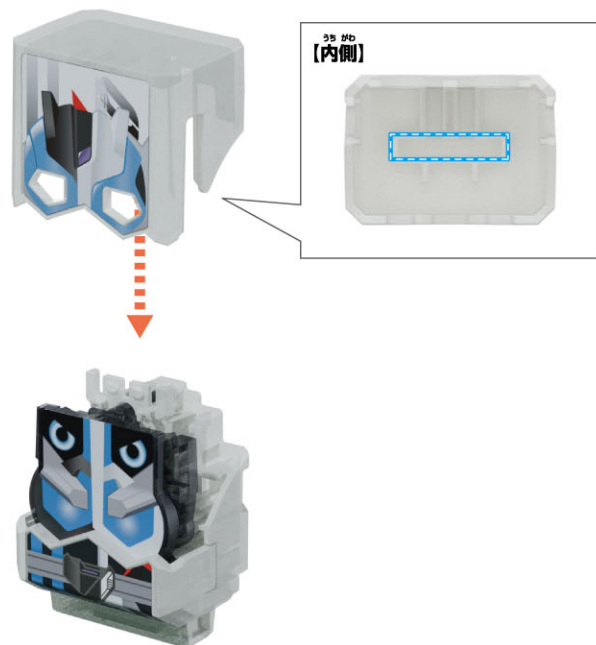

●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴと連動


変身ベルトガヴ

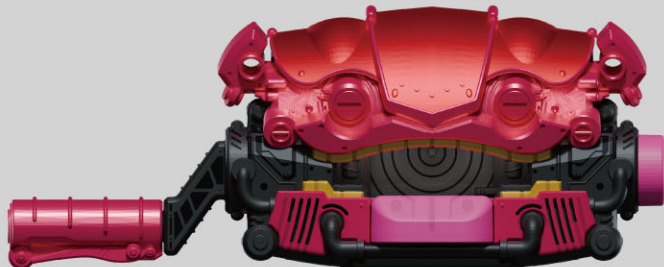

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

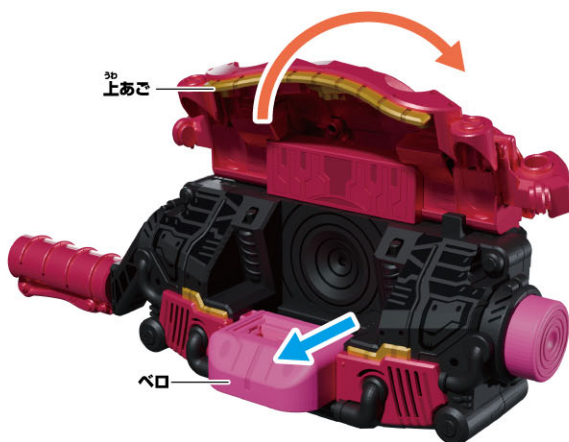


- 2 変形前のジーンゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

ライダー

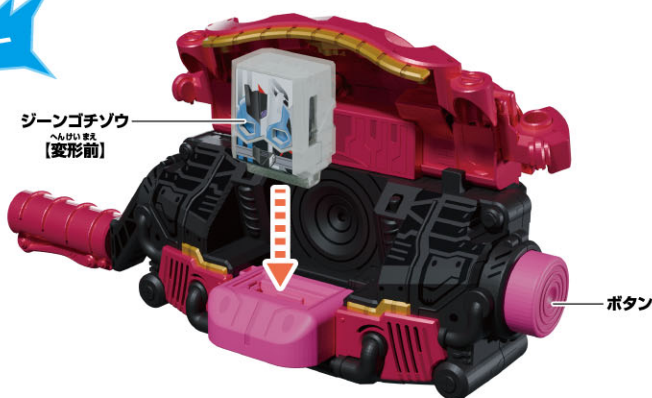

- ※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

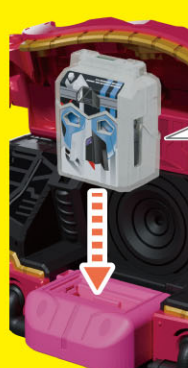

- ※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】



- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉き音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

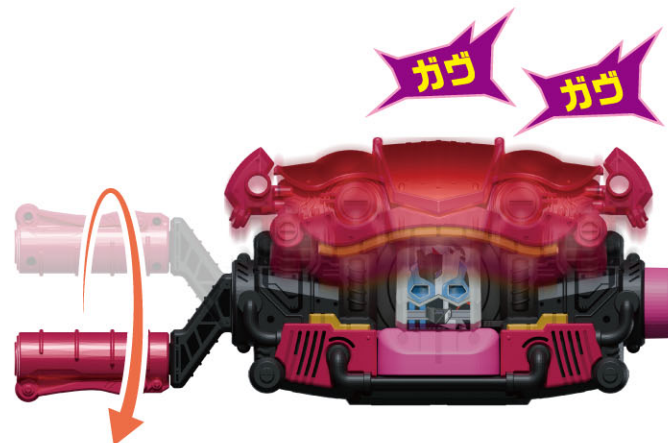


- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ジーンゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。


ZIIN LOADING

READY FITGT

ジーン

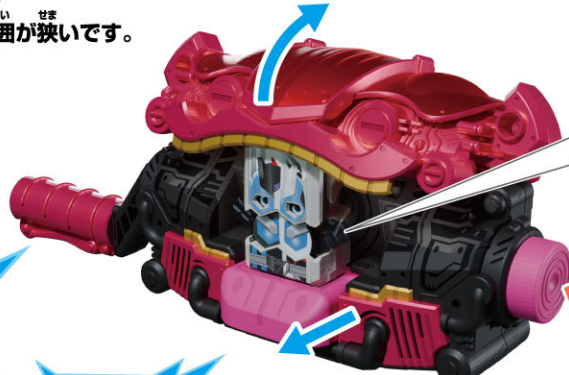

【別角度】

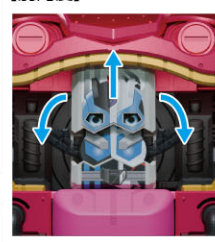

- ※再度変身遊びをする場合、P3「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。
- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



と はず かた ライダーゴチゾウの取り外し方

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。
- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

