



おもいっきりかわいこぶってやる おしゃべりモモンガ^{とり あつかい せつ めい しょ} 取扱説明書

対象年齢6才以上



セット内容



●モモンガ本体
…1



●おくるみ…1

3モード搭載

モモンガの左手をにぎると
おしゃべりモードが切り替わるよ!

おしゃべりモード

ぶりっこモード

要求モード



モモンガが気ままに
おしゃべりするよ!



モモンガをふりふり
振ってみてね! 泣いたり
かわいこぶったりするよ!



いつも通りのわがまま炸裂!

●画像はイメージです。

●取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので、ご了承ください。



〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター

〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元

株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081



くちにいれない

遊ぶ前に…電池の入れ方と電源の ON/OFF



電池を入れよう

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用



本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。
※電池ボックスは途中までしか出せません。



電池ボタン解除ボタンを細い棒などで軽く押しながら、電池ボタンを矢印の方向にスライドさせて、開けます。



単4乾電池3本(別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。



電池ボタンを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめ込み、電池ボックスを本体に押し込みます。最後にカバーを閉じて完了です。

電源の入れ方



電池ボックス底面の電源スイッチを ON (O) 側にするとスイッチが入り、①おしゃべりモードが始まります。
※遊び終わったら、忘れずにスイッチを OFF (X) にしてください。

スリープモード



遊ぶ状態が約1分続くと、自動的にスリープモードに入ります。

おててスイッチを押すとスリープから復帰します。





あそ いろんなモードで遊ぼう！




おてて
スイッチ

ひだりて にぎ
モモンガの左手を握ると、

①おしゃべりモード→

②ぶりっこモード→

③要求モードの順番でモードが切り替わります。

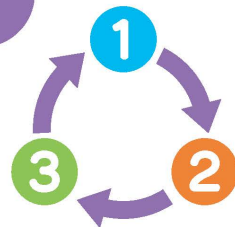

じ ゆう モモンガが自由におしゃべり！

①おしゃべりモード

でんげん オン
電源スイッチを ON にすると、
モモンガの楽しいおしゃべりモードが始まるよ！



つつたか
たー

オ

トゥルリラー

ト

ト

オッ
なんだア？

おもいつつきり
かわいこ
ぶつてやる…

イーヤー
ヤダ
ヤダ

エーラ？

ムシャッ…
ハフッ

食後の
デザートが
ほしいな

ほろ…
ご苦労な
こった…

あま
甘いものが
食べたいんだ
よオーッ

フ…
む…
ちやくちや
かわいい予感

やな
こった

エー
☆
！
%

ぶりっこなセリフがいっぱいきける!

②ぶりっこモード



フリフリ
あそび

モモンガをふりふりするたびに、
かわいこぶりっこしたセリフが
ランダムで聞けちゃうよ!

び
えッ
えッ
えッ

わ
アッ
わ
アッ

ブブ：
えんぶウッ

フリ

フリッ...
しよっぱみが
あつて...
うまッ...

みて
みて
みて

みて
みて

この...
状況を把握
しきれない
顔を見ろッ

この
最大ッ限
下がった耳と
大ッ粒の
涙ッ

こぼれ落ちる
瞬間を...
見届けろッ

フリ

いつでも通りのわがまま炸裂！

③ 要求モード

モモンガがいつでも通りのわがままな要求をしてくるよ！



そのうち
うきうき
なな...
よんせ

よんせ

暇つぶし
ヤンセニシ!!

オイッ
吐いて
みろ

慰めろ

くるんであそぼう

モモンガを横にしてみよう

要求モードでモモンガを横にすると
包め、と要求してくるよ！



包んでみろ

包んで
みろ

●地面と水平になるように横にすると
センサーが反応しやすくなります。



フンワリ...

付属のおくるみでつつんであげてね。

横にしてから起こしてみると...

「フンワリ...」というよ！

