

セット内容

ジカンギレード本体…1 ケンモード用刀身パーツ…1
ライドウォッチスロット…1


各部名称

ジカンギレード本体

【正面】



【背面】

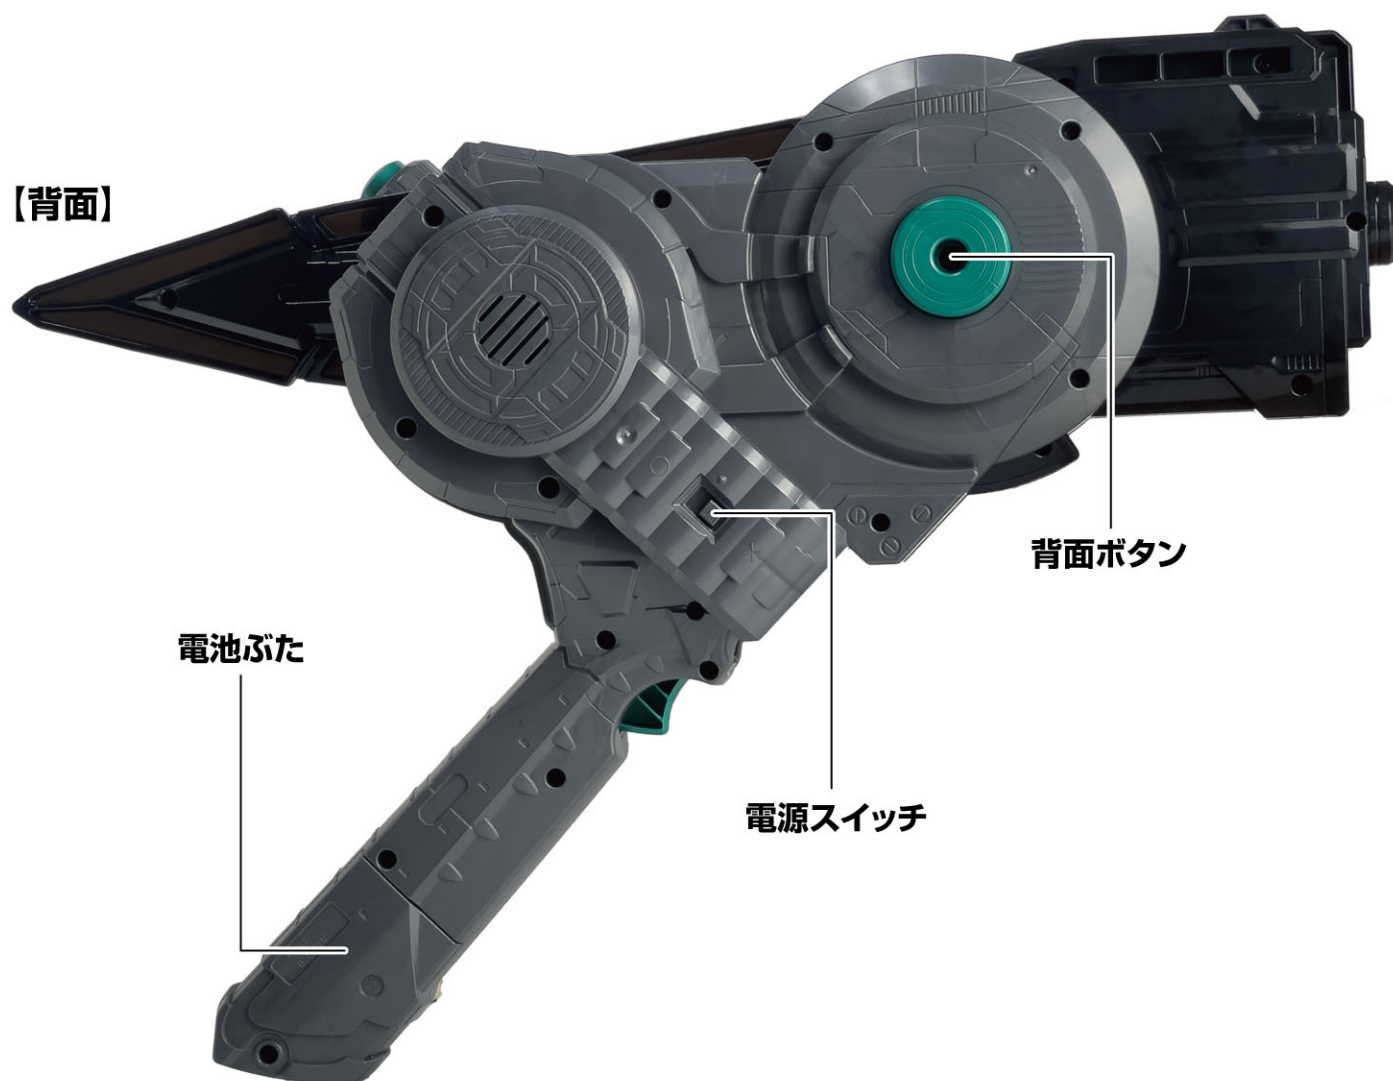

ライドウォッチスロット



ケンモード用刀身パーツ



※構造上、振るとカタカタという物理音がします。
(本体に装填されている刀身パーツも同様です。)

△ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

乾電池の入れ方

- ※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 背面の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。



②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起とミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。
- 電池ぶたのネジを
②-1と逆方向に回して閉じます。



単4 ×2
たん かん でん ち ほん し ょう べつ う
単4乾電池2本使用(別売り)
でん ち せん よう
●アルカリ電池専用

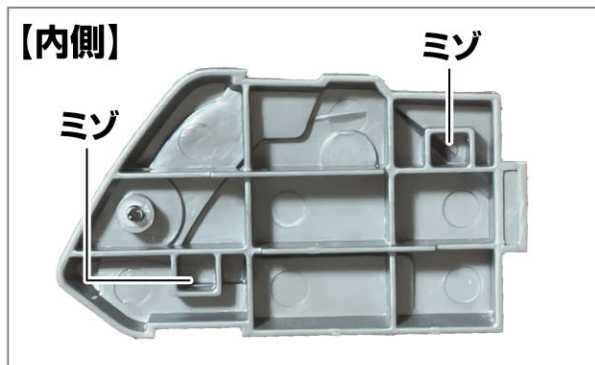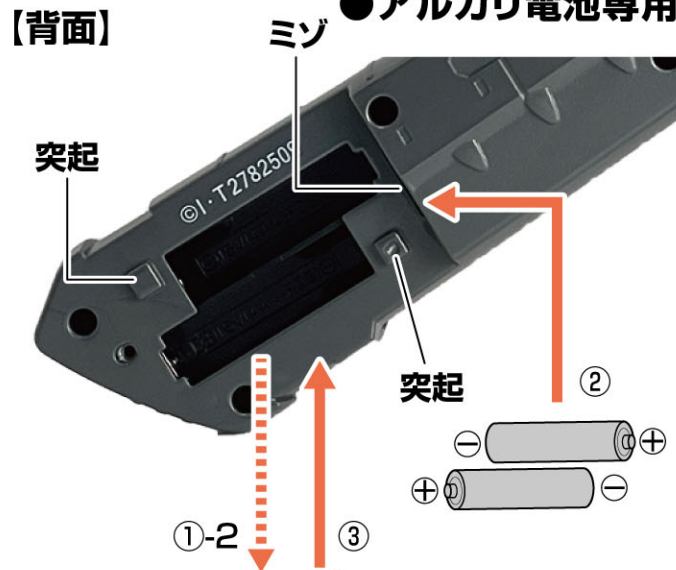

電源の入れ方

- 本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
- 「起動音」が鳴ります。

ジカンギレード!

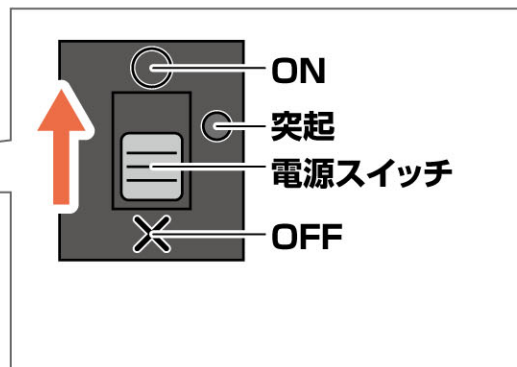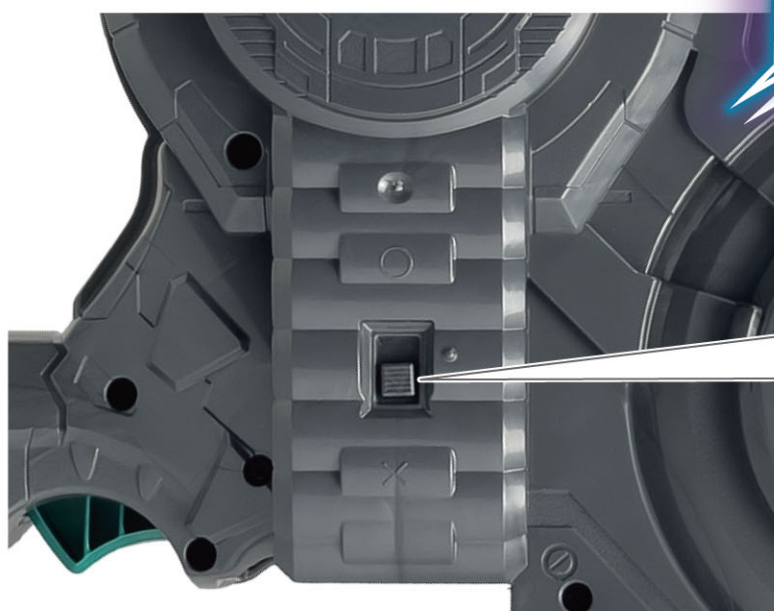

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。


ケンモードへの変形

- ①背面ボタンを押しながら、刀身を回転させます。
→「ケン!」と鳴ります。




- ②「ケ」を外します。


破損の恐れがあるため、
ゆっくり慎重に外してください。

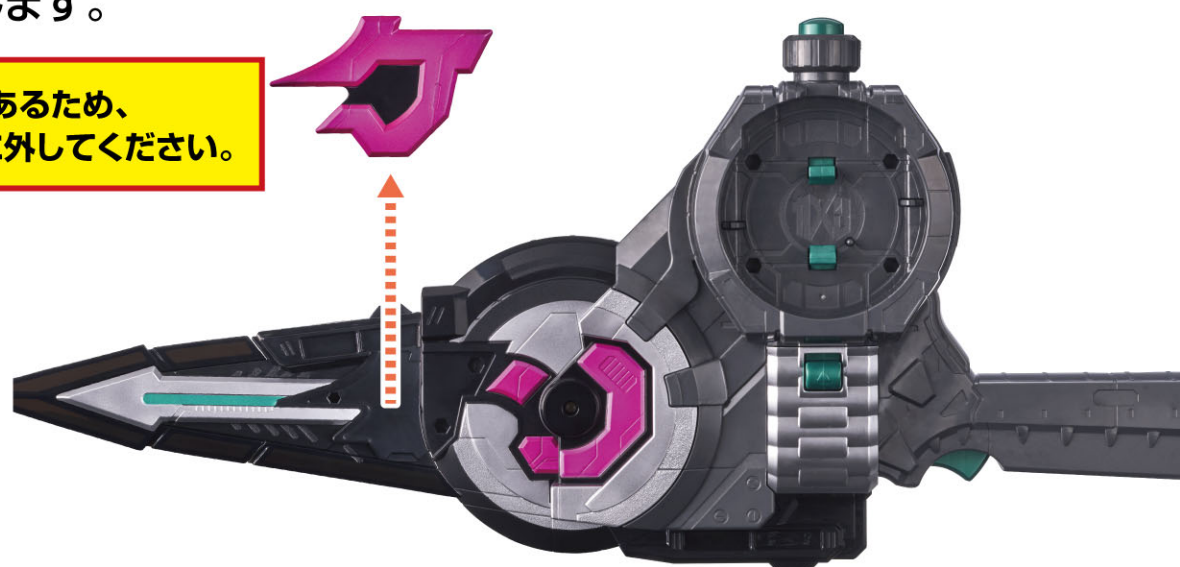

- ③背面のロックをつまみながら、刀身を引き抜きます。

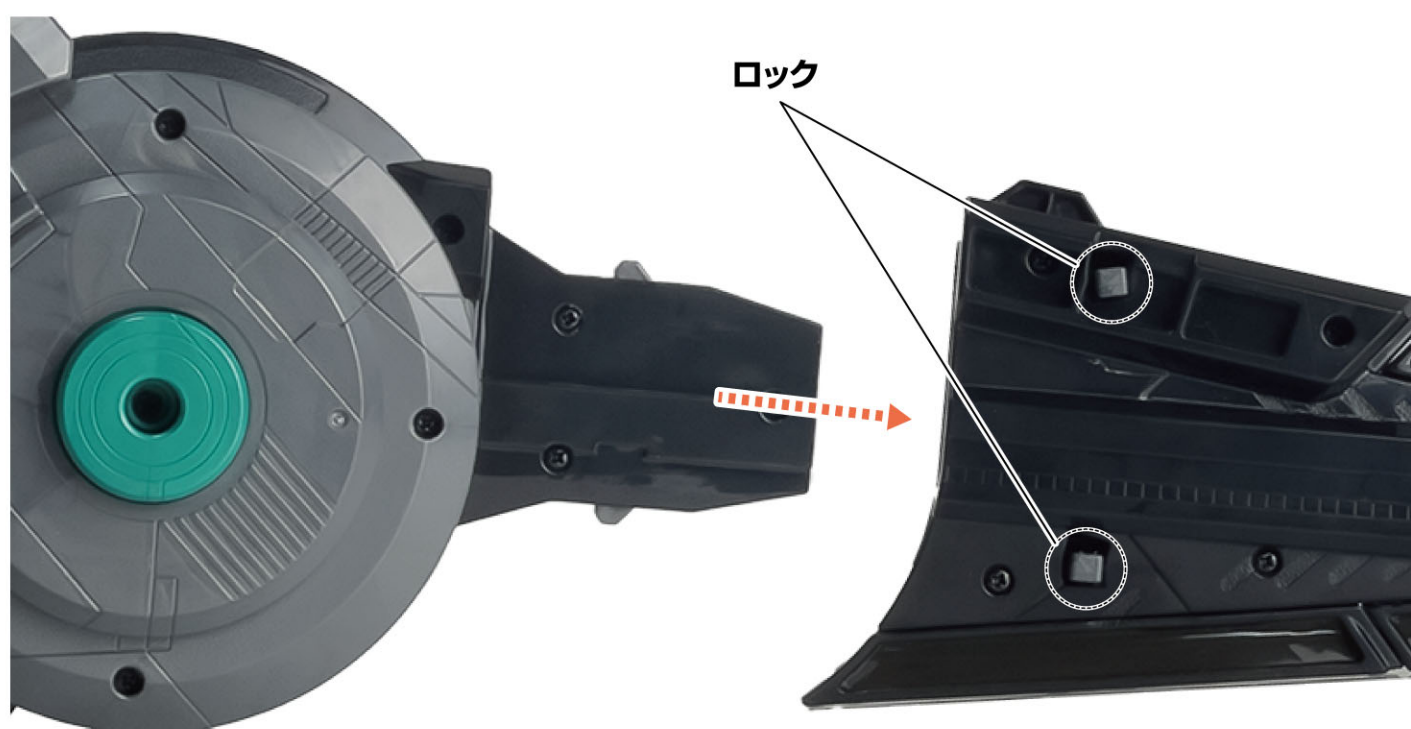

- ④ケンモード用刀身パーツを挿し、
⑤「ケ」を付けます。

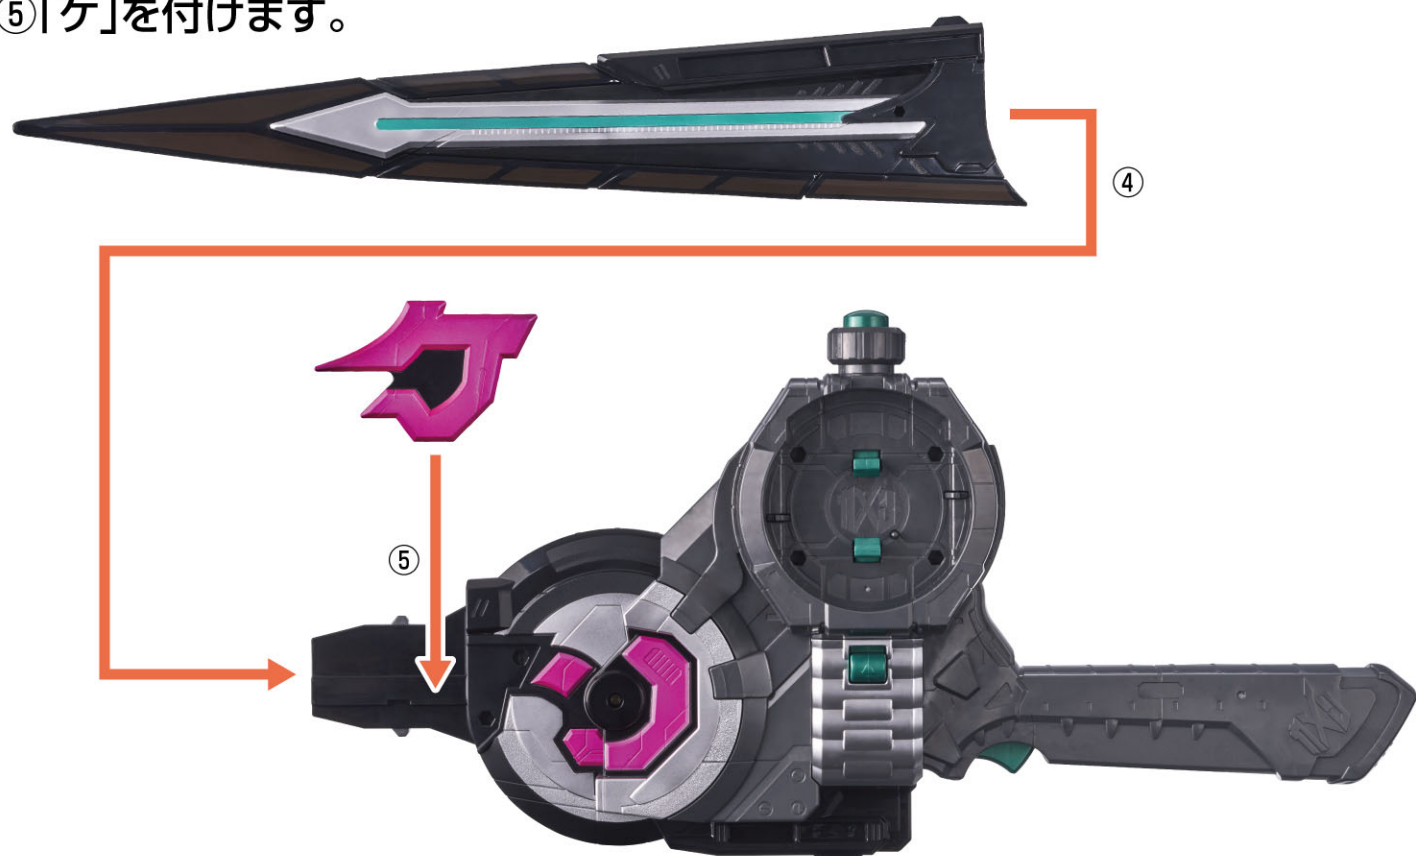

※ジュウモードへの変形は逆の手順で行ってください。

通常遊び ※図示はジュウモードです。

トリガーを引きます。

→ケンモード:剣戟音が鳴ります。

→ジュウモード:銃撃音



必殺技遊び

① ボタンを押します。

➡「タイムチャージ!」の後に「5・4・3・2・1!ゼロタイム!」の
カウントダウン音が鳴ります。

② トリガーを引きます。

➡ケンモード:「ギリギリ斬り!」が鳴ります。

➡ジュウモード:「スレスレ撃ち!」

カウントダウン音の途中でトリガーを引くと、小必殺技音が鳴ります。



ライドウォッチ必殺技遊び

①ライドウォッチスロットをセットします。



②ボタンとピンを同時押しし、鳴らしたい必殺技をセレクトします。
➡セレクトに応じたライダー名が鳴ります。



モード	セレクト無し	同時押し1回目	同時押し2回目
ケンモード	汎用必殺技	ジオウ	オーズ
ジュウモード	汎用必殺技	W	フォーゼ

③ライドウォッチをセットします。
➡「必殺技待機音」が鳴ります。

④トリガーを引きます。
➡ライドウォッチ:「ライダー名音声」が鳴ります。
➡ジカンギレード:セレクトした「必殺技音」



ライドウォッチスロットの外し方

解除ボタンを上へ上げ、ツメを下へ下げながら、スロットを引き抜きます。



BGM遊び

ボタンを長押しする度に、下記5曲が再生・停止できます。

1	『Over “Quartzer”』(TV size)
2	『ジオウ誕生』
3	『ジオウ変身』
4	『アーマータイム』
5	『P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル』(ショートver.)

