



© 2025 Peanuts Worldwide LLC ® & © 2025 BANDAI

取扱説明書

対象年齢 6才以上

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「Peanuts Tamagotchi」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品が樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押して電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

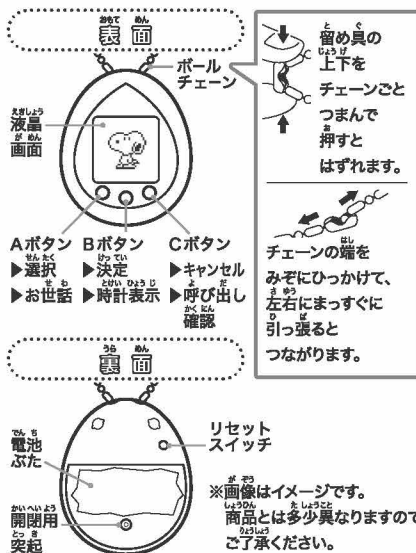

2 スヌーピー登場!

1 本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーツと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2 【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーツと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

3 【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。

※「A.M.」は午前、「P.M.」は午後を意味します。

4 【スヌーピー登場】
時計設定が終了すると、スヌーピーの幸せで温かい生活が始まります。
ごはんをあげたり、ミニゲームをしたりしてお世話をしあってください。

3 時計操作

時計を見たい時

キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。

その後は【時計設定】(▶2「スヌーピー登場!」参照)と同様です。

4 音のON/OFF

キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。

【ON】か【OFF】をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

1 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①)電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)
2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を④⑤を間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。

3 電池ふたを閉じて、

必ず【リセット操作】

(▶2「スヌーピー登場!」参照)を行ってください。

6 お世話方法

呼び出し

スヌーピーやウッドストック、ハリエツトたちが呼びかけてきたら、その時の状態にあったお世話をしてあげてください。
もし呼び出しに気づかなくても、C ボタンを押せば今の状態が分かります。

ドッグフード/鳥のエサ

スヌーピーやウッドストック、ハリエツトたちがお腹を空かせていたら、A ボタンを押して選択画面から【FOOD】▶【MEAL】をA ボタンで選択・B ボタンで決定し、ドッグフード（スヌーピー）や鳥のエサ（ウッドストック・ハリエツト）をあげてください。
※おなかがいっぱいの時、眠っている時、ドッグハウスが近づいている時、いじけの時、お別れ直前の時はごはんをあげることができません。



ドーナツ/水

スヌーピーやウッドストック、ハリエツトたちがごきげんナナメだったら、A ボタンを押して、選択画面から【FOOD】▶【SNACK】をA ボタンで選択・B ボタンで決定し、ドーナツ（スヌーピー）や水（ウッドストック・ハリエツト）をあげてください。
※眠っている時、ドッグハウスが近づいている時、いじけの時、お別れ直前の時はおやつをあげることができません。

電気

スヌーピーやウッドストック・ハリエツトたちが眠ったら、A ボタンを押して、選択画面から【電】（OFF）をA ボタンで選択・B ボタンで決定し、電気を消してあげてください。



※眠っている時は、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。

ドッグハウスの接近

一定時間ごとにドッグハウスが画面を占領していきます。
占領する範囲が増えていくと、スヌーピーやウッドストック・ハリエツトがいじけてしまうので、A ボタンを押して画面の占領を解消しましょう。
※眠っている時、いじけの時、お別れ直前の時はドッグハウスの占領を解消することができません。



ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。
A ボタンを押して、選択画面から【GAME】▶3つのうちのどれかのミニゲームをA ボタンで選択・B ボタンで決定してください。
ゲームは右の3種類が順に表示されます。
※眠っている時、ドッグハウスが近づいている時、いじけの時、お別れ直前の時は、ミニゲームをすることができません。



ミニゲーム【アメリカ文学の執筆】

スヌーピーがタイプライターで小説を執筆します。
スヌーピーのタイピングが完了して画面にキラキラが出た瞬間にAボタンかBボタンを押してください。
成功すればスヌーピーが原稿を手に入れます。
5回すべて成功したらパーフェクト。
キラキラが出ていない状態でボタンを押したり、しばらくボタンを押さずにいると失敗になります。



ミニゲーム【ビーグル・スカウト】

画面にボタン指示が表示されるので素早く押してください。
（「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。）
指示通りボタンを押せたら成功です。
5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となり、スヌーピーががっかりしてしまいます。



ミニゲーム【スヌーピーの夕食】

10秒間A ボタンを連打してください。
連打数が多ければスヌーピーが夕食を食べることができます。
連打数が足りないと、ルーシーが器を蹴飛ばしてしまいます。
しっかりボタンを押してください。



いじけ・お別れ

おなかが空いたまま放置したり、ドッグハウスの接近を解消しないまま放置すると、スヌーピーやウッドストック、ハリエツトたちがいじけてしまいます。
いじけてしまった場合はAボタンを押してなかなかおりをしてください。
いじけのまま放置してしまうと、お別れになってしまうので注意してください。
※いじけの時、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。
お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。



お別れ

いじけのまま放置してしまうと、お別れになってしまいます。
お別れ待機の演出が出たら、ボタンを押すとお別れの演出が始まります。
演出後は置き手紙を置いて行ってしまいます…。
※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。



どのなかまたちに 出会えるかな？

