

ゴジューポラー コンプリートセット

あそ かの
の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュージャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュージャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

グーデバーン本体…1



王冠パーツ…1



※梱包時はグーデバーン本体に取り付けられた状態です。

センタイリング ゴジューポラー 一式…1



センタイリング
ゴジューポラー

リングパーツ
(小)

リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)に取り付けられた状態です。

センタイリング
ゴジュージャー ゴジューポラーver. 一式…1



センタイリング
ゴジュージャー
ゴジューポラーver.

リングパーツ
(小)

リングパーツ
(大)

ベアックマ50本体…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや瘀血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



グーデバーン各部名称

※セット内容の状態で説明します。

グーデバーン本体

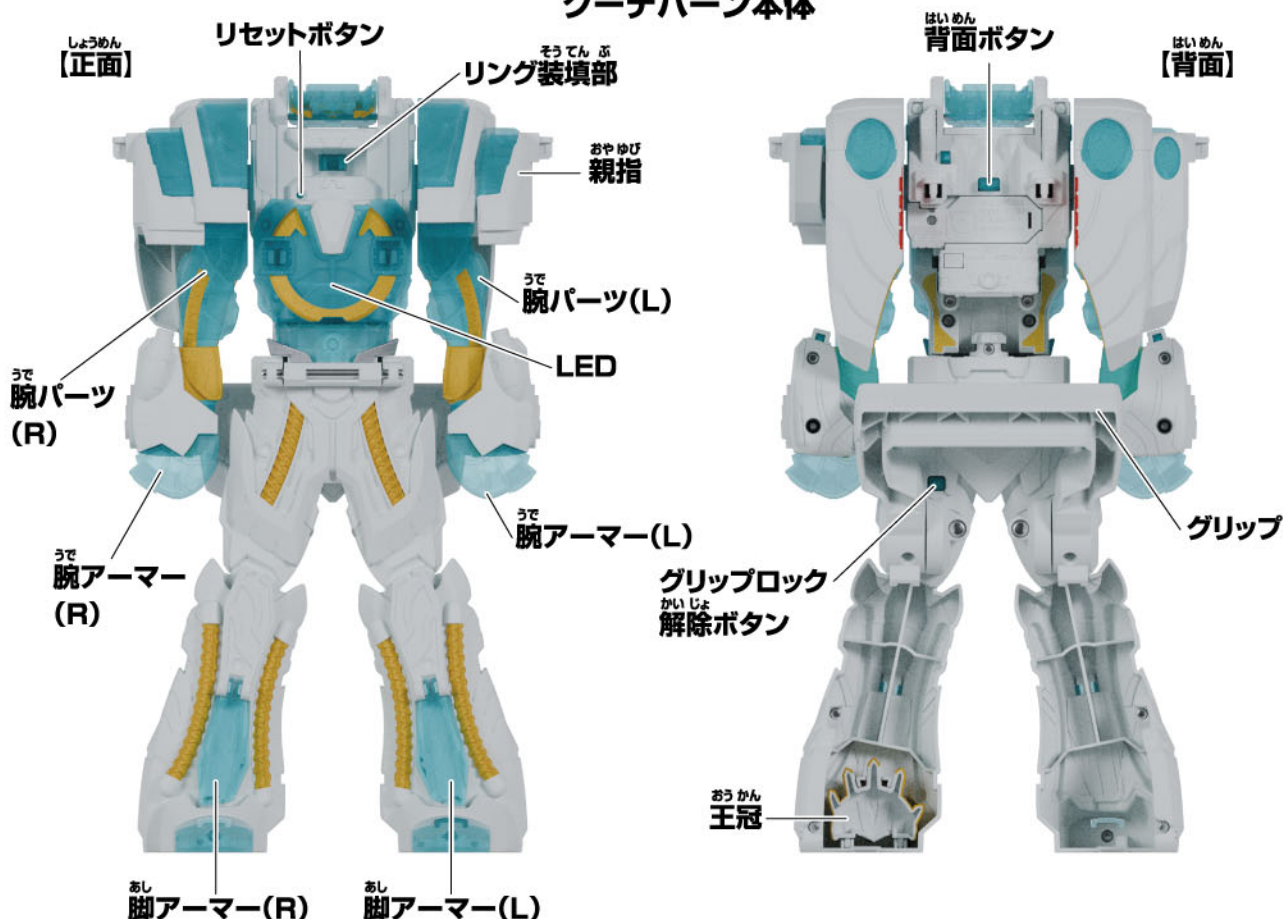

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


※セット内容の状態で説明します。

1

絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴り、
その後「待機音」が鳴ります。
※「待機音」は約30秒経過すると
自動で止まります。

2

リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。
→「起動音」が鳴り、
その後「待機音」が鳴ります。
※「待機音」は約30秒経過すると
自動で止まります。

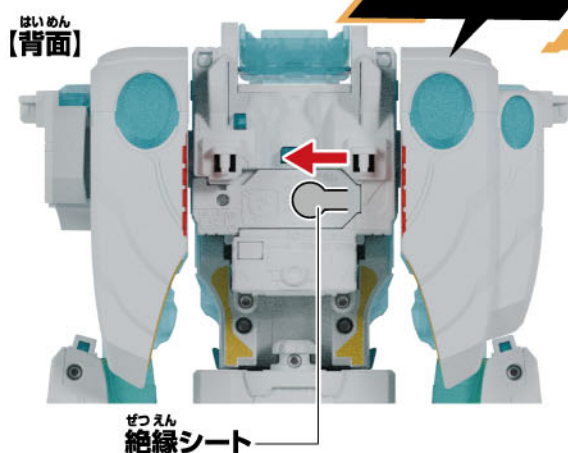

ボタン電池の交換

※セット内容の状態から始めます。

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①腕パーツ(L)を取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 グーデバーン本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とグーデバーン本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

⑤腕パーツ(L)を戻します。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

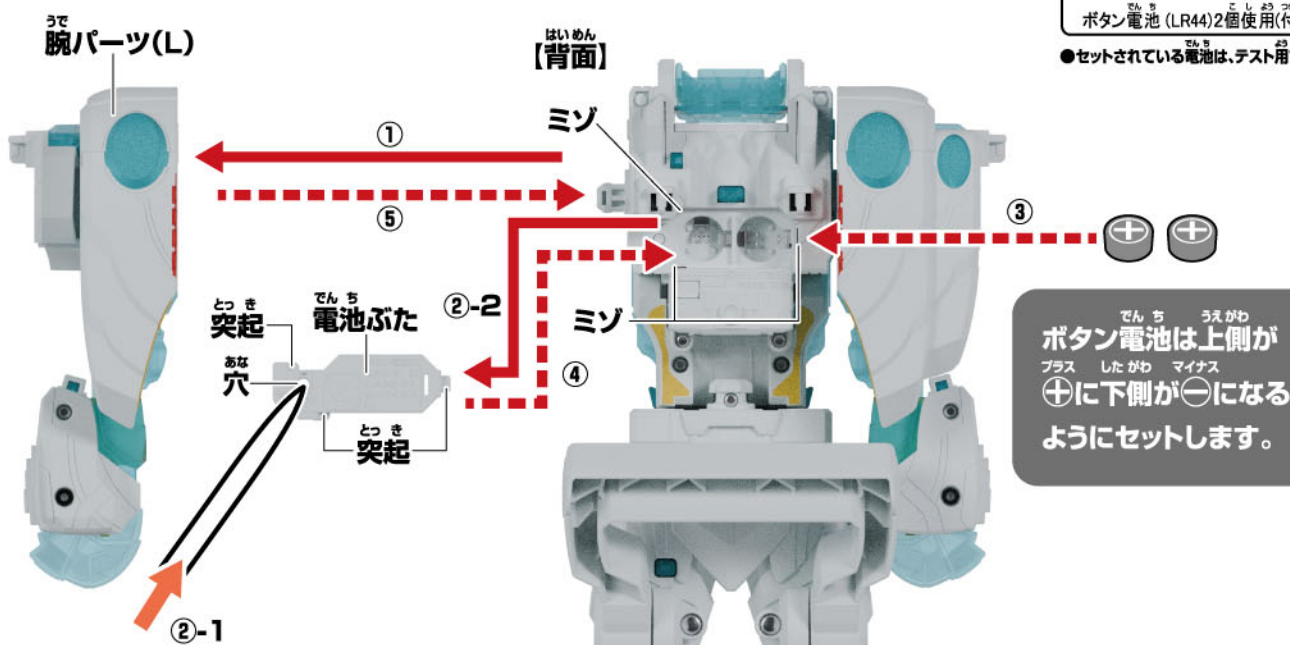


センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

※センタイリング ゴジュウポラーを例に説明します。

と はず かた 取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

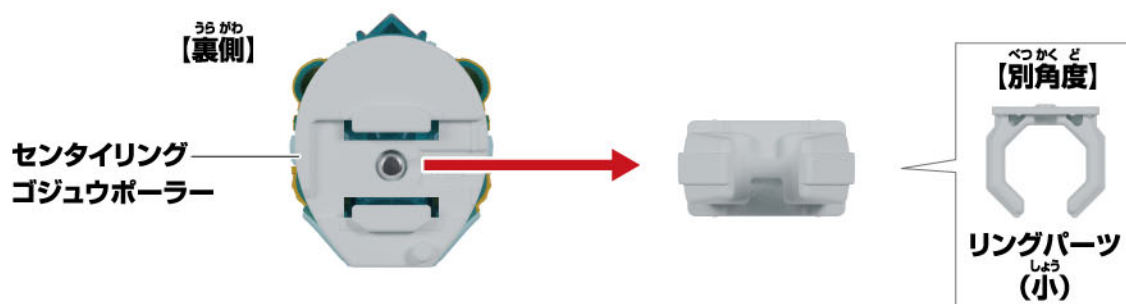

と つ かた 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

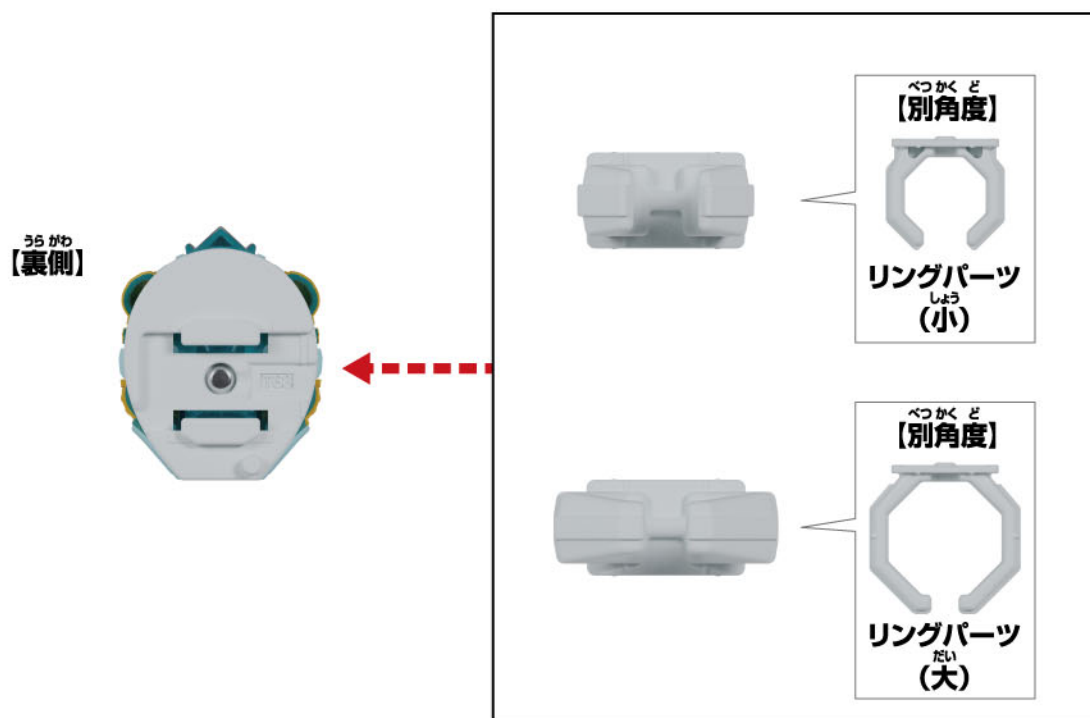


※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。
デラックス DXゲーデバーンに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

グーデバーン(武器モード)への変形

※セット内容の状態から始めます。

1

グーデバーン本体の
上半身を下半身から取り外します。

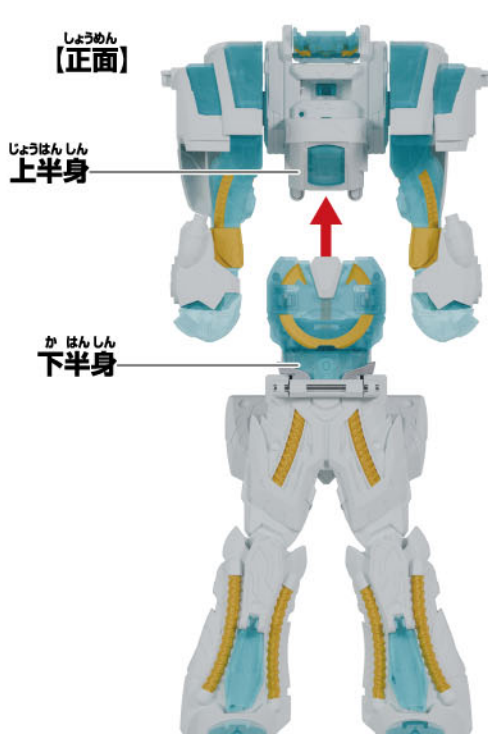

2

グリップを変形させます。




3

腹部パーツを図のように変形させます。




4

腕パーツ(L / R)を図のように回転させます。

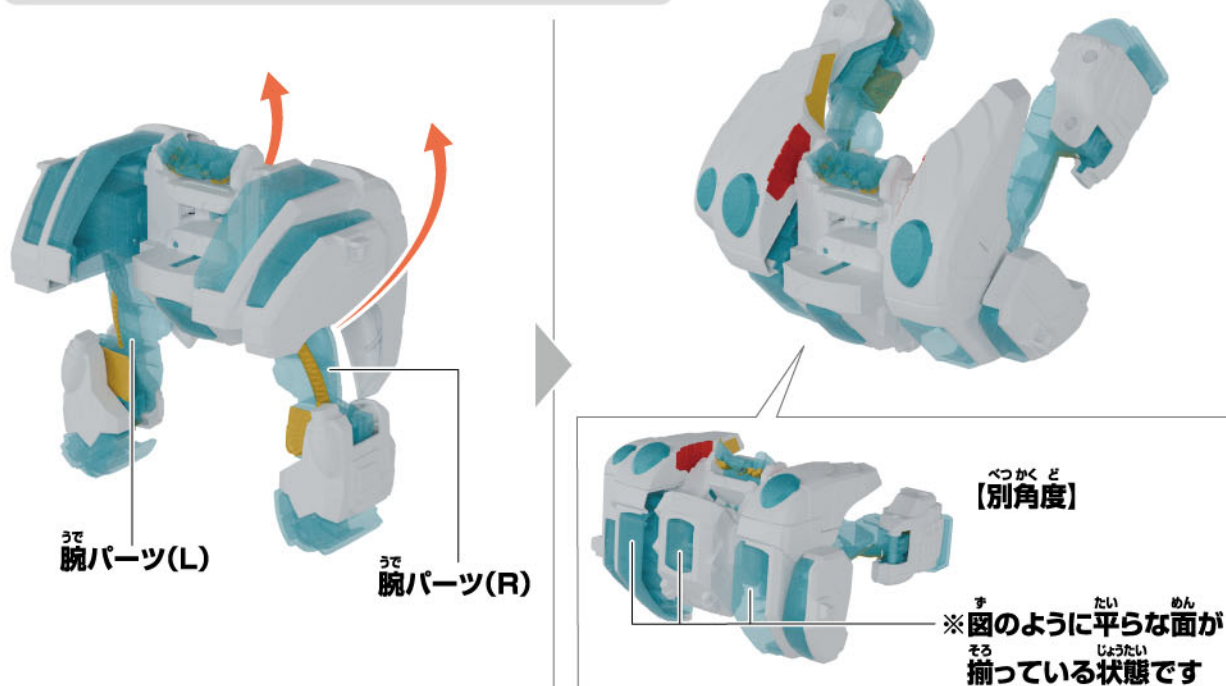


5

親指を図のように回転させます。

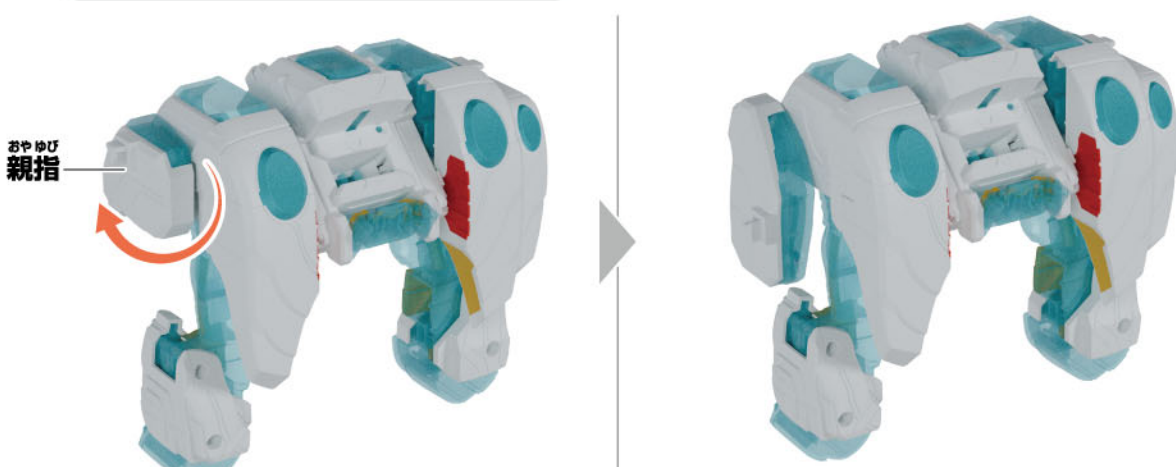

6

下半身に上半身を取り付けます。

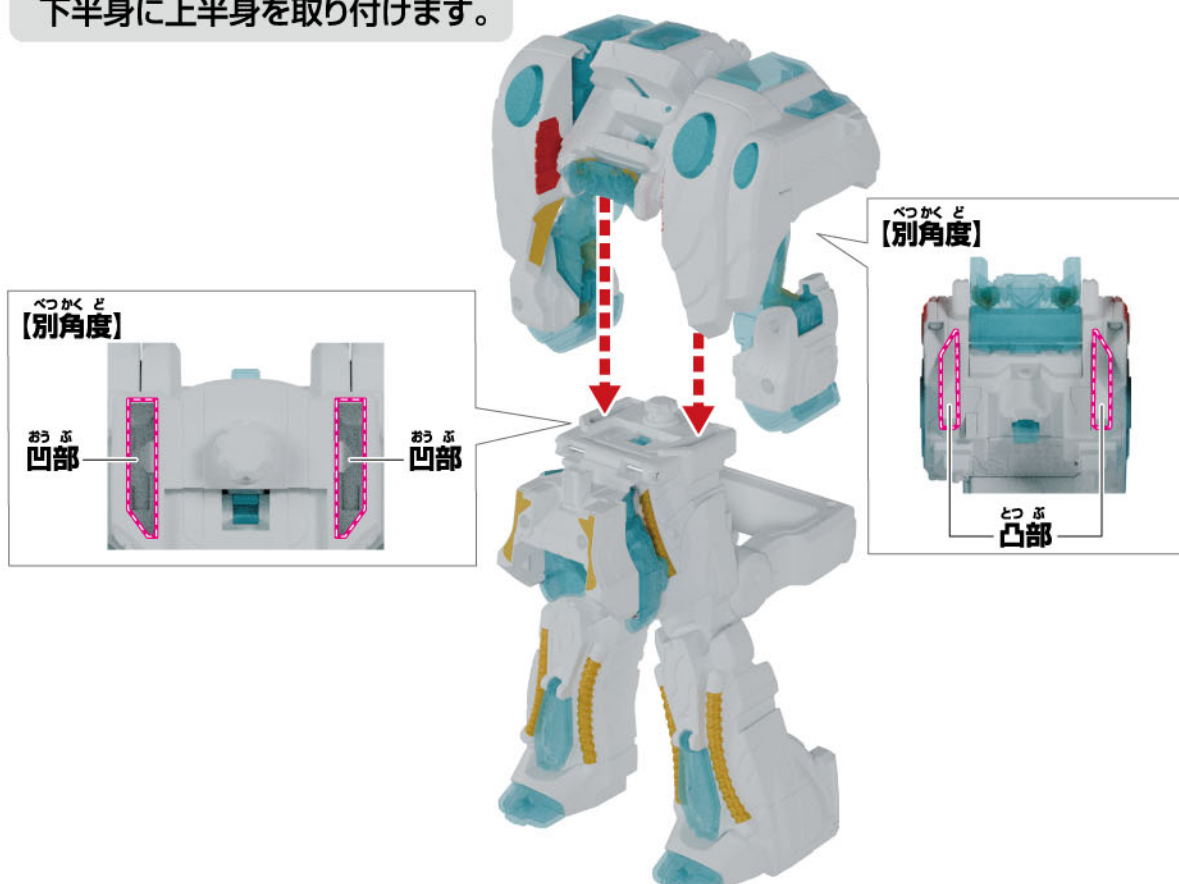

グーデバーン(武器モード)
完成!!!

グーデバーン(センタイリングなし状態時)の遊び方


※グーデバーン(武器モード)へ変形させた状態で行います。

グーデバーン本体の拳ボタンを押します。


⇒セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	ぼく くま で いっしょ 僕は熊手さんと一緒にいる!
②	ぼく う 僕のグーを受けてみろ!
③	ぼく 僕こそがナンバーワン!

※③の後は①に戻ります。

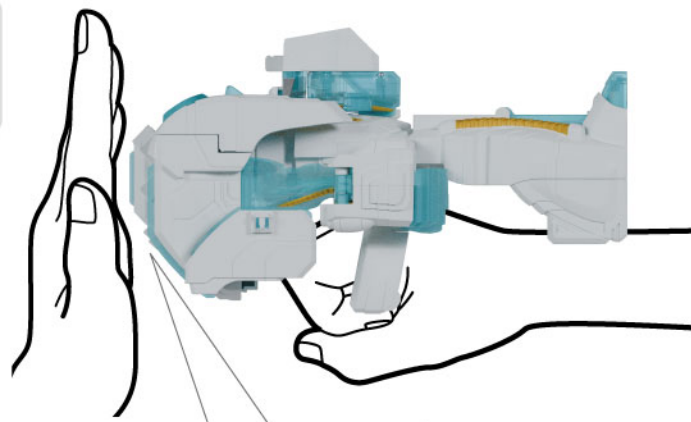

べつかくど
【別角度】

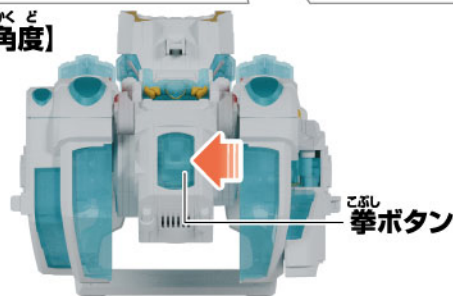

グーデバーンの変身遊び

※グーデバーン(武器モード)へ変形させた状態で行います。

※センタイリング ゴジウポーラーを使用します。

※センタイリング ゴジウポーラーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

グーデバーン本体のリング装填部に、
センタイリング ゴジウポーラーをはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング
ゴジウポーラー

LED

リング装填部

※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。


2

「変身待機音」が鳴っている間に
拳ボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。

ゴジウポーラー!

※「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

べつかくど
【別角度】


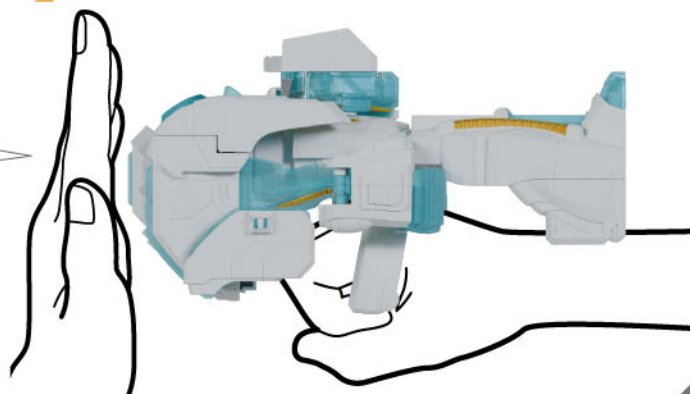


グーデバーンの攻撃遊び

※グーデバーンの変身遊びを行った状態です。

①グーデバーン本体の拳ボタンを短押しします。
→「チャージ音」が鳴った後、「攻撃音」が鳴ります。


べつかくど
【別角度】

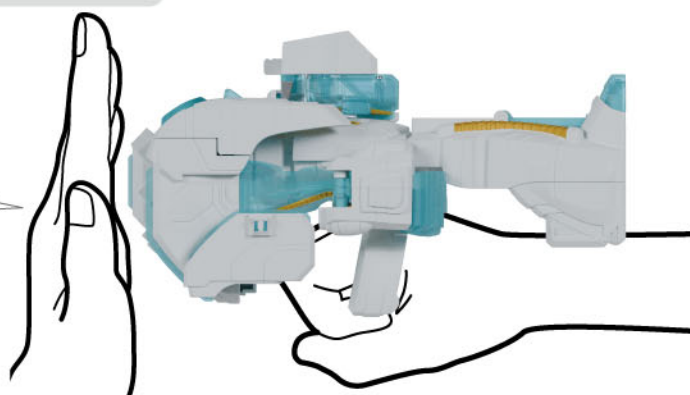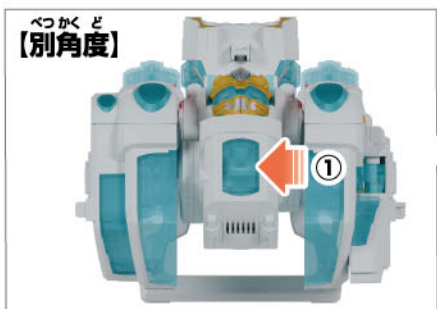

②グーデバーン本体の拳ボタンを長押しし、
「チャージ音」が3回以上鳴った後に手を離します。
→「必殺攻撃音」が鳴ります。

フィニッシュナックル!

べつかくど
【別角度】

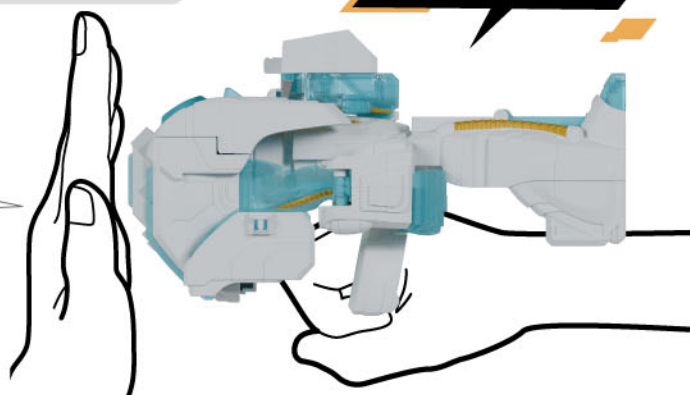

へんけい グーデバーン(ロボモード)への変形

※グーデバーン(武器モード)へ変形させた状態から始めます。


1

グーデバーン本体の上半身を上半身ロック解除ボタンを押しながら取り外します。
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。
※「変形待機音」は30秒経過すると自動で止まります。

じょうはん しん
上半身
かいじょ
ロック解除ボタン



お 押しながら

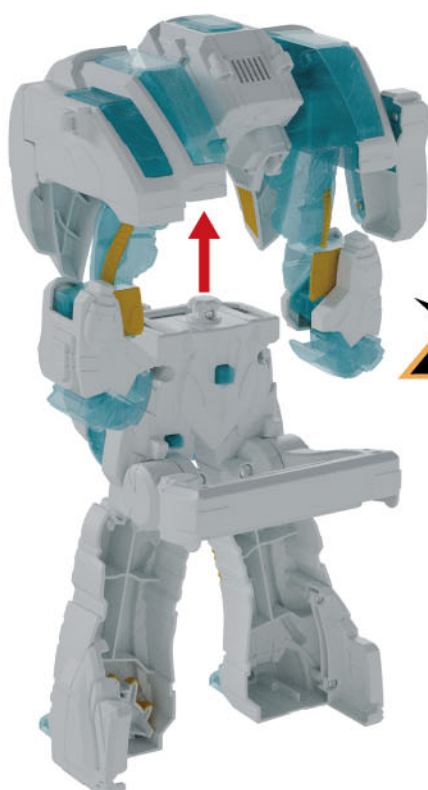


アウエイキング!

2


グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを変形させます。

べつかくど
【別角度】

グリップロック
かいじょ
解除ボタン

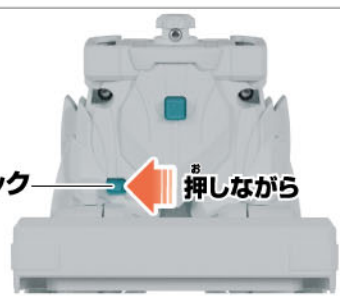

お 押しながら

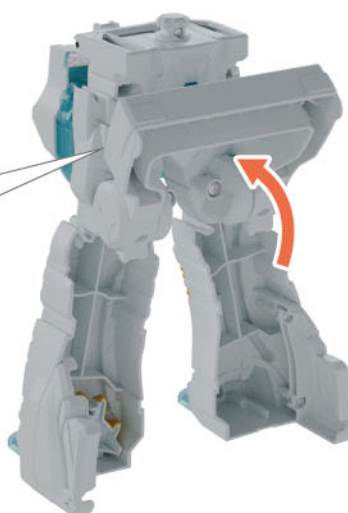


3

腹部パーツを
図のように変形させます。




4

親指を図のように回転させます。

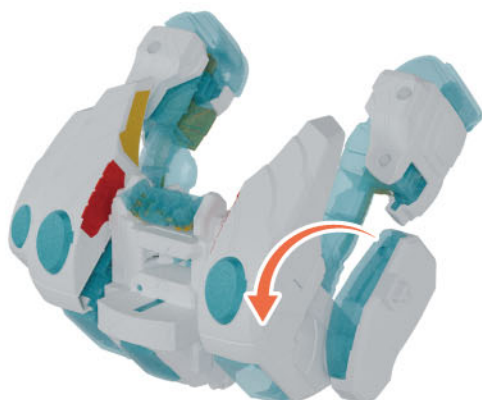


5

腕パーツ(L / R)を
図のように回転させます。

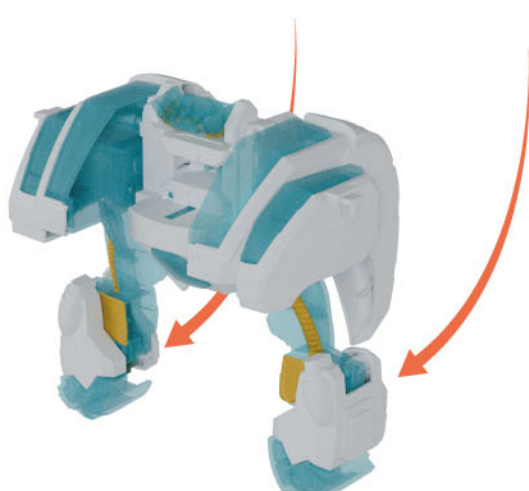

6


下半身に上半身を取り付けます。

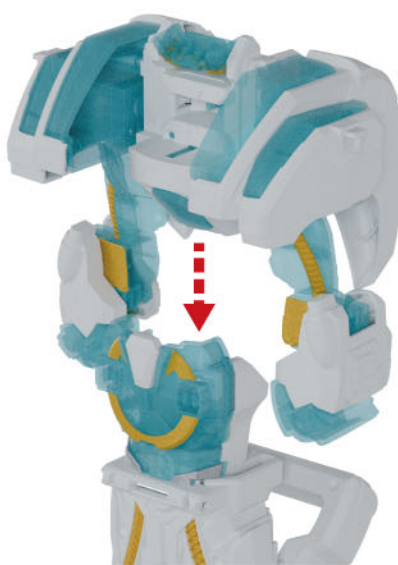

7

グーデバーン^{ほんたい}本体のリング装填部^{そうてんぶ}に
センタイリング ゴジウポラー^こをはめ込みます。
→「変形完了音」^{へんけい かんりょうおん}が流れます。^{なが}

グーデバーン!

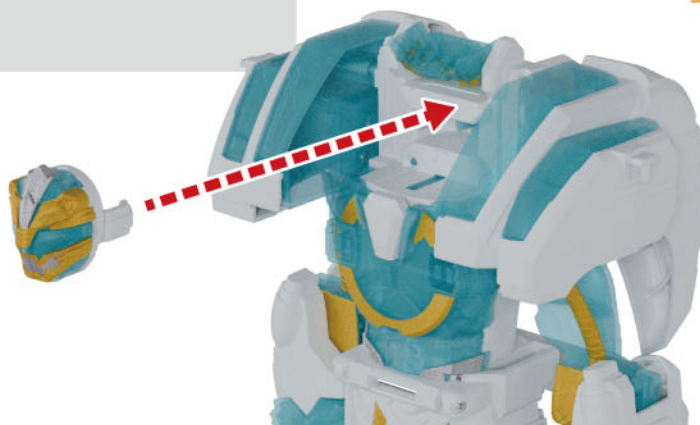

8

センタイリング ゴジウポラー^すを図のように変形^{へんけい}させます。




グーデバーン(ロボモード)
かん せい
完成!!

もと もど ば あい ぎゃく てじゆん おこな
※元に戻る場合は逆の手順で行ってください。


グーデバーン(ロボモード)の遊び方

ロボ攻撃遊び

- ① 胸ボタンまたは背面ボタンを短押しします。
→ LEDが発光し、「ロボ攻撃音」が鳴ります。
- ② 胸ボタンまたは背面ボタンを長押しします。
→ LEDが発光し、「ロボ必殺技音」が鳴ります。

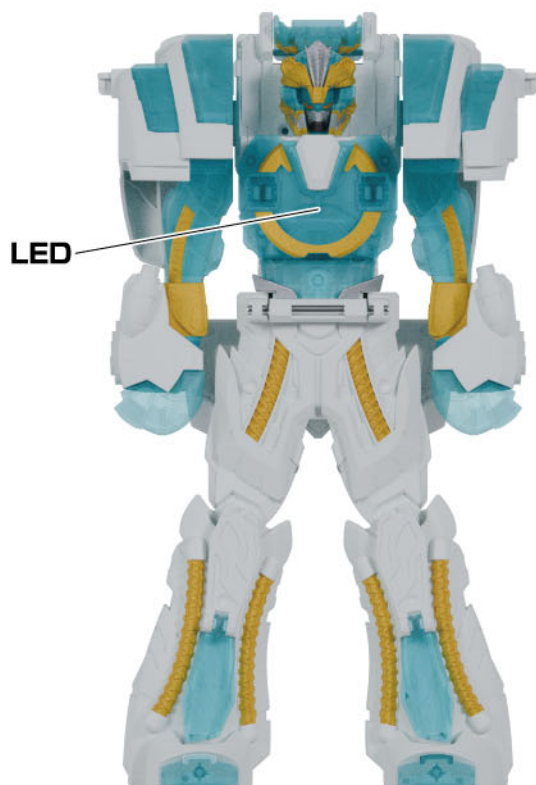


しょうめん
【正面】

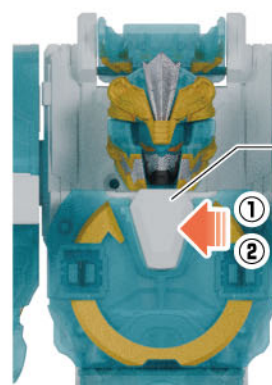

または

はいめん
【背面】

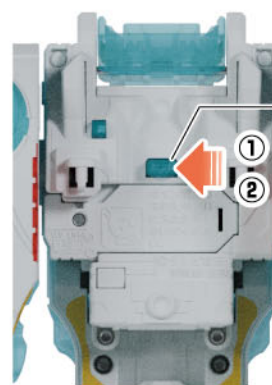



ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



ベアックマ50各部名称

ベアックマ50本体

しょうめん
【正面】


うわ
上あご



でんち
電池ぶた

リセットボタン

グリップ

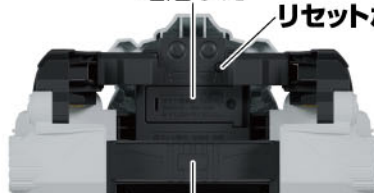


グリップボタン

ハンドル(R)

ハンドル(L)


てんめん
【天面】

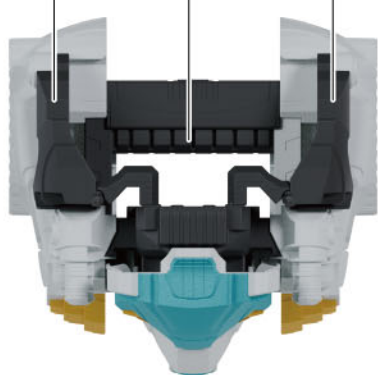

ていめん
【底面】

しゃりん
車輪

しゃりん
車輪

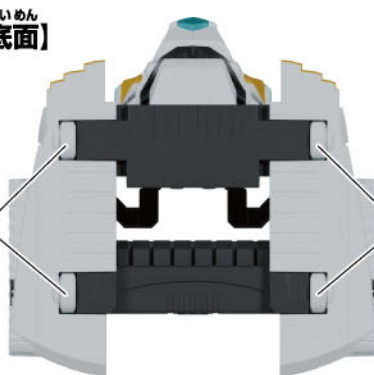


はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

1

絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴ります。

はいめん
【背面】

ベアックマ!

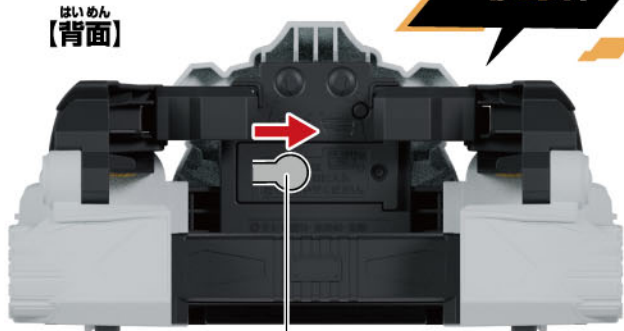


ぜつえん
絶縁シート

2

リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。

ベアックマ!

リセットボタン

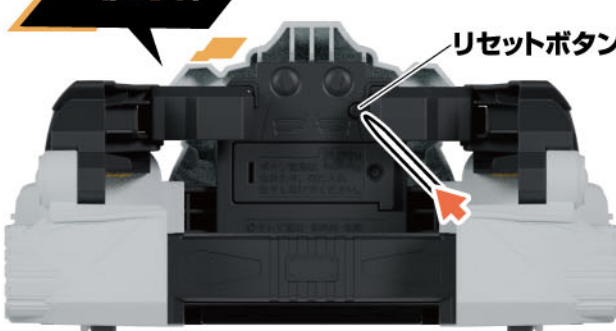

でんち こうかん ボタン電池の交換

かなら ほ こそしゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

① でんち と はず 電池ふたを取り外します。

①-1 ベアックマ50本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

② でんち い ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ でんち もど 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とベアックマ50本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

でんち うえがわ
ボタン電池は上側が
プラス した がわ マイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

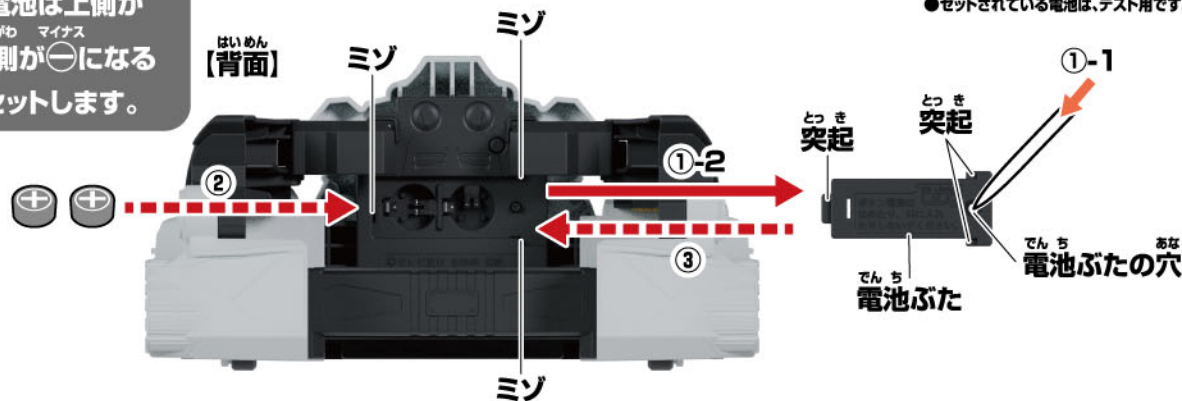

ベアックマ50の遊び方

グリップボタン短押し

グリップボタンを短押しすると、
ガブガブアクションをすることができます。
⇒上あごが開きセリフが表の順番で鳴ります。

順番	セリフ
①	噛みつき音
②	噛みつき音
③	「ぶちかますクマー!」
④	噛みつき音
⑤	噛みつき音
⑥	「なかなかやるクマね。」
⑦	噛みつき音
⑧	噛みつき音
⑨	「クマックマにしてやるクマ〜!」


※⑨の後は①に戻ります。

グリップボタンを押すと
上あごが開きます。



グリップボタン長押し

グリップボタンを長押しします。
⇒上あごが開き、LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
※「必殺技音」が鳴った後にグリップボタンを離すと、
「上あご閉じ音」が鳴ります。
※「必殺技音」が鳴っている途中にグリップボタンを離すと、
「上あご閉じ音」は鳴りません。

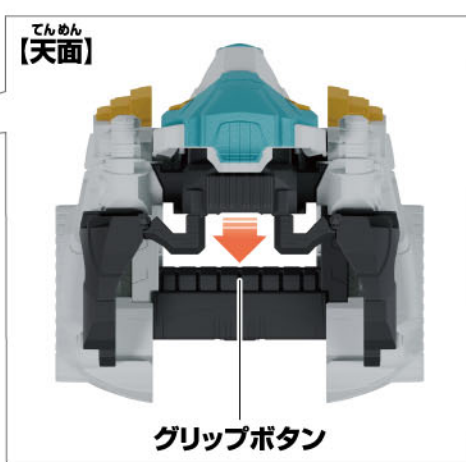

転がし走行遊び

転がし走行をすることができます。
※転がし走行は平らな面で行ってください。
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



グーデバーン ベアックマ50に変形


※グーデバーンを使用します。

※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で行います。

1

ベアックマ50のハンドル(L / R)を図のように展開します。

⇒ハンドル(L)を展開した際、「グーデバーン ベアックマ50変形待機音」が流れます。

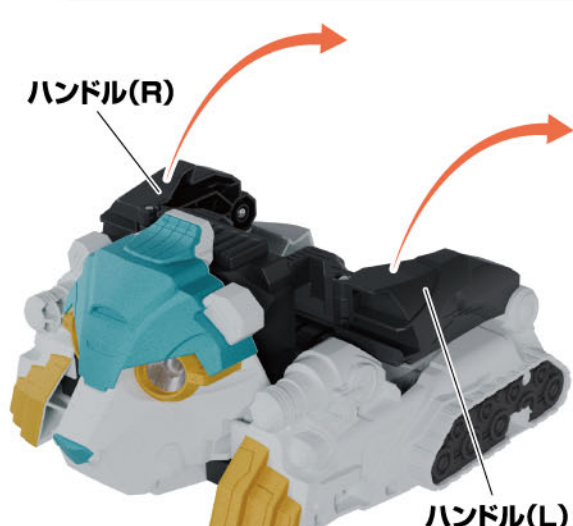

2

ハンドル(L / R)を図のように変形します。



3

グーデバーン(ロボモード)を図のように変形させます。



ちゅうい
～注意～

※グリップが図の位置になっている事を
確認してください。

【側面】



4

グーデバーンの腕パーツ(L / R)を回転させます。



5

腕アーマー(L / R)を変形させます。



6

ベアックマ50に
グーデバーン本体を搭乗させます。

【取り付け位置】



7

ハンドル(L / R)を
図のように変形します。



8

腕アーマー(L / R)を図のように変形させます。

【取り付け位置】



【取り付け位置】



9

ベアックマ50の上あごを開きます。
⇒「グーデバーン ベアックマ50変形完了音」が流れます。

グーデバーン
ベアックマ50!

頭部を押して上あごを開きます

上あご




～注意～

※グリップの位置に注意してください。



平らな面

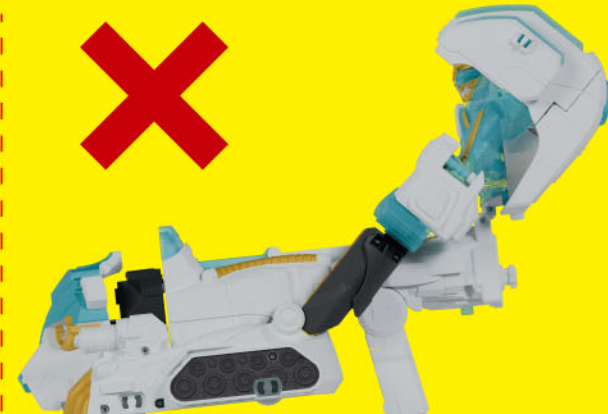

平らな面

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

●転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

グーデバーンベアックマ50
完成!!



ゴー あそ かた グーデバーン ベアックマ50の遊び方

- ①ベアックマ50の上あごを開きます。
→LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。
- ②ベアックマ50の上あごを開き続けます。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
- ※「必殺技音」が鳴った後に上あごを閉じると
「上あご閉じ音」が鳴ります。



テガソードホワイトバーンに合体

※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で行います。

※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。

※テガソードレッドが完成した状態から始めます。

※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。


- 1** センタイリング テガソードレッドを図のように
へんけい 変形させます。




- 2** センタイリング
テガソードレッドを と はず 取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。



- 3** テガソードの親指の武器部分を
かくのう 図のように格納させます。

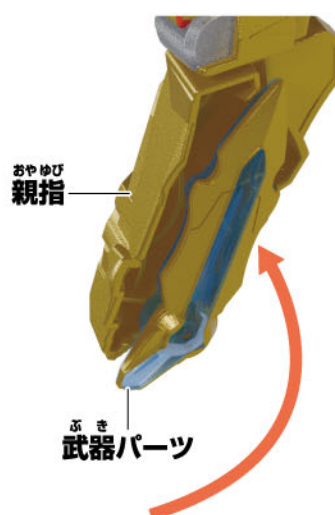

- 4** テガソード本体の親指を と はず 取り外します。

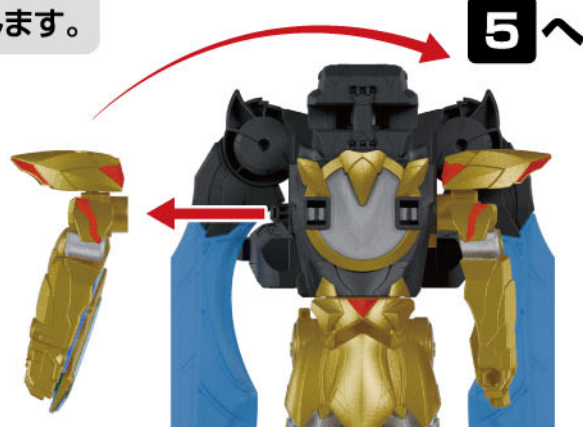

- 5** 親指をブレード部(L)に取り付けます。




●図のようになります。



6

ほんたい こ ゆび と はず
テガソード本体の小指を取り外します。


7へ

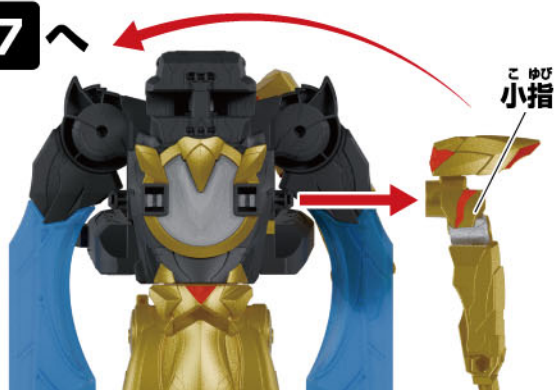

7

こ ゆび ぶ と
小指をブレード部(R)に取り付けます。

ブレード部(R)

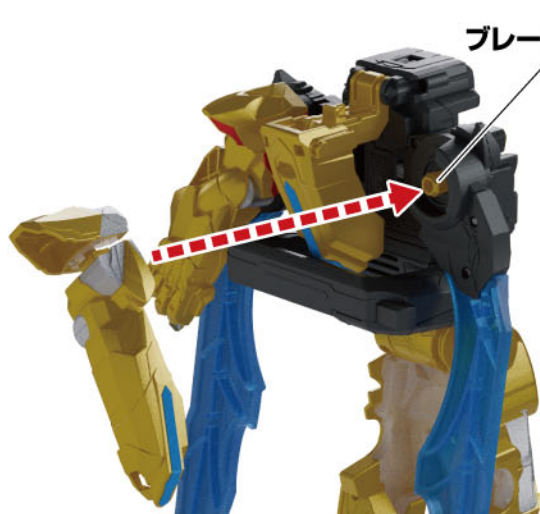

す
●図のようになります。

はいめん
【背面】




8

じょうはんしん か はんしん と はず
テガソードの上半身を下半身から取り外します。


じょうはんしん
上半身

か はんしん
下半身

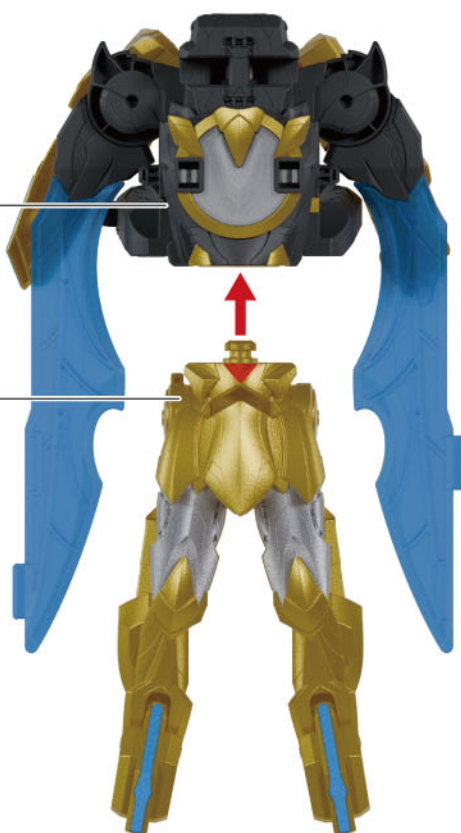


9

グーデバーン本体からセンタイリング
ゴジウポラーを取り外します。
→「着脱音」が鳴り、「待機音」が流れます。

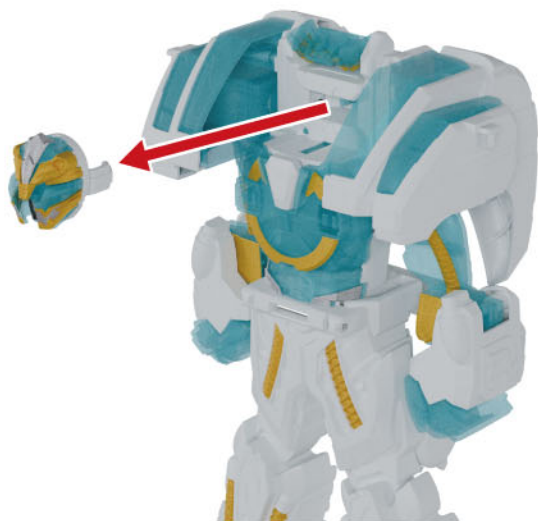


10

グーデバーン本体の
上半身を下半身から
取り外します。

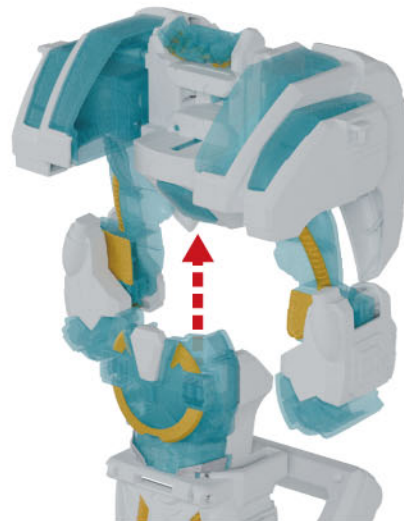

11

腹部パーツから
アーマーパーツを取り外します。

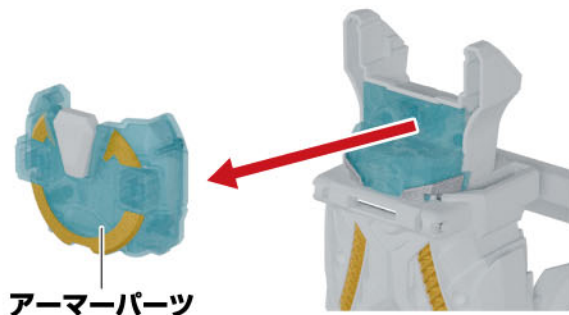


12

腹部パーツを図のように
へんけい 変形させます。



13

下半身の脚アーマー(L / R)を
図のように変形させます。

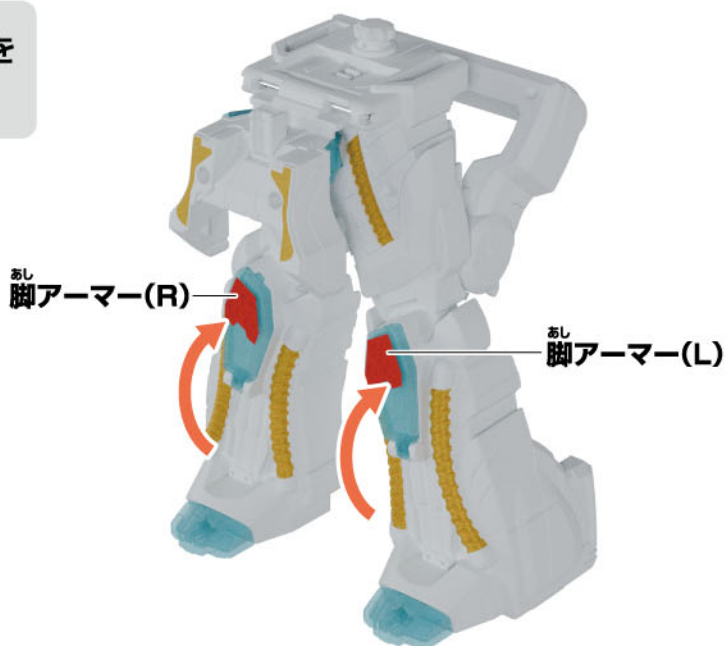


14

うで
腕アーマー(L / R)を
す
図のように変形させます。




15

うで
腕パーツ(L / R)を と はず 取り外します。

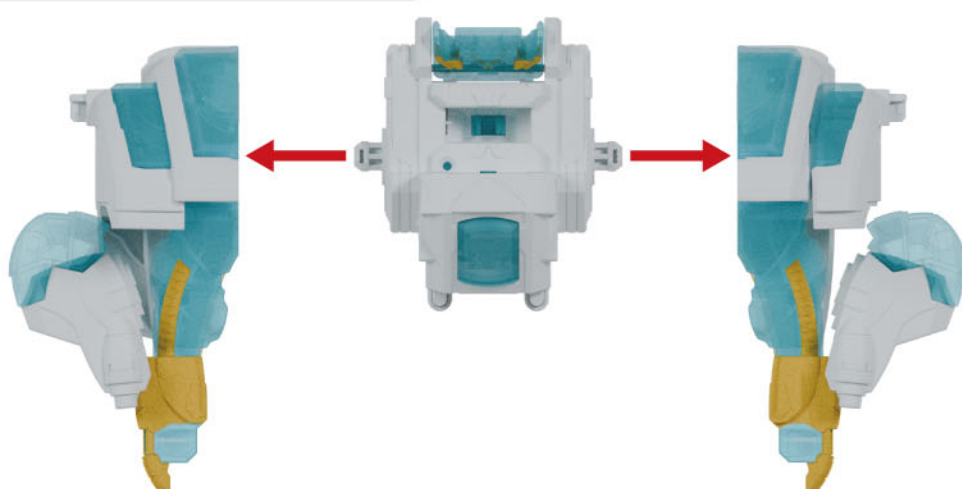


16

じょうはんしん かた
上半身の肩アーマー(L / R)を と はず 取り外します。

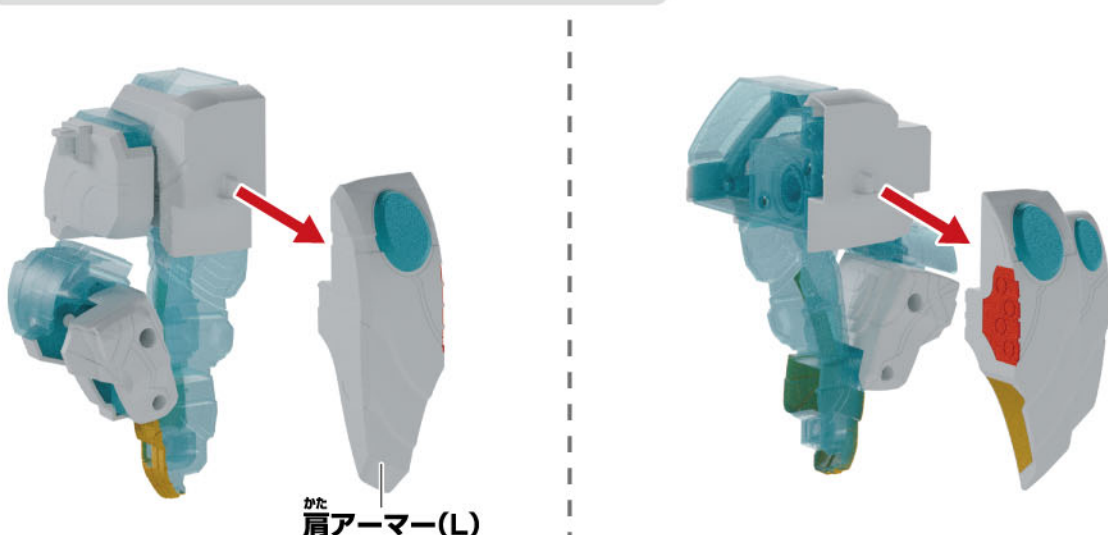


17

うで
腕パーツ(L / R)に かた 肩アーマー(L / R)を す 図のように と っ 取り付けます。

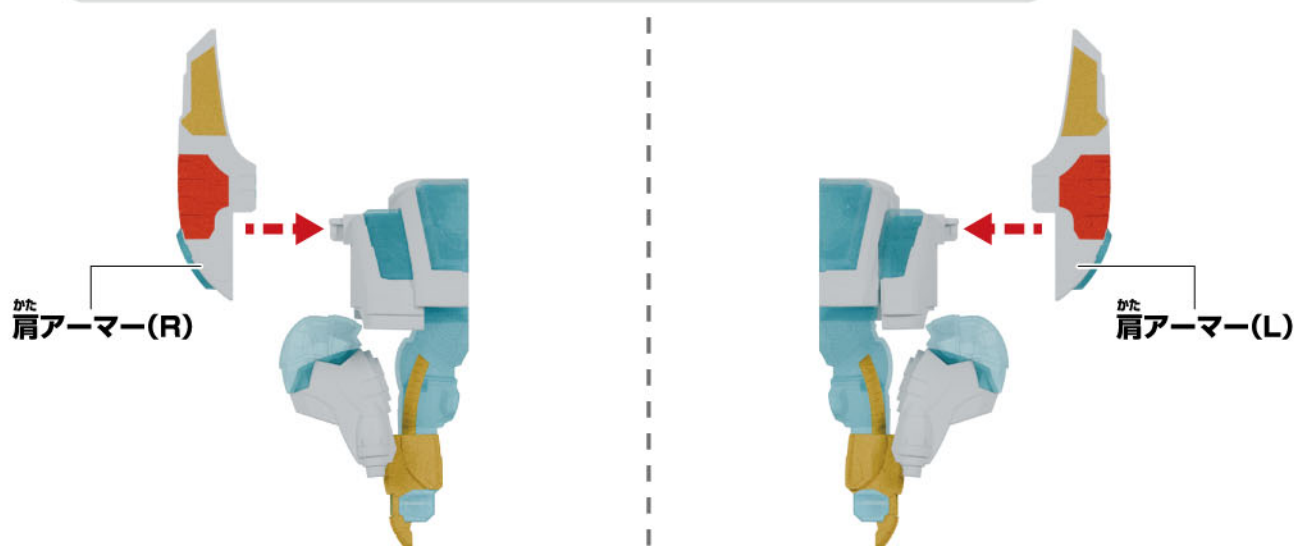


18

かはんしん
下半身パーツから
おうかん と はず 王冠を取り外します。

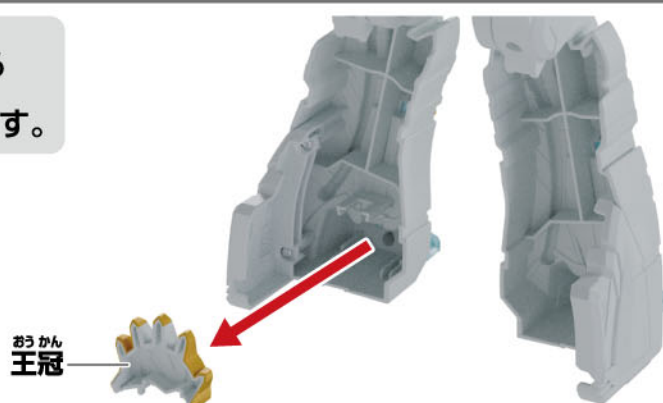


19

グーデバーンの下半身に
テガソードの上半身を取り付けます。

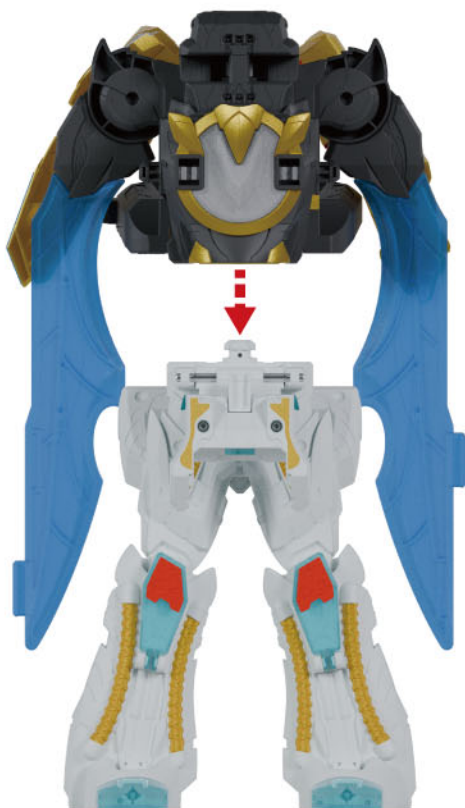

20


テガソードの上半身にグーデバーンの
胸パーツを取り付けます。
→「スーパー合体待機音」が鳴ります。

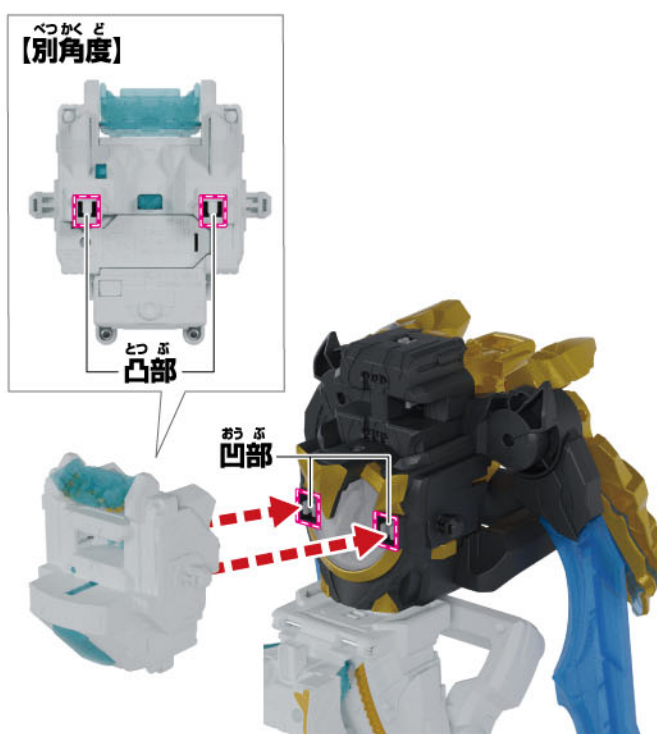

21


テガソードの上半身に
グーデバーンの腕パーツ(L / R)を取り付けます。

※ 腕パーツの取り付け位置はグーデバーンの上半身ではありません。

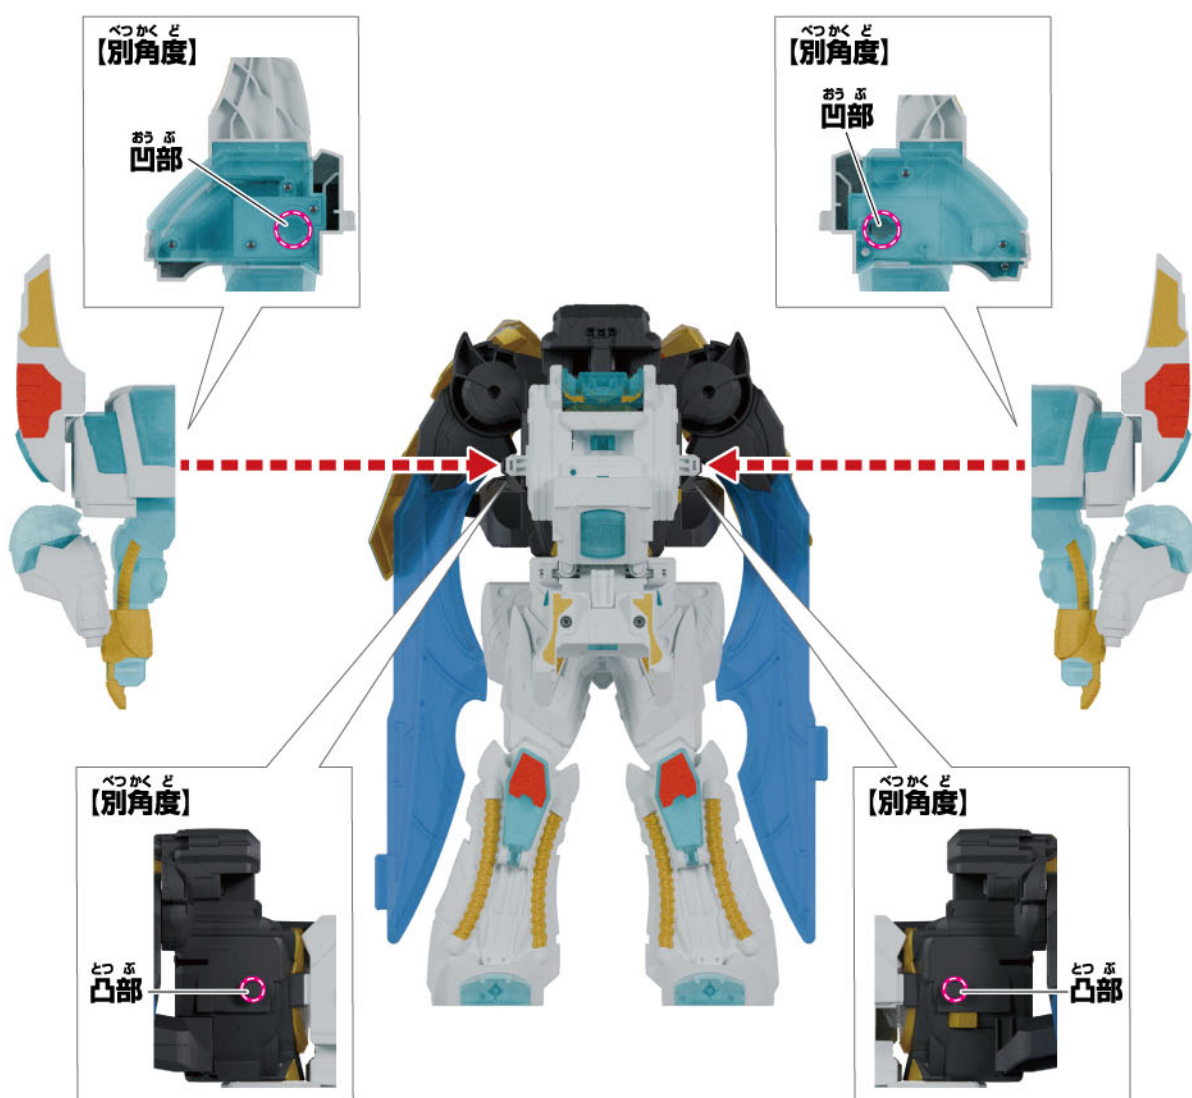


22

テガソードのリング装填部に、
センタイリング ゴジウポラーをはめ込みます。
→「変形完了音」が流れます。

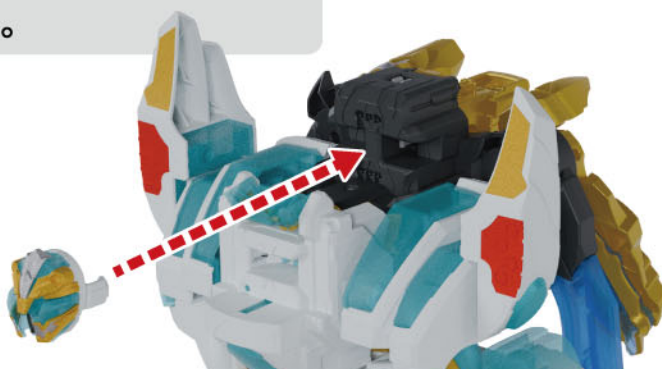


23

テガソードの下半身に
グーデバーンのアーマーパーツを
取り付けます。

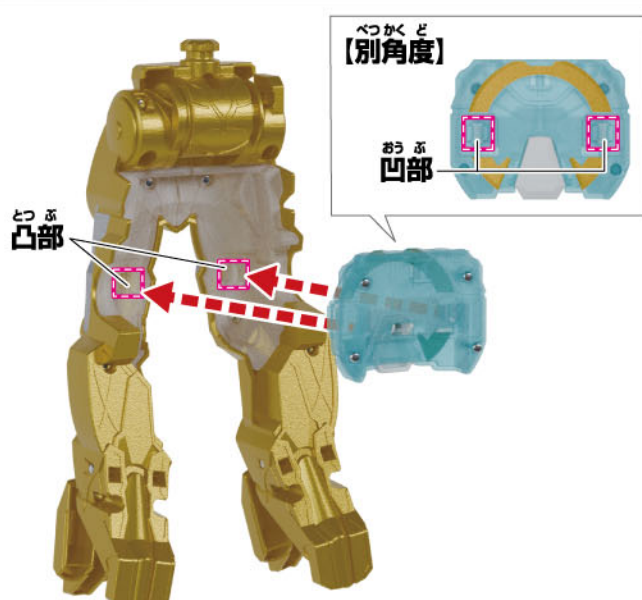


24

テガソードの上半身に
グーデバーンのアーマーパーツを取り付けます。

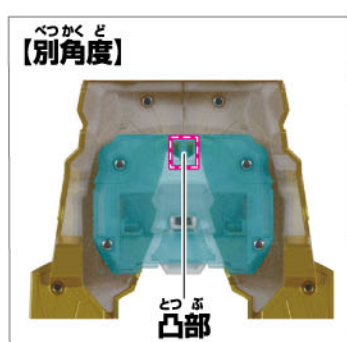


25

グーデバーンの口パーツを展開させます。

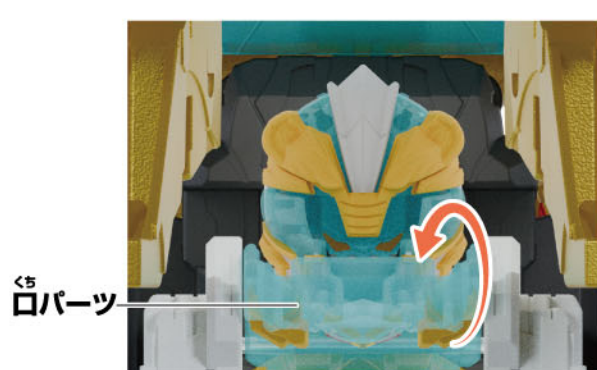

26


グーデバーン本体に王冠を取り付けます。

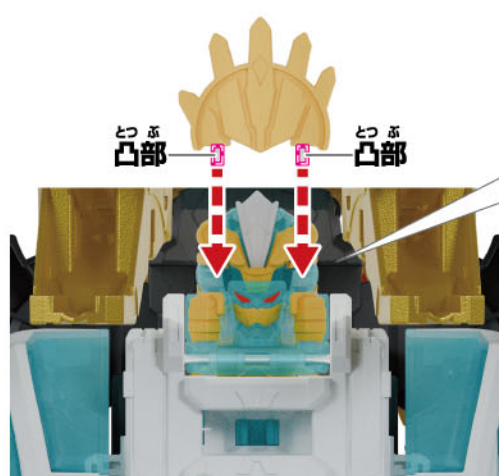

27

グーデバーン本体のリング装填部に、
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。
→LEDが発光し、「スーパー合体完成音」が流れます。

テガソード
ホワイトバーン!

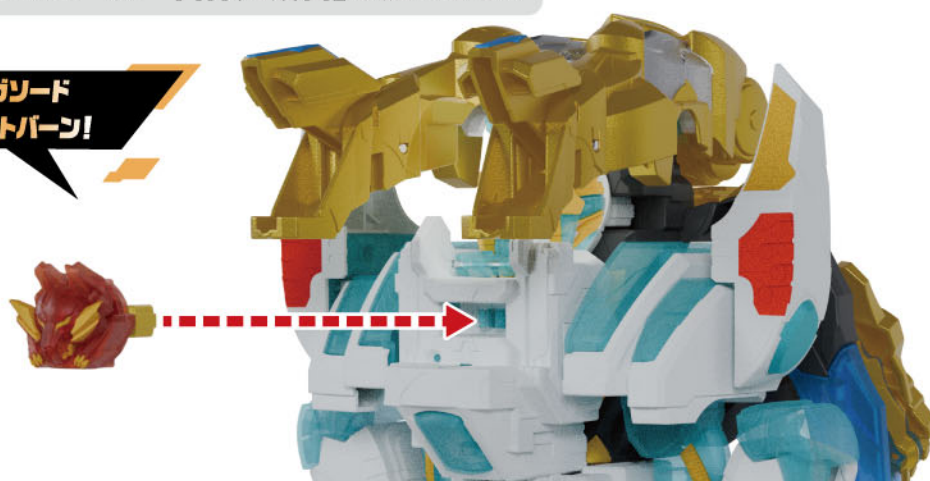

テガソードホワイトバーン
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

テガソードホワイトバーンの遊び方

①グーデバーンのボタンを短押しします。

⇒LEDが発光し、「テガソードホワイトバーン攻撃音」が鳴ります。

②グーデバーンのボタンを長押しします。

⇒LEDが発光し、「テガソードホワイトバーン必殺技音」が鳴ります。

ホワイトバーン
フルバースト!




パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。


※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で説明します。

やじるし ほうこう と っ
矢印の方向に取り付けます。

おやゆび
親指

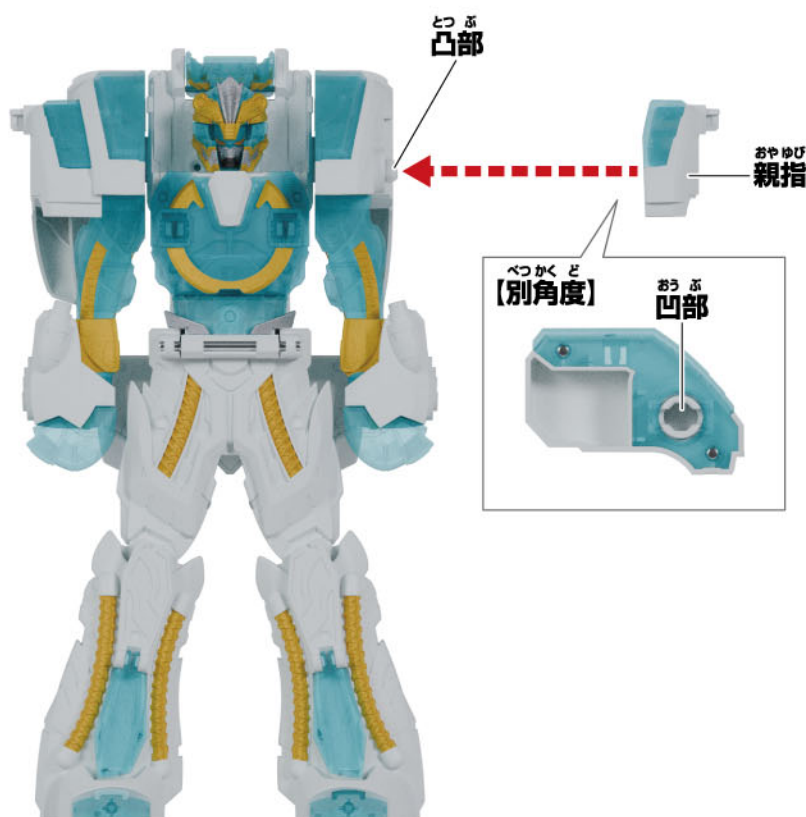

あし
脚アーマー(L / R)

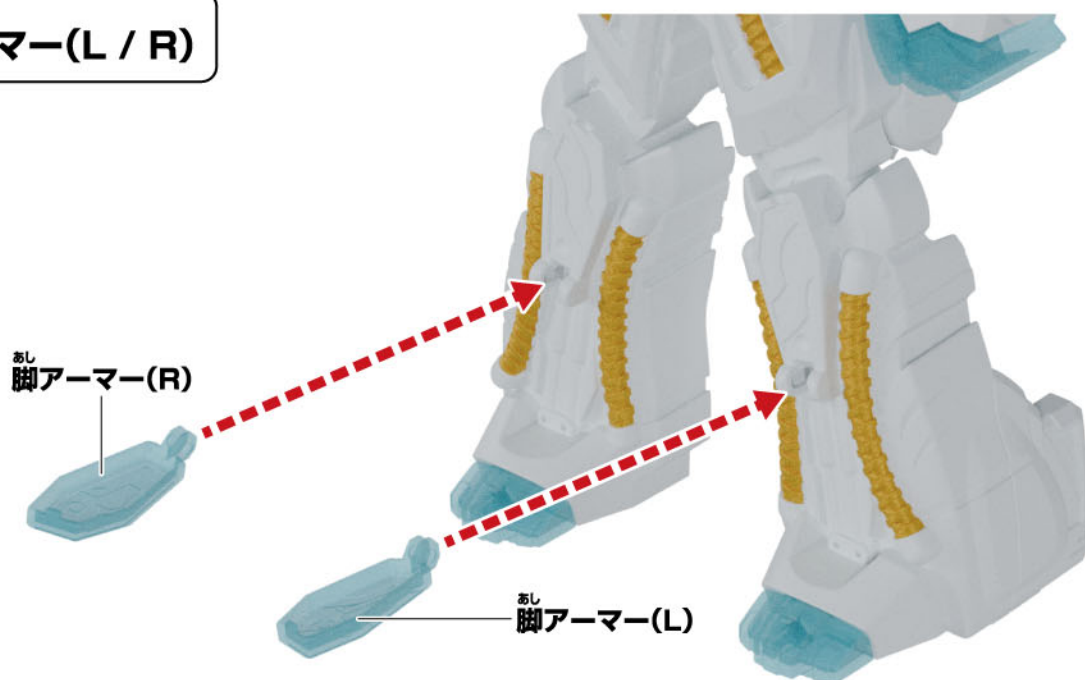

センタイリング ゴジウジャー ゴジウポラー ver. の遊び方


センタイリングを^{ゆび}指から^{はず}外して、^{うらがわ}裏側^{かいてん}パーツを回転させます。

→^{おもてがわ}表側^{え がら か}の絵柄が変わります。

^{おもてがわ}
【表側】



^{うらがわ}
【裏側】

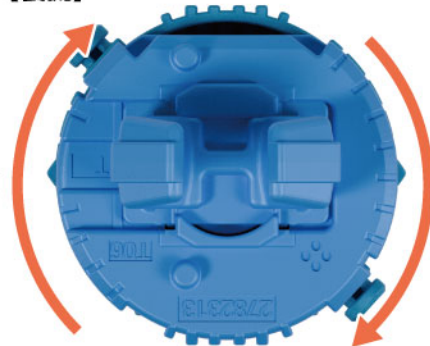

デラックス DXテガソードでの変身遊び

- ※別売りのDXテガソードを使用します。詳しくはWEB取扱説明書をご参照ください。
※センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1 テガソード本体のリング装填部に、
センタイリング ゴジウジャー ゴジウポラー ver. をはめ込みます。
→LEDが発光し「変身待機音」が流れます。

テガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付けの事ができません。



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



- 2 「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



- 3 「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。



※「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードでの攻撃遊び

- ※DXテガソードでの変身遊びを行った後から始めます。

- ①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。
②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。



フィニッシュフィンガー!
ゴジウジャー!

