

Special Memorize e-pitchマイクピュア

対象年齢15才以上

WEB取扱説明

の遊び方

※マーメイドメロディーぴちぴちピッチ Special Memorize e-pitchマイクピュア(七海るちあ)を例に説明します。

セット内容と各部名称

●マーメイドメロディーぴちぴちピッチ Special Memorize e-pitchマイクピュア…1



●画像はイメージです。 ●WEB取扱説明の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

電池の入れ方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
 などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×2
 単4乾電池2本使用(別売り)
 ●アルカリ電池推奨

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
 ⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
 電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

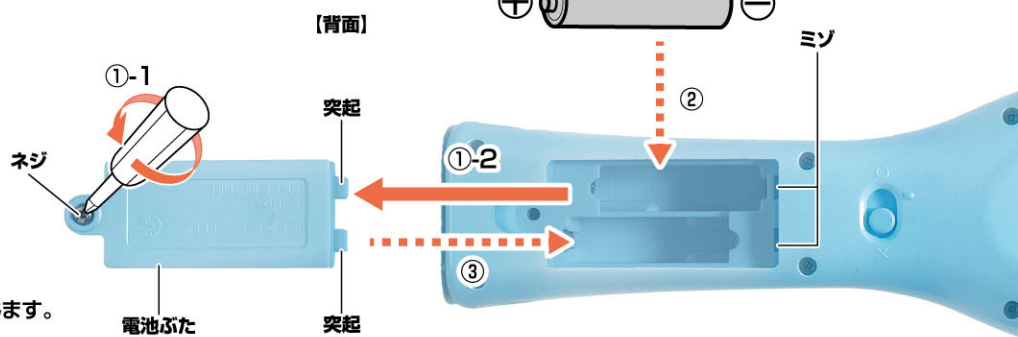

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを○(ON)の方向に動かします。
 →起動音が鳴り起動します。

※遊び終わった後は、
 必ず電源スイッチを
 X(OFF)にしてください。

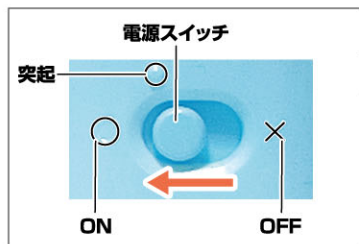

マーメイドメロディーぴちぴちピッチ Special Memorize e-pitchマイクピュアの遊び方

(ソロ曲)

ボタンを短押しします。
 →商品に対応したソロ曲が流れます。
 ※ソロ曲が終わる前にボタンを短押しすると曲が止まります。

七海るちあ	宝生波音	洞院リナ
MOTHER SYMPHONY	水色の旋律	Piece of Love

(ユニット曲)

ボタンを長押しします。
 →商品に対応したユニット曲が流れます。
 ※ユニット曲が終わる前にボタンを長押しすると曲が止まります。

七海るちあ	宝生波音	洞院リナ
KODOU ～パーフェクト・ハーモニー～	七つの海の物語 ～Pearls of Mermaid～	希望の鐘音 ～Love goes on～

