



あそ かた
の遊び方

おしゃべりグルキャンゴチゾウ…1 おしゃべりブルキャンゴチゾウ…1


おしゃべりグルキャンゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。



おしゃべりブルキャンゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

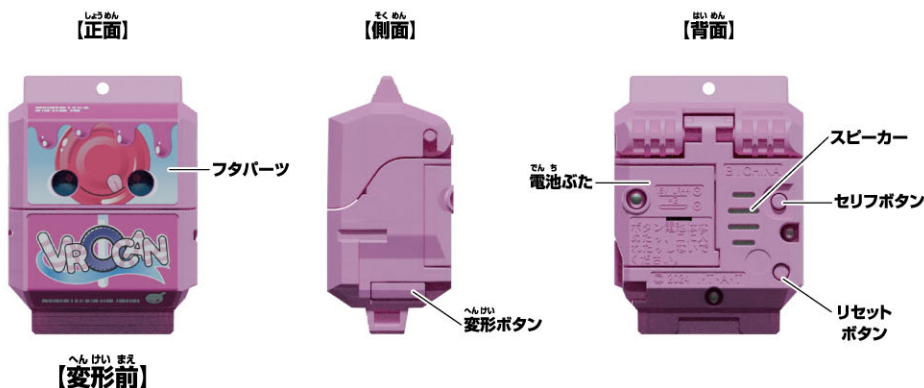

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




く「使用上の注意」●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせていただきます。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っぱったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりブルキャンゴチゾウを例に説明します。

- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
→「キャンディ音」が鳴ります。

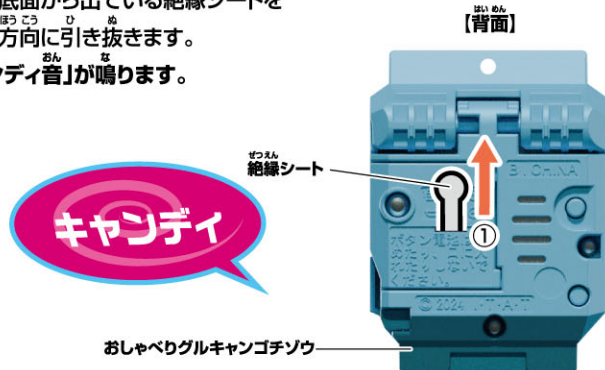

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→「キャンディ音」が鳴ります。




電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりブルキャンゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。
- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ② 電池を入れます。
- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③ 電池ぶたを戻します。
- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

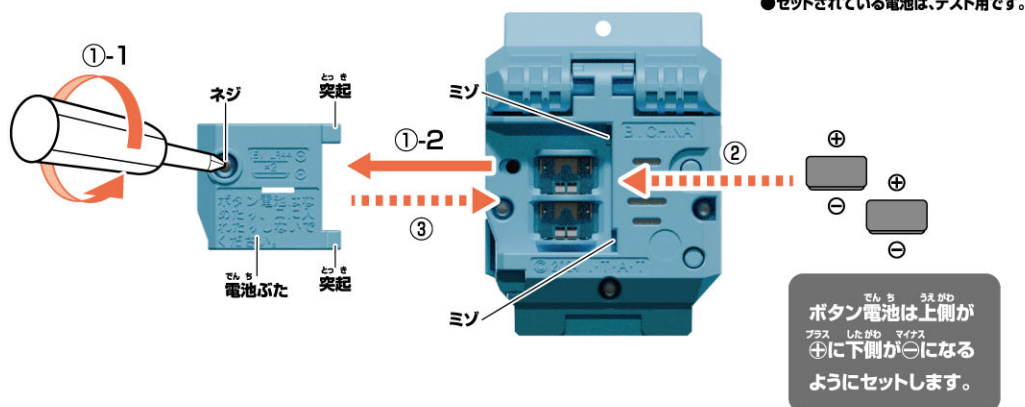

ボタン電池は上側がプラス、したがって、マイナス⊖に下側が⊕になるようにセットします。

へん けい あそ 変形遊び

※おしゃべりブルキャンゴチゾウを例に説明します。

へん けい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

おしゃべりブルキャンゴチゾウ

フタパーツ

【側面】

へん けい
変形ボタン


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

いち らん モード一覧

※おしゃべりブルキャンゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん けい
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

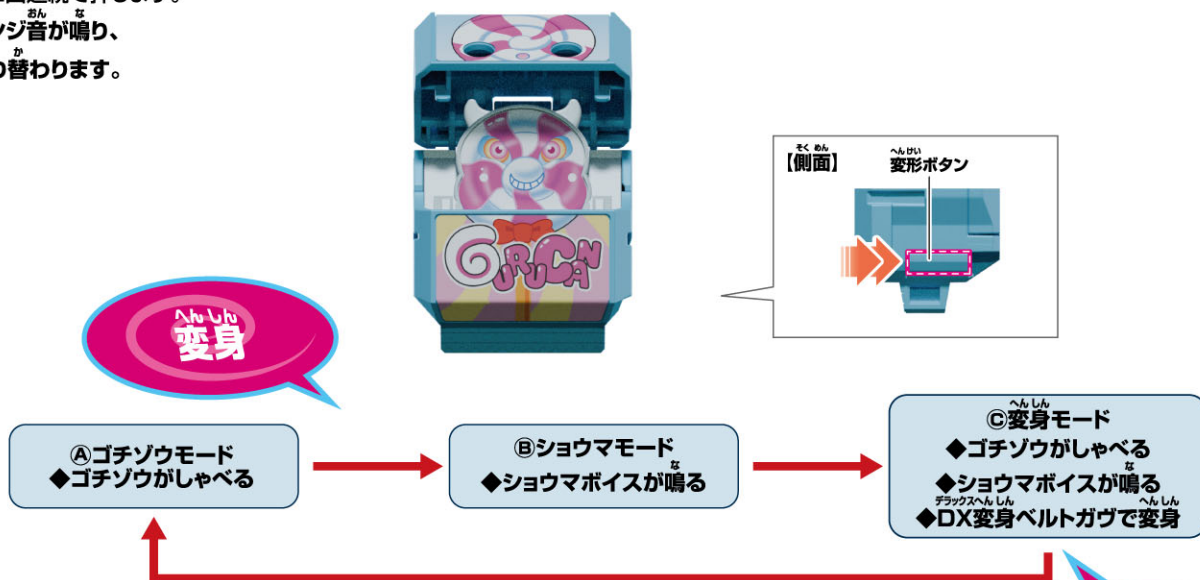

※おしゃべりポッピングミゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能!

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。

順番	音声
1	ショウマとお菓子(ショートver.)
2	甘根幸果のテーマ(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

【背面】

【正面】

セリフボタン

おしゃべりブルキャンゴチゾウのみ搭載


Aゴチゾウモード

※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。

A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(ボイスは19種類です。)

【背面】

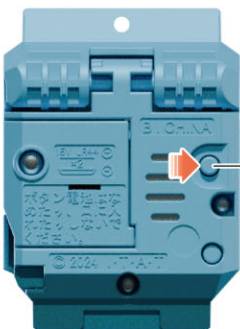


【正面】




A-2 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。
→ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

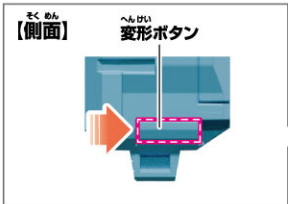

【背面】

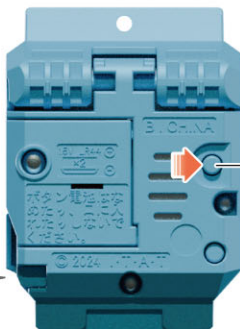


【正面】



②セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

【背面】

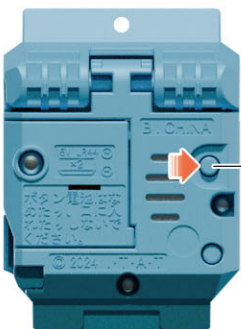

【正面】




B ショウマ/辛果モード

※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。
起動後、セリフボタンを押します。
→辛果(ブルキャンゴチゾウの場合ショウマ)の
ボイスが表「2」から順番で鳴ります。

【背面】

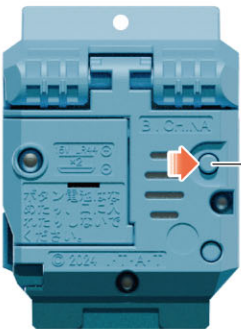

【正面】



グルキャンゴチゾウ ショウマ/辛果モード	
順番	音声
1	おっ!この飴すっごい固くて全然溶けない! 他にもどんな味があるのかな?
2	おおっ重!?君たちははじめましてだね!
3	かんが いちばんかた と ば あい さい ど 考えろ、一番固くて溶けにくいもの…あ!おーいグルグルキャンディくん!
4	ありがとう。一氣にいくよ!

※4の後は1に戻ります。

ブルキャンゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	そっか。人間の世界ではあんな感じか。 ねえ、ああいう感じのバイクもいける?
2	ナイス!これこれ!目指せ俺の新天地へ!
3	えっ何?この子たち!わあ… かわいいおもちゃ!ウマショーこういうの好きなんだ。
4	「ゴチゾウ」のがかわいいよ。なんかお菓子みたいだし、ごち!って感じで。

※4の後は1に戻ります。

C 変身モード

※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウモードのゴチゾウボイス15種と
ショウマモードのショウマボイス4種が順番に鳴ります。

【背面】




【正面】



別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトガヴ

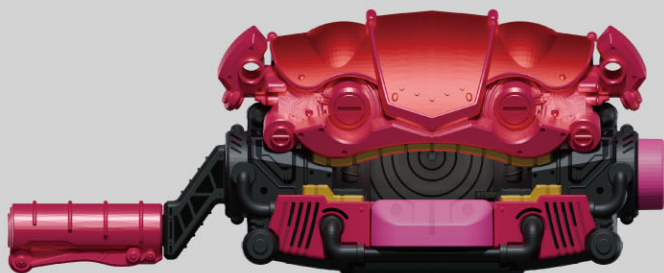

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

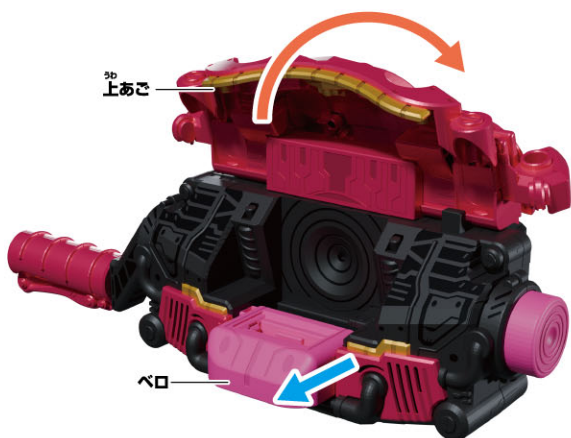

2 変形前のおしゃべりグルキャンゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「キャンディ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

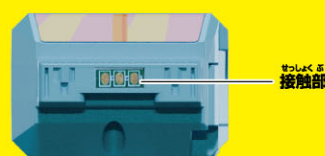

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATキャンディ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、おしゃべりグルキャンゴチソウの

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりグルキャンゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



おしゃべりブルキャンゴチゾウのみ搭載



C-2変身遊び

変身時にBGMを再生!

1 セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりブルキャンゴチゾウは[変形前]状態に戻してください。

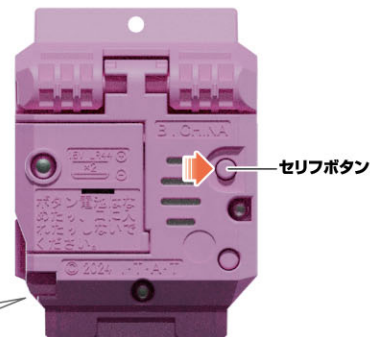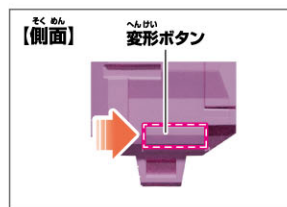

2 変身遊び

4 まで同じ手順を行った後、ベルトのボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりブルキャンゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とショウマとお菓子(ショートver.)が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



- ※必殺技遊び以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
- ①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「甘根幸果のテーマ(ショートver.)」
 - ②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。