



オシャベリゴチゾウセット

OSHABERI GOCHIZO SET



あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容

おしゃべりケーキングゴチゾウ…1 おしゃべりブシュエルゴチゾウ…1

各部名称


おしゃべりケーキングゴチゾウ

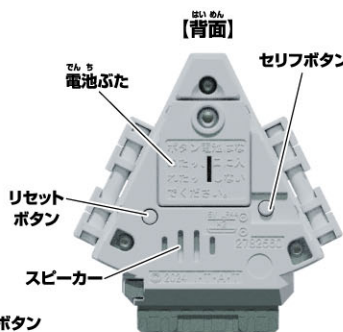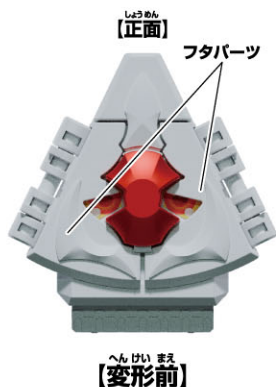

※梱包状態は変形前状態です。



おしゃべりブシュエルゴチゾウ

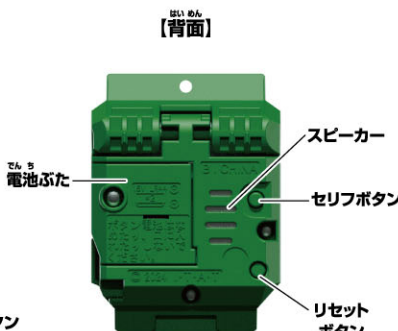

※梱包状態は変形前状態です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

- ①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
→「ケーキング音」が鳴ります。

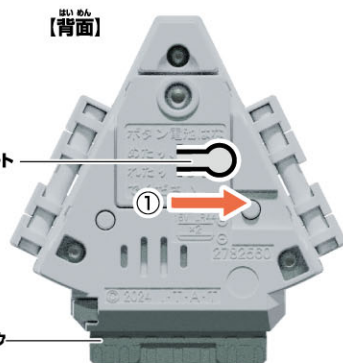

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→「ケーキング音」が鳴ります。

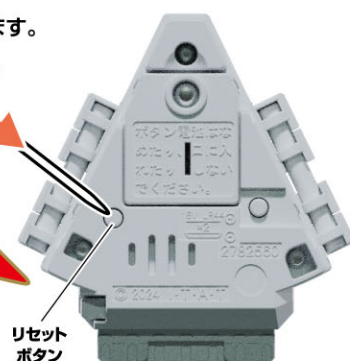

電池の入れ方①

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、



- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

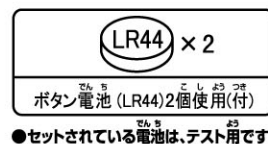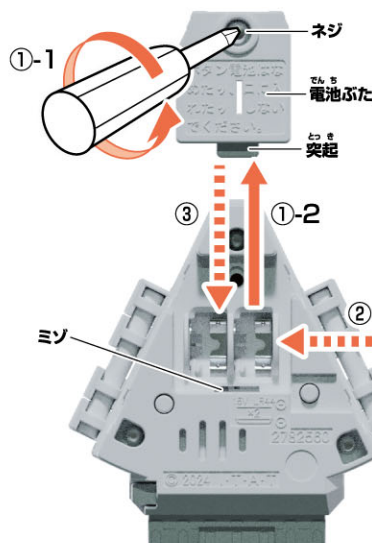

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は右側が
プラス、左側がマイナス
⊕に左側が⊖になる
ようにセットします。

電池の入れ方②

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりブシュエルゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、



- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

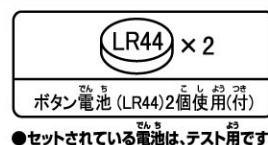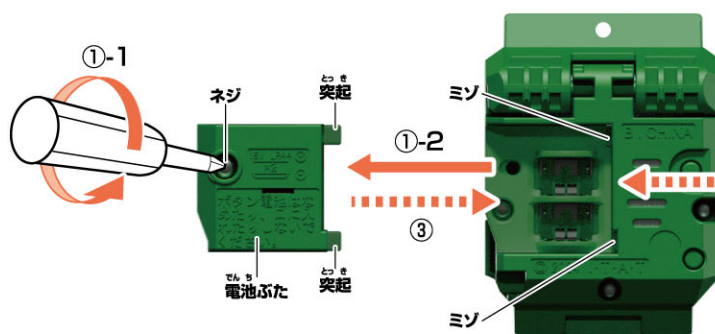

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


へん げい あそ 変形遊び

※おしゃべりケーキキングゴチゾウを例に説明します。

へん げい
変形ボタンを押します。


→フタパーツが開き、変形します。

おしゃべりケーキキングゴチゾウ

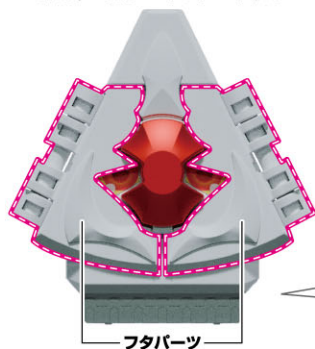


フタパーツ

【側面】

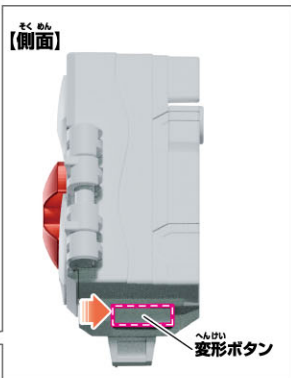

変形ボタン

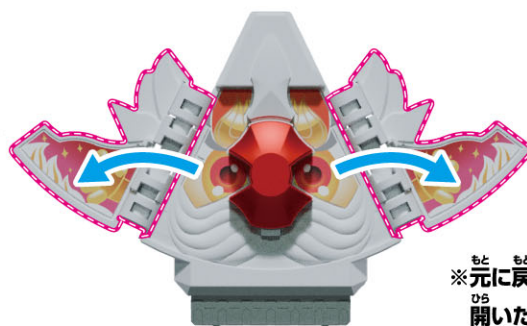

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。


いち らん モード一覧

※おしゃべりケーキキングゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。


へん げい
変形ボタンを2回連続で押します。

→各種モードチェンジ音が鳴り、


モードが切り替わります。

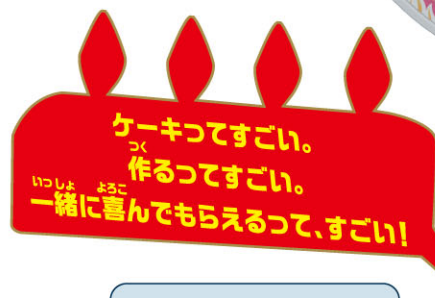

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

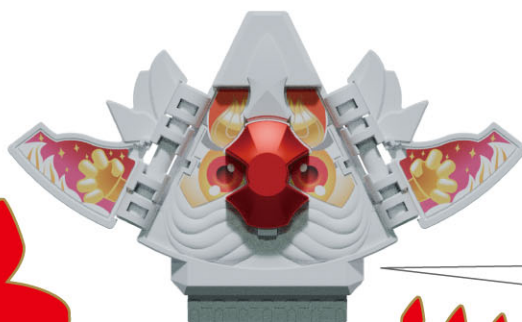

【側面】

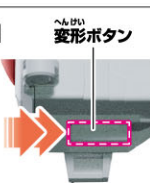

変形ボタン



②ショウマモード
◆ショウマボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガヴで変身



※おしゃべりケーキキングゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能!

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。


順番	おん せい 音声
1	EAT ME!(ショートver.)
2	さい ご しん ばん 最後の審判(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

【背面】

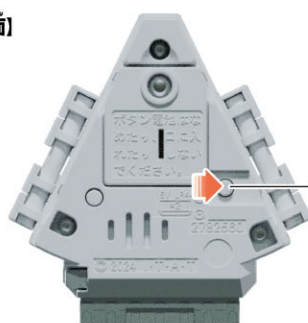

セリフボタン

【正面】




おしゃべりケーキキングゴチゾウのみ搭載

A
ゴチゾウモード

※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。


A-1
ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(ケーキングボイスは13種、プシュエルボイスは17種です。)

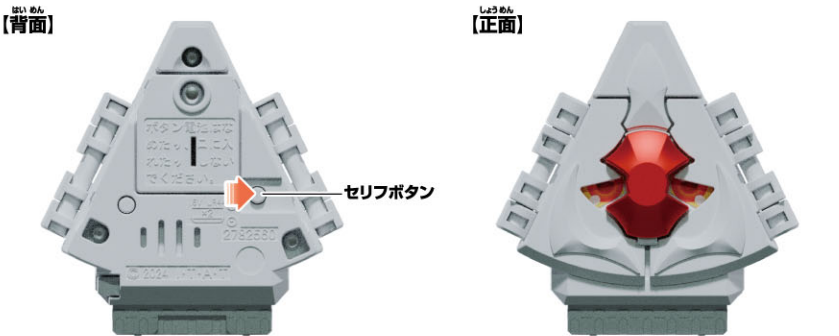


A-2
ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。
→ゴチゾウボイスが鳴り、ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

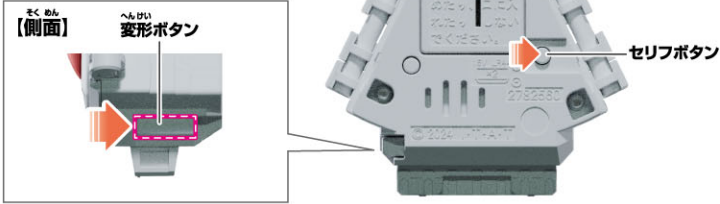

②セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

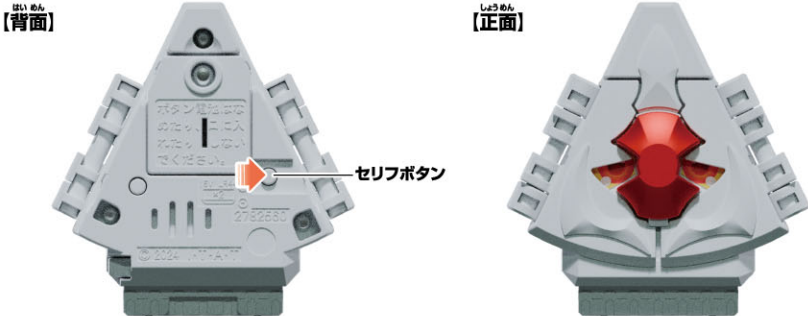


B
ショウマモード

※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。
→ショウマのボイスが表「2」から順番で鳴ります。

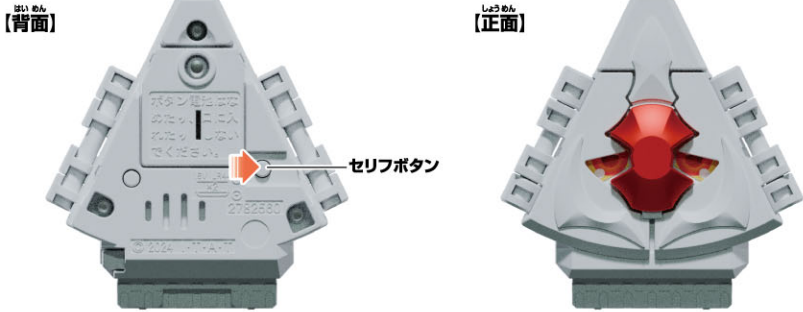

ケーキングゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	ケーキってすごい。作ってすごい。一緒に喜んでもらえるって、すごい!
2	ここでやられて、悲しみで返すわけにはいかない。これからもっと、笑顔でお返ししていくんだ!…君は、そうか、ケーキの力だ!
3	力が湧いてくる!
4	幸果さん、ただいま。

※4の後は1に戻ります。

プシュエルゴチゾウ ショウマ/絆斗モード	
順番	音声
1	幸果さんが作った、プッシュドノエルの力だ!
2	絆斗!これ使ってみてよ!
3	こいつでカチ割ってやる!
4	ぶっ潰す!


※4の後は1に戻ります。

C
変身モード

※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び


セリフボタンを押します。
→ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが13種と
ショウマモードのボイス4種が順番に鳴ります。

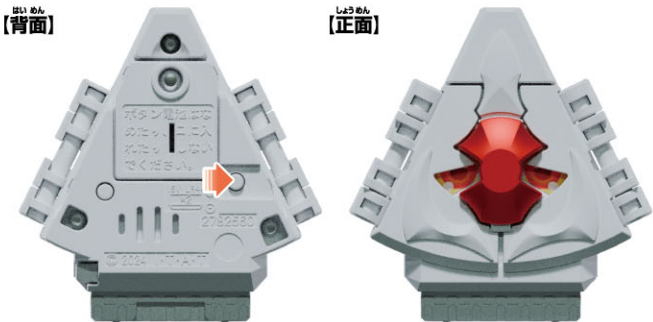

プシュエルゴチゾウはゴチゾウモードのゴチゾウボイスが17種と
ショウマ/絆斗モードのボイス4種が順番に鳴ります。

別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトガヴ

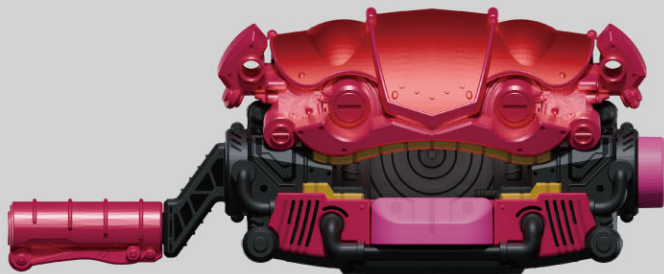

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

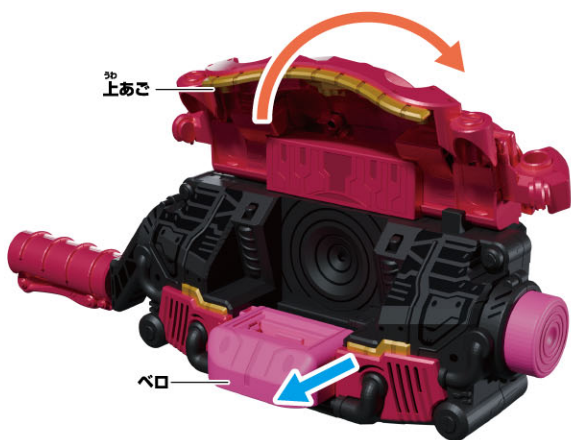

2 変形前のおしゃべりケーキングゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ケーキ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。


○
【真っ直ぐ】



✗
【斜め】



✗
【逆さま】

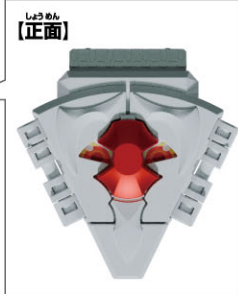

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して

「EATケーキ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりケーキングゴチソウの

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】




※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

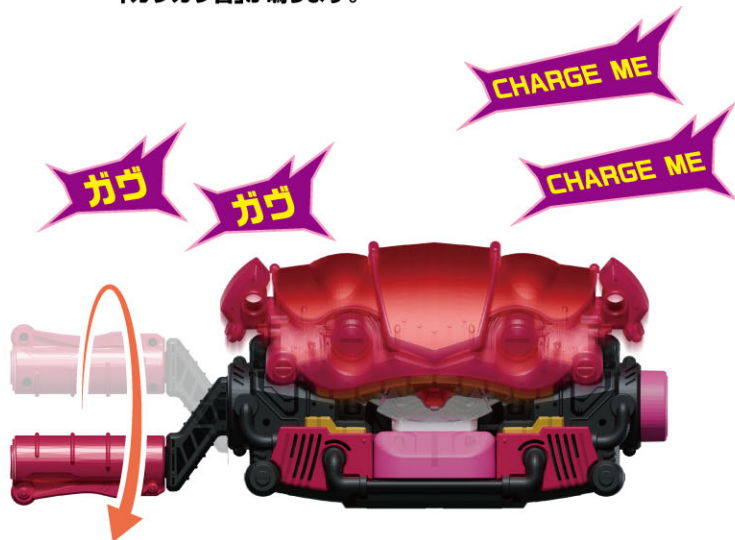

- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりケーキングゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



おしゃべりケーキングゴチゾウのみ搭載

C-2変身遊び

変身時にBGMを再生!



準備

変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

①ゴチゾウモード → ②ショウマモード → ③変身モード
の順に切り替わります。

※③の後は①に戻ります。

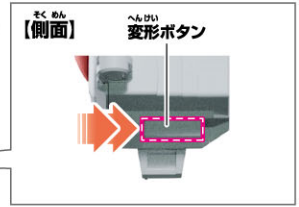
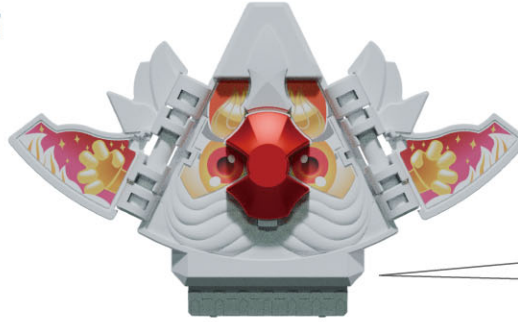


1 おしゃべりケーキングゴチゾウをBGMスタンバイ状態にします。

セルフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→ゴチゾウボイスが鳴り、
BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりケーキングゴチゾウは
[変形前]状態に戻してください。

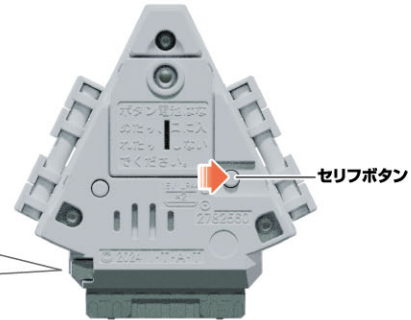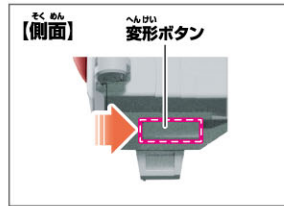

2 通常の変身と同じ動作を行います。

①ゴチゾウをセットします。→ ②上あご閉めます。→ ③ハンドル回します。→ ④側面ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりケーキングゴチゾウのフタパーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「EAT ME!(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セルフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



※必殺技遊び以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから

①最後の審判(ショートver.) → ②必殺技効果音 → ③BGM「EAT ME!(ショートver.)」 → ④必殺技効果音 の順に鳴ります。

※④の後は①に戻ります。