



DXおしゃべりチョコゾンゴチゾウ

あそ ぶ かた の 遊 び 方


セット内容

おしゃべりスパークキングミゴチゾウ…1 おしゃべりチョコルドゴチゾウ…1 おしゃべりブレイクッキーゴチゾウ…1

各 部 名 称


おしゃべりスパークキングミゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

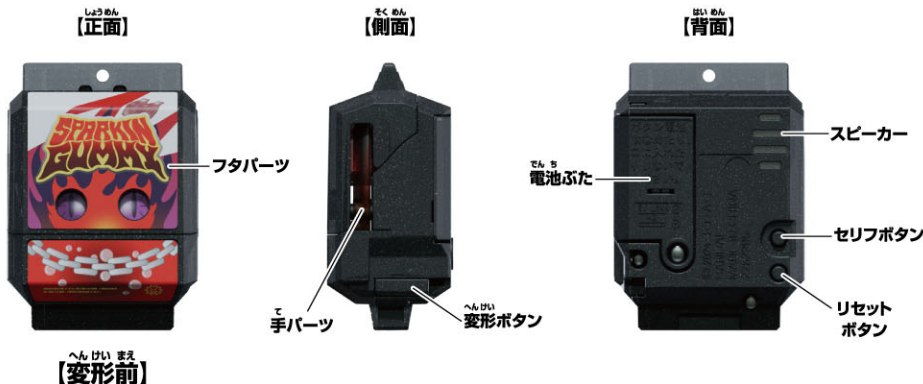


おしゃべりチョコルドゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

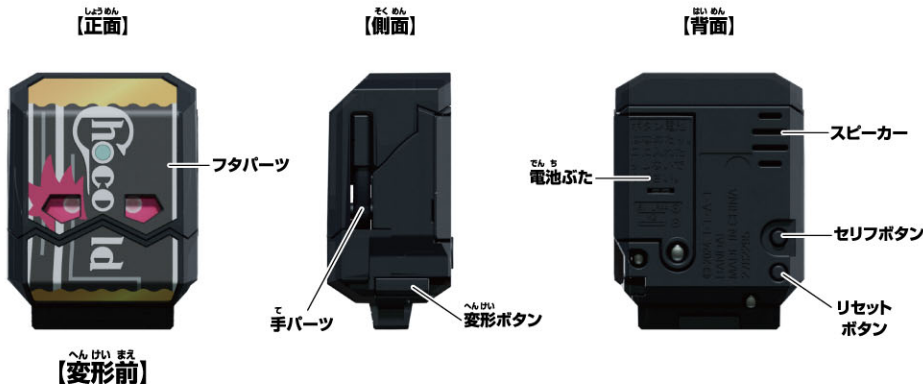

おしゃべりブレイクッキーゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

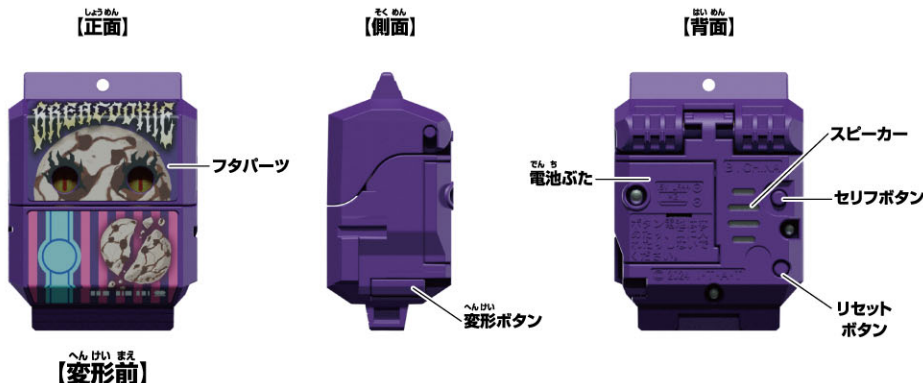

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。




くちにいれない

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりスパークングミゴチゾウを例に説明します。


- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「スパークングミ」が鳴ります。

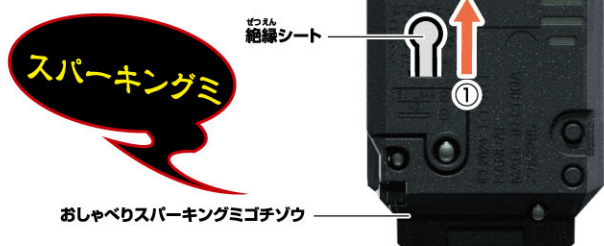

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「スパークングミ」が鳴ります。

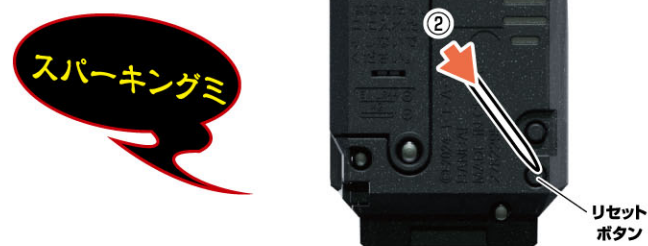

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりスパークングミゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

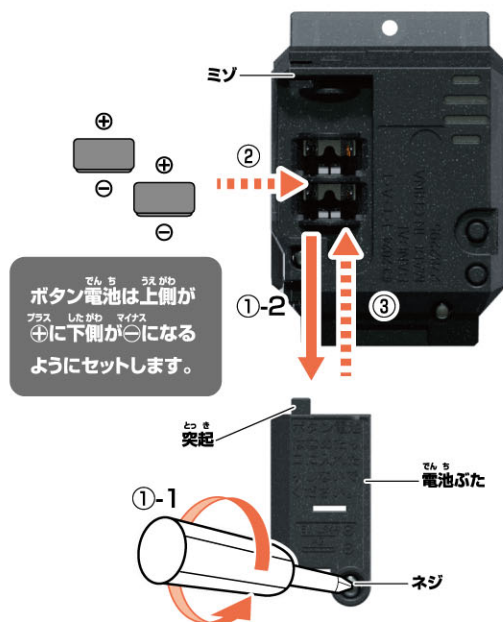


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

へん けい あそ 変形遊び

※おしゃベリスパークンミゴチゾウを例に説明します。

へん けい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

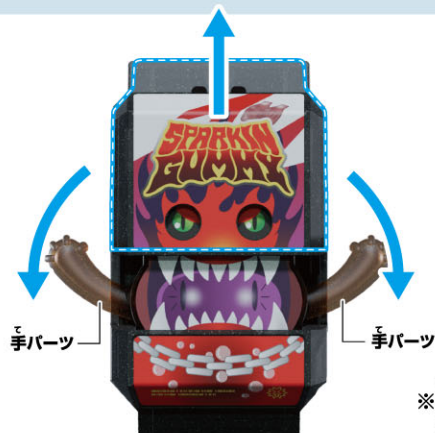


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

いち らん モード一覧

※おしゃベリスパークンミゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん けい
変形ボタンを2回連続で押します。

→各種モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

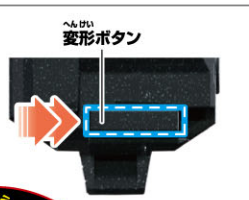

うまい...おお...

効果音

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②ダークショウマモード
◆ダークショウマボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆ダークショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトビターガヴで変身

※おしゃベリブレイクッキーゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能!


スパークンミ

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。

【背面】

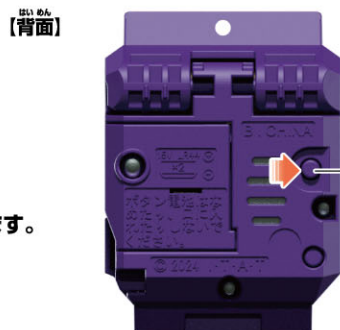

【正面】



順番	音声
1	仮面ライダーバイク(ショートver.)
2	おいしい闇菓子のため(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

おしゃベリブレイクッキーゴチゾウのみ搭載

A
ゴチゾウモード

※おしゃべりスパークンゴチゾウを例に説明します。


A-1
ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。
⇒ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(スパークンボイスは13種、チョコルドボイスは17種、
ブレイクッキーボイスは17種、です。)



A-2
ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。
⇒ゴチゾウボイスが鳴り、ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

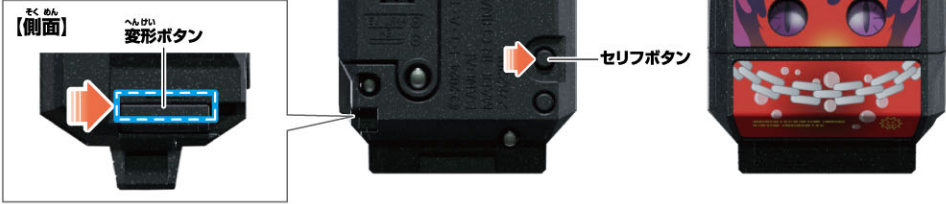

②セリフボタンを押します。
⇒ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。



B
ダークショウマモード

※おしゃべりスパークンゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。
⇒ダークショウマのボイスが表「2」から順番で鳴ります。



スパークンゴチゾウ ダークショウマモード	
順番	音声
1	うまい!おお…これが俺の体が求めているもの…。
2	俺はビターガヴ。この世で最強の生物を目指す者…らしいぜ。
3	変身。
4	いいなあ…いろんな力を持ってて…でも、俺だって、 俺にピッタリのこの力で…!

※4の後は1に戻ります。

チョコルドゴチゾウ 絆斗モード	
順番	音声
1	ほんと、ダチっつのは永遠じゃねえな
2	酸賀に助けられたな。いくぜ!
3	これさえあれば一人でも…ショウマに頼らなくても グラニュートを倒せる!
4	じゃあな!

※4の後は1に戻ります。

ブレイクッキーゴチゾウ 酸賀モード	
順番	音声
1	ここで諦めるわけにはいかないんだよなあ。何人もの実験台を経て、絆斗くん、やーっと君に出会えたんだから。
2	変身
3	ねえ絆斗くん、やっぱ君には人間を超えられる素質があるよ。俺と一緒に更なる高みへ行こう!
4	やっぱり人間って生き物は、弱いねえ…

※4の後は1に戻ります。

C
変身モード

※おしゃべりスパークンゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

セリフボタンを押します。
⇒ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが13種と
ダークショウマモードのボイス4種が順番に鳴ります。

チョコルドゴチゾウはゴチゾウモードのゴチゾウボイスが17種と
絆斗モードのボイス4種が順番に鳴ります。
ブレイクッキーゴチゾウはゴチゾウモードのゴチゾウボイスが17種と
酸賀モードのボイス4種が順番に鳴ります。



別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。


※おしゃべりスパークキングミゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

C-1 変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

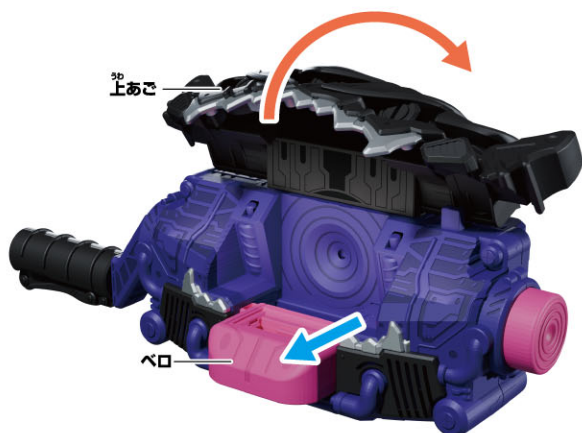

- 2 変形前のおしゃべりスパークキングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。

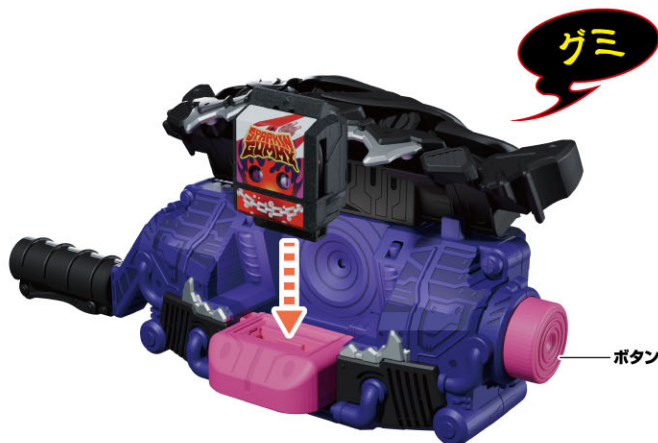

※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

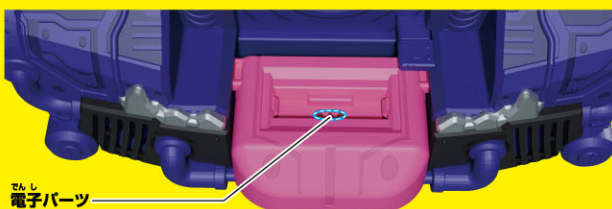

【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「BITEグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

BITEグミ

BITEグミ



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが前に出て、おしゃべりスパークングミゴチソウの

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

スパークングミ

ヤミー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりスパークングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりスパークングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



べつ う デラックス か めん へん しん あそ
別売りのDXバイクマグナムで仮面ライダーバイクへの変身遊び




べつ う デラックス
※別売りのDXバイクマグナムの
とり せつ らん
WEB取説もご覧ください。


※おしゃべりブレイクッキーゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

へん しん あそ
C-1 変身遊び

1 じゅうしん す てん かい
銃身を図のように展開します。
てん かい ん な
→展開音が鳴ります。

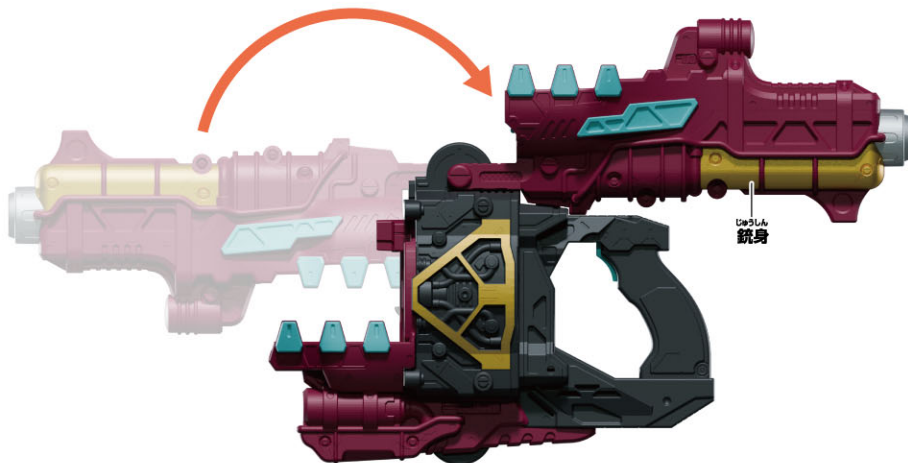

2 へん けい ま え
変形前のブレイクッキーゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
そう てん ん な あと たい き ん な
→装填音が鳴った後、待機音が鳴ります。

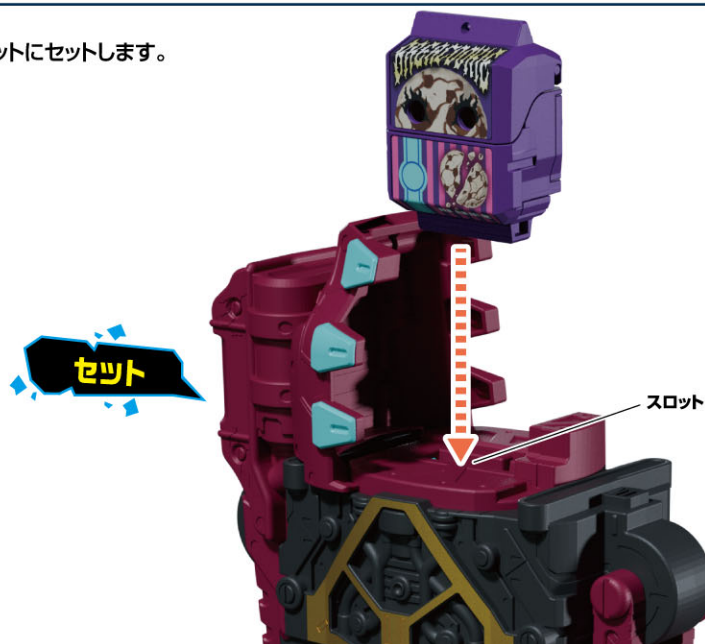

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
なな さか い
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



3

銃身を持って上下に3回可動させます。

→ゴチゾウが変形し、「チェンジング!」の音声の後に、
変身待機音が鳴り、おしゃべりブレイクッキーゴチゾウから
「ゴチゾウ叫び越え&変身効果音」が鳴ります。

3回可動!

チェンジング!



4

トリガーを引きます
→変身音が鳴ります。

ビヨンド
バイオロジー!


バイク!



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

銃身が開いた状態で取り外しボタンを押します。

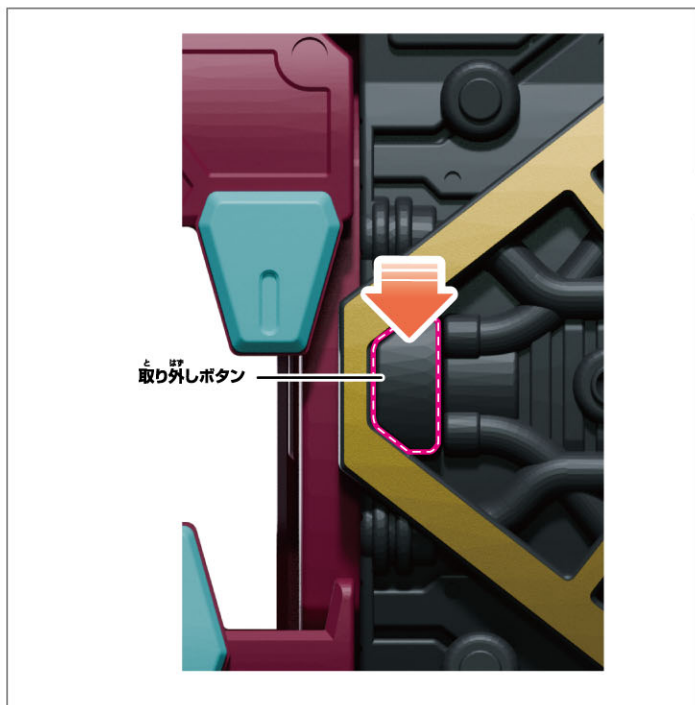

2

取り外しボタンを押しながらライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→取り外し音が鳴ります。



おしゃべりブレイクッキーゴチゾウのみ搭載

C-2変身遊び

変身時にBGMを再生!


準備

変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

①ゴチゾウモード → ②酸質モード → ③変身モード
の順に切り替わります。

※③の後は①に戻ります。


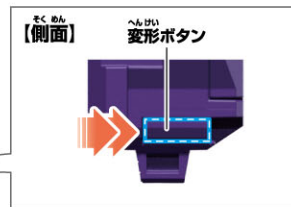


1 おしゃべりブレイクッキーゴチゾウをBGMスタンバイ状態にします。

セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→ゴチゾウボイスが鳴り、
BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりブレイクッキーゴチゾウは
【変形前】状態に戻してください。

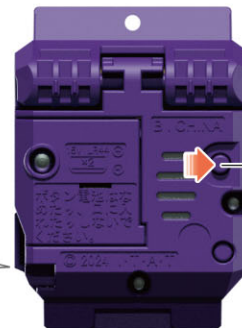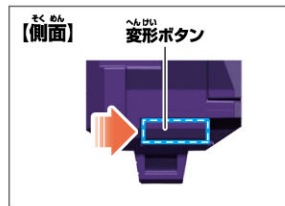

セリフボタン

2 通常の変身と同じ動作を行います。

①ゴチゾウをセットします。→ ②銃身を持って上下に3回可動させます。→ ③トリガーを引きます。


→ゴチゾウが変形し、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「仮面ライダーベイク!(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



セット

① スロット

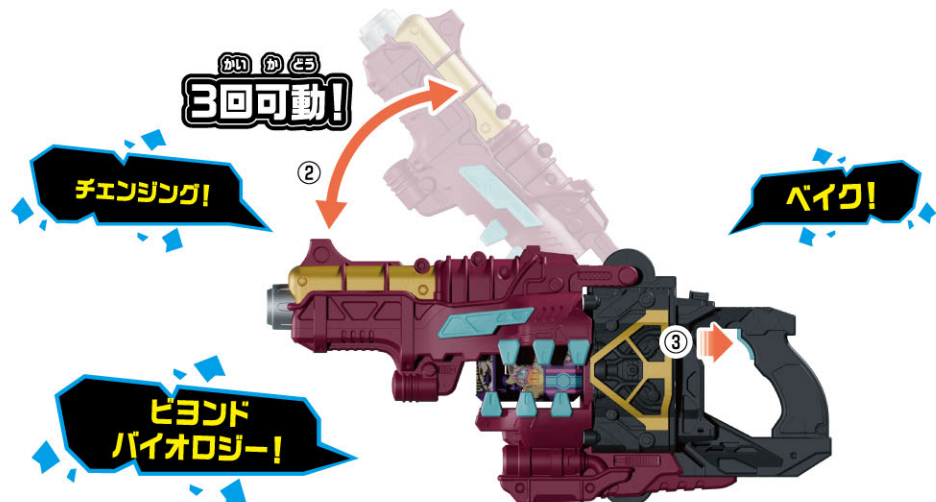

チェンジ!

3回可動!

ビヨンド
バイオロジー!

ベイク!

※必殺技遊び以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから

①美味しい間菓子のため(ショートver.) → ②必殺技効果音 → ③BGM「仮面ライダーベイク!(ショートver.)」 → ④必殺技効果音 の順に鳴ります。

※④の後は①に戻ります。