



取扱説明書

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ㊞

セット内容 ぽけっとルーム サンリオキャラクターズ本体…1
ストラップ ……………1

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
 - 単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
 - 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
 - ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。
 - 安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっていますのでご了承ください。
 - ストラップの松葉ひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
 - ストラップを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。
 - 液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
 - ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意下さい。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。



まきつけない



くちにいれない

し ようじょう ちゅうい
＜使用上の注意＞

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさせていただきます。
- プラスチックは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。
- ストラップはポケットハウス専用です。ポケットハウス以外のものを取り付けると破損する恐れがあります。予めご了承ください。
- ストラップは洗濯できません。

⚠ 注意！ CAUTION！

- 持有產品者請細心閱讀本說明書。
- 本產品含有電池蓋及螺絲等較細小零件，小心勿讓兒童誤放入口，以免引起窒息的可能。
- 電池、電池蓋及螺絲有被誤吞的可能，勿將本產品給予3歲以下幼兒。
- 更換電池時，請找成年人幫忙。
- 切勿將新舊電池混合使用。
- 切勿將鹼性，標準(碳鋅)或充電式(鎳鎘等)的電池混合使用。
- 切勿使用充電式(鎳鎘等)電池。
- 請勿把非充電式電池充電。
- 請把耗盡的電池從玩具中移除。
- 電池應以正確的極性放入。
- 電源端子不得短路。
- 萬一誤吞電池或者電池洩漏的液體滲入眼內時，請立即向醫生諮詢。洩漏的液體沾到皮膚或衣服時請用水清洗。
- 本產品可能與包裝上圖片及插圖所示有少許偏差。
- 此包裝含重要信息，請保留此包裝資料作日後參考之用。
- 適合6歲或以上。
- 請於打開包裝後棄置膠袋包裝。
- 本產品需要3枚AAA (1.5V) 型電池操作。(另售)
- Please read the instruction sheet before playing with toy.
- This product contains small parts such as battery cover and screws that may cause suffocation if swallowed by children.
- Batteries, battery cover & screws may be swallowed by children. Do not pass this product to children below 3 years old.
- While replacing the batteries, please ask a guardian for help.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- Do not use any rechargeable batteries (Ni-Cd, etc).
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Supply terminals are not to be short-circuited.
- If the battery is mis-swallowed or the liquid leaked out from it spatters into eyes, please consult a doctor immediately. Wash away the liquid on the skin or clothes with clean water.
- Contents may vary from photos and illustrations shown on the packages.
- This packaging contains important information. Please keep for future reference
- Ages 6 & up.
- Discard the plastic packaging material after unsealing the product.
- Requires 3 x AAA(1.5V) batteries. (Sold separately)



<https://www.bandai.co.jp/support/top>

ナビダイヤル 0570-041-101

受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター

T321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

※画像はイメージです。

※画像と商品とは、多少異なりますので、ご了承ください。

1. 遊ぶ前の準備 4

- ・各部の説明 4
- ・画面のつけ方 4
- ・リセットについて 4
- ・電池の入れかた 5
- ・初期設定 5

2. 遊びのながれ 6

3. フタの開閉について 6

4. お世話アイコン 7

5. キャラクターのお世話 8

- ・パラメーター 8
- ・なでる 8
- ・ごはん 8
- ・おそうじ 9
- ・おふろ 9

6. ゲームセンター 10

- ・おさんぽゲーム 10
- ・クッキングゲーム 10
- ・デコレーションゲーム 11
- ・キャッチゲーム 11

7. おでかけ 12

- ・おみせ 12

たべものやさんで
「ごはん」を買う 12

おようふくやさんで
「おきがえ」を買う 13

「おへや」を買う 13

・こうえん 13

・サンリオピューロランド 14

レストラン 14

おみやげやさん 14

グリーティング 14

パレード 14

8. たからもの 15

・キャラクター 15

・おきがえ 15

・おみやげ 15

・おへや 15

・おきがえ おようふくの着せ方 15

・おみやげ 買った「おみやげ」を使う 16

・おへや 買った「おへや」に変更する 16

9. おひっこし 17

10. せってい 18

・日にち 18

・時間 18

・明るさ 18


・音量 18

・誕生日 18


・オールリセット 18

1. 遊ぶ前の準備

各部の説明

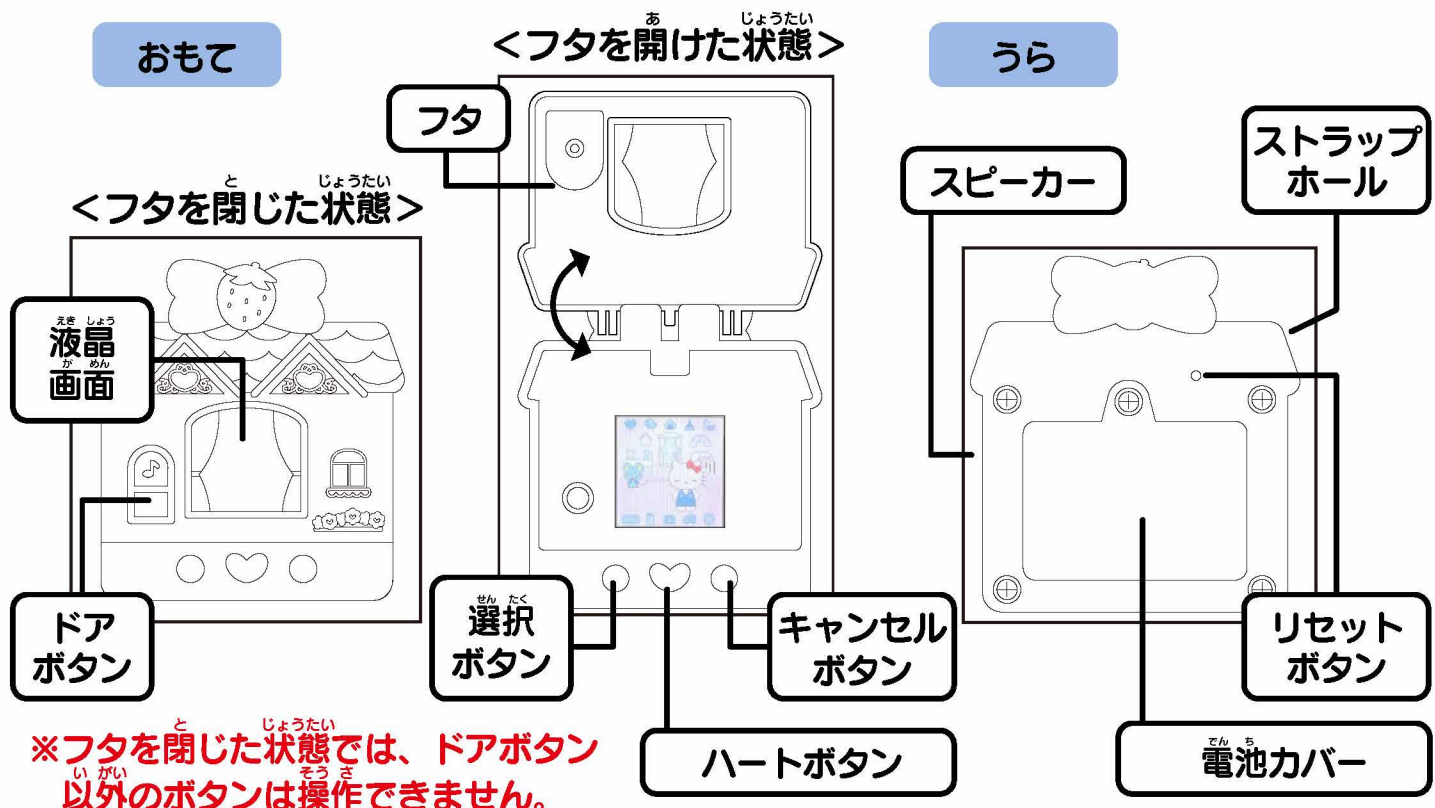

ストラップの取り付け方

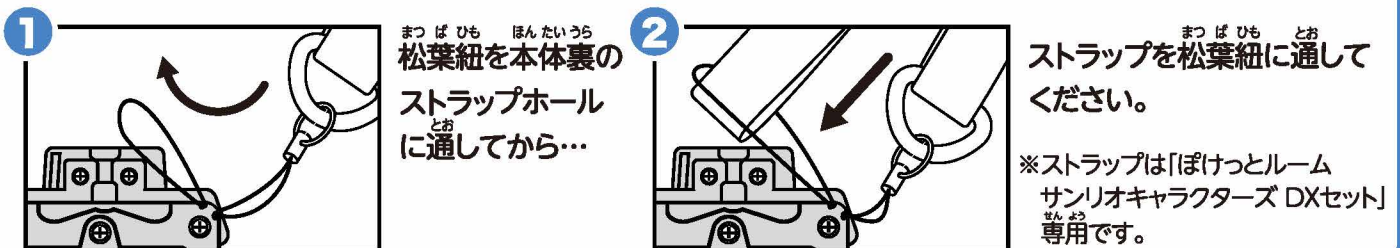

画面のつけ方

フタを開ける、もしくは、フタを開けた状態でハートボタンを2秒以上長押しすると、画面がつくよ。画面がついた状態で、ハートボタンを約3秒間長押しすると、スリープにはいるよ。※フタがしまっている状態の時にハートボタンを長押ししても画面はつきません。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽くおしてね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。


単4 × 3

単4電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

電池の入れかた

- 1 本体裏側の電池カバーを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4乾電池(別売り)を3本セットするよ。
「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく
確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジ
をしめてね。

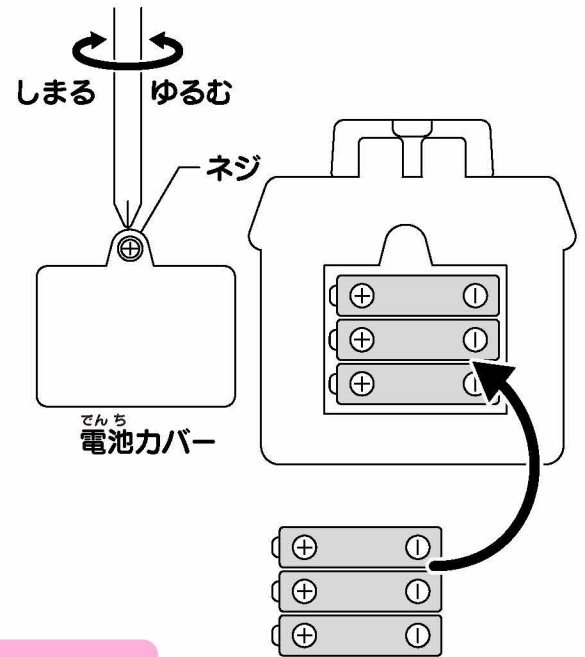

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

初期設定

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」「お世話するキャラクター」を
設定できるよ。



あなたの誕生日



きょうの日付



いまの時間



お世話するキャラクター

選択ボタンを押すと、数字が進むよ。選択ボタンを長押しすると、早送りされるよ。ハート
ボタンを押すと次の入力に進むよ。キャンセルボタンを押すと、一つ前の入力に戻るよ。
各設定入力後に、選択ボタンで  を選んでハートボタンを押すと設定が完了するよ。



※フタを閉じた状態では、設定できません。
必ずフタを開けた状態で設定を行ってください。

2. 遊びのながれ

「ぼけっとルーム サンリオキャラクターズ」は、ゲームセンターで GET したコインを使いながら
いろんなキャラクターをお世話するゲームだよ。コインでアイテムを買ったりすることができるよ。

① ゲームセンターでコインを GET しよう！

「6. ゲームセンター」で成功するとコインが GET できるよ。たくさん遊んで
コインを GET しよう！

② お世話に必要なものを買おう！


「7. おでかけ」の「おみせ」で「ごはん」や「おきがえ」を買うことができるよ。

③ いろんなキャラクターをお世話しよう！


「9. おひっこし」でお世話するキャラクターを変えることができるよ。
「おひっこし」にもコインが必要だよ。

3. フタの開閉について

＜フタを閉じた状態＞

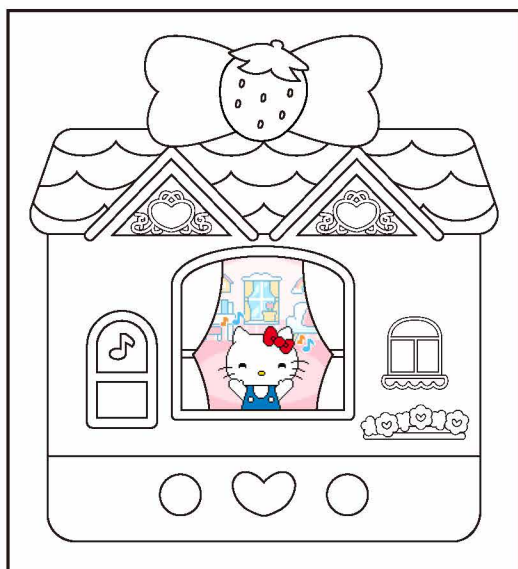

＜フタを開けた状態＞

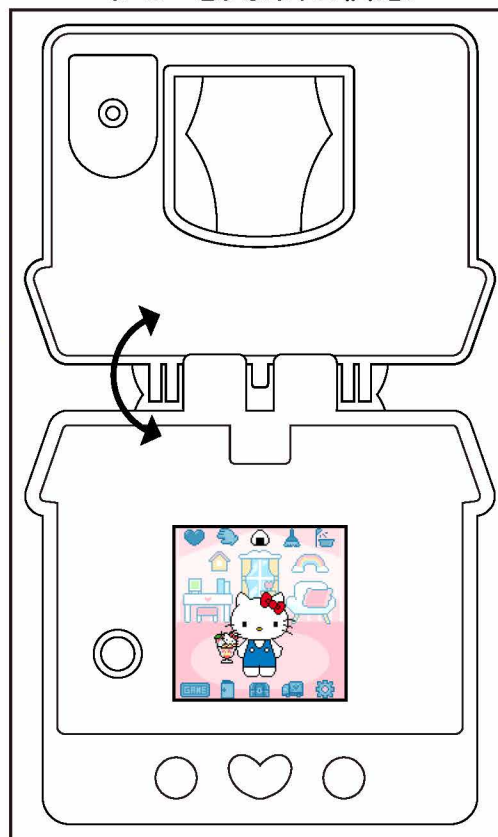

- ・フタを閉じた状態でドアボタンを押すと、チャイム♪が鳴り、家の中のキャラクターの様子を見ることができるよ！

※たまにキャラクターからの呼び出しがあります。呼び出しがあったらキャラクターの状態を確認してね。

- ・フタを開けると、キャラクターのお世話をすることができるよ。たくさんお世話してあげてね！

4. お世話アイコン

メインメニュー画面で選択ボタンを押すとお世話アイコンを選択できます。遊びたいモードを選んで、ハートボタンを押してね。

お世話アイコン



パラメーター
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターの「満腹度」「ご機嫌度」「所持コイン」を見ることができるよ。



なでる
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターをなでなですることができるよ。



ごはん
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターにごはんをあげることができるよ。



おそうじ
(⇒5. キャラクターのお世話)

お部屋の中をお掃除できるよ。



お風呂
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターをお風呂にいれることができるよ。



ゲームセンター
(⇒6. ゲームセンター)

4つのミニゲームで遊べるよ。



おでかけ
(⇒7. おでかけ)

「サンリオピューロランド」「おみせ」「こうえん」に遊びに行くことができるよ。



たからもの
(⇒8. たからもの)

「これまで出会ったキャラクター」や「おきがえ」「おみやげ」「おへや」など集めたものをみることができるよ。



おひっこし
(⇒9. おひっこし)

おひっこしをして、お世話するキャラクターを変更できるよ。



せってい
(⇒10. せってい)

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」の変更ができるよ。
音量や明るさの調節などもできるよ。

5. キャラクターのお世話

パラメーター

キャラクターの「 満腹度^{まんぶくど}」と「 ご機嫌度^{きげんど}」、
「 所持コイン^{しよじ}」が確認できるよ。



なでる

ハートボタンを連打することでキャラクターをなでな
でできるよ。いっぱいなでなですると、ご機嫌度がアッ
プするよ。



ごはん

もっている食べ物や飲み物が表示されるよ。
キャラクターに食べ物や飲み物をあげると、ご機嫌度と満腹度がアップ
するよ。



あげたいものを選
択ボタンで選んで、
ハートボタンで決
定しよう。



せんたく
選択ボタンで
を選んで、ハート
ボタンで決定しよ
う。



ご機嫌度と満腹度
がアップ！

🧹 おそうじ

いち にち かい
一日1回キャラクターのお部屋をお掃除しよう。
お掃除しないとホコリがたまっちゃうよ。
ハートボタンを^{れん だ}連打してキレイにしてね。



🛀 お風呂

いち にち かい
一日1回キャラクターをお風呂に入れてあげよう。
入れないと体がよごれちゃうよ。
ハートボタンを^{れん だ}連打して洗ってあげてね。



へ や とも だち あそ
お部屋にお友達が遊びにやってくることも…！？



とも だちとうじょうえんしゅつ
お友達登場演出



とも だちとうろく が めん
お友達登録画面



せ わ にち いじょうけい か たび
キャラクターをお世話して1日以上経過する度に
とも だち うち
お友達がお家におひっこししてくるよ。

とも だち ぜん いん
キャラクターのお友達が全員そろくと、
ティーパーティーが^{ひら}開かれることもあるよ！
※お友達のお世話はできません。



ティーパーティー



6. ゲームセンター


ゲームをクリアするとコインがGETできるよ！
 選択ボタンでゲームを選んでハートボタンを押して
 遊ぼう！



おさんぽゲーム

障害物をジャンプでよけながら制限
 時間内にゴールをめざそう！

使うボタン

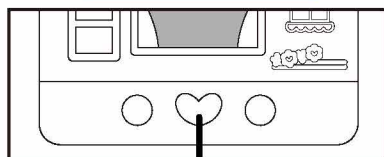

ジャンプ

スターに乗ると一定時間
 無敵になれるよ。



障害物は
 3種類

障害物は 3種類


穴 岩 サボテン



クッキングゲーム

キャラクターとお料理するゲームだよ。
 はじめに表示されるお題の料理を見
 て、必要だと思う材料を2つえらぼう。
 正しい食材を選ぶと料理が完成する
 よ。料理中はハートボタンを押してね。

使うボタン

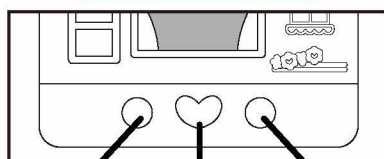

材料を
 選ぶ

決定

取り消し



＜料理中画面＞




＜料理完成画面＞



デコレーションゲーム

はこ 運ばれてくるカップケーキの上に
うえ タイミングよくハートチョコを
のせよう！

つか
使うボタン

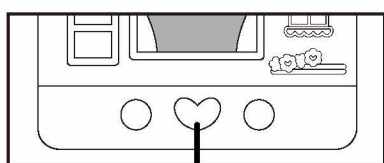

ハートチョコを
のせる



<難易度選択画面>

なん い ど かんたん ☆☆☆
難易度は 3種類 ふつう ☆☆☆
しゅるい むずかしい ☆☆☆




のこり時間
タイミング



キャッチゲーム

い どう びょう
キャラクターを移動させて、30秒
い ない できるだけたくさんお菓子を
かし キャッチしよう！岩は障害物なので
いわ しょうがいぶつ
よけてね。

つか
使うボタン

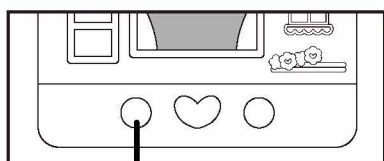


い どう
移動



<難易度選択画面>

なん い ど かんたん ☆☆☆
難易度は 3種類 ふつう ☆☆☆
しゅるい むずかしい ☆☆☆

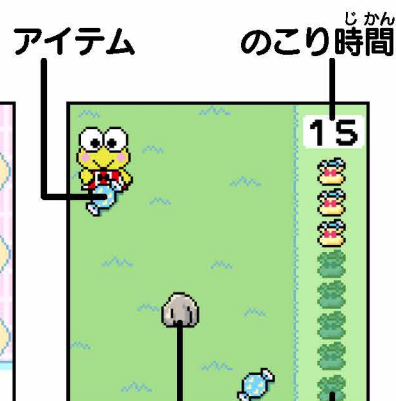

アイテム
のこり時間
岩 (障害物)
キャッチした
かし かす
お菓子の数




7. おでかけ

お世話しているキャラクターとおでかけしよう。

おでかけ先は「サンリオピューロランド」、「おみせ」、「こうえん」の3つだよ。行きたい場所を選択ボタンで選んでハートボタンで決定しよう。

サンリオピューロランド

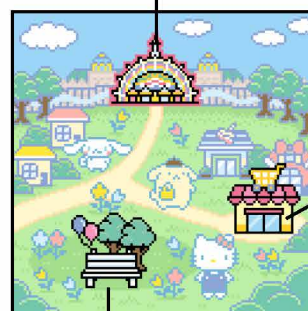

こうえん

おみせ




おみせ

「6. ゲームセンター」でGETしたコインで「ごはん」や「おきがえ」、「おへや」を買えるよ。

行きたいおみせを選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。

たべものやさん

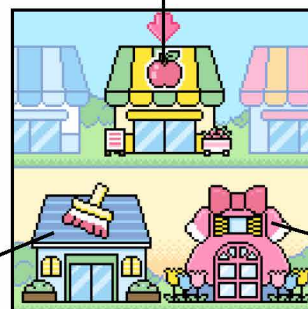


リフォーム
やさん

おようふく
やさん



たべものやさんで「ごはん」を買う

買いたいものを選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。

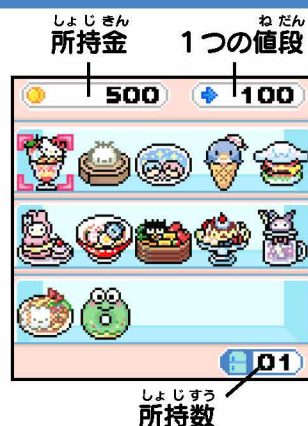

買いたい個数を選択ボタンで選んで、ハートボタンを押してね。

と の選択が表示されるので、 を選択ボタンで選んでハートボタンを押すと買えるよ。



か
買いたい
こすう
個数



おみせ



おようふくやさんで「おきがえ」を^か買う

ハートボタンを押すと、^おと^{せんたく}の^{ひょうじ}選択が表示されるので、^{せんたく}を選択ボタンで^{えら}選んでハートボタンを押すと買えるよ。

着^きせられる^{ふく}服は、キャラクターによって決ま^きっているよ。



「おへや」を^か買う

ハートボタンを押すと、^おと^{せんたく}の^{ひょうじ}選択が表示されるので、^{せんたく}を選択ボタンで^{えら}選んでハートボタンを押すと買えるよ。



こうえん

ほか^{ほか}他のサンリオキャラクターたちに出^で会^あうことがあるよ。
あそ^{あそ}び^いに行^いってみよう！

※だれもいないこともあるよ。






サンリオピューロランド

キャラクターに^あ会ったり、レストランに行^いって
ごはんを^た食べたり、パレードを見^みたり、おみや
げを^か買ったりできるよ。




レストラン

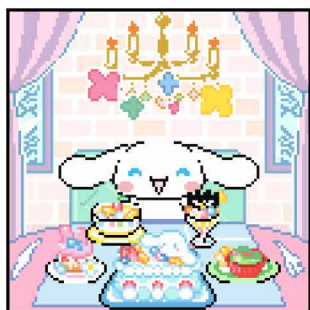

コース料理^{りょうり}が食^たべられるよ！コース料理^{りょうり}
を^きたべるとご機嫌^{きげん}と満腹度^{まんぷくど}が満タ^{まん}ンになるよ。



おみやげやさん

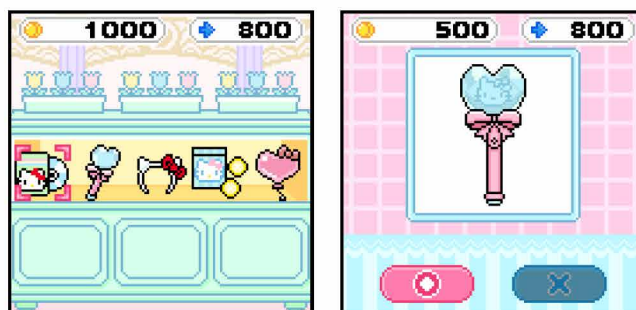

買^かいたいものを選^{せん}択ボタ^{たく}ンで選^{えら}んで、
ハートボタ^{けっ}ンで決^け定しよう。
買^かったアイテ^{つか}ムは「8. たか^たらもの」
から使^{つか}うことができるよ。




グリーティング



キャラクターと出^で会^あうことができるよ。お世^せ話^わしているキャラクター
と写^{しゃ}真^{しん}撮^{さつ}影^{えい}しよう。



パレード

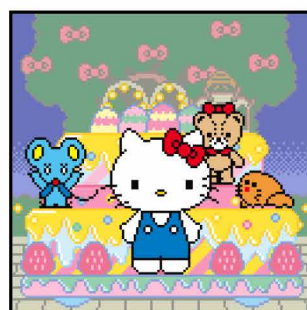

これまで出^で会^あって登^{とう}録^{ろく}されたキャ
ラク^とターがすべ^とて登^{とう}場^{じょう}するよ。

あなたの^{たんじょうび}誕生日にはスペシャルなパレードに・・・！？

あなたの^{たんじょうび}誕生日には、ス^{えん}ペ^しシャルな^{しゅつ}演出^{えんしゅつ}で
お祝^{いわ}いしてくれ^いるよ！見^みに行^いって^いみよう！



8. たからもの

あつ 集めた「キャラクター」「おきがえ」「おみやげ」「おへや」の確認をしたり、使ったりできるよ。



キャラクター

これまでで出会ったキャラクター
が見られるよ。



おきがえ

これまでに買った「おきがえ」
を確認できるよ。キャラクター
に服を着せることもできるよ。



おみやげ

これまでに買った「おみやげ」
を確認できるよ。キャラクター
に使うこともできるよ。



おへや

これまでに買った「おへや」を
確認できるよ。模様替えをする
こともできるよ。




おきがえ おようふくの着せ方

「7. おでかけ」の「おみせ」で買った服を着せてあげよう。
キャラクターによって着せられる服が決まっているよ。お着がえすると
ご機嫌度がアップするよ。



着せたい服を選択
ボタンで選んで、
ハートボタンで決
定しよう。

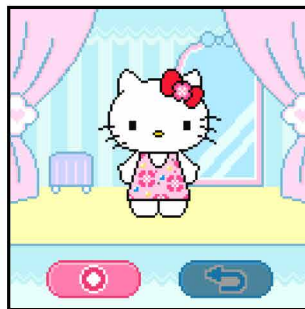


選択ボタンで
を選んで、ハート
ボタンで決定しよ
う。



ご機嫌度がアップ！

服をぬぎたいときは

着ている服をもう一度選ぶとぬぐことができるよ。
選択ボタンでを選んで、ハートボタンで
決定しよう。

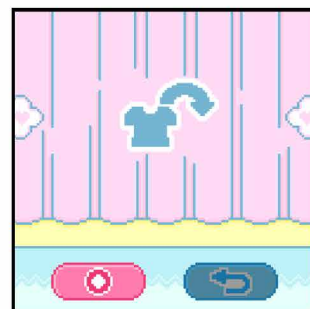



8. たからもの



おみやげ ^か買った「おみやげ」を^{つか}使う

「7. おでかけ」の「サンリオピューロランド」で買ったおみやげを使ってみよう。
おみやげを^{つか}使うと、ご^{きげん}機嫌度が^あアップするよ。



^{つか}使いたいアイテム
^{せん}たく
を^え選択ボタンで選
んで、ハートボタ
ンを^お押してね。



^{せん}たく
選択ボタンで 
を^え選んで、ハート
ボタンで^け決定しよ
う。



^きげん ^ど
ご機嫌度が
アップ!



おへや ^か買った「おへや」に^{へん}変更^{こう}する

^{はい}けい
背景のおへやを、「7. おでかけ」の「おみせ」で買ったおへやに^{へん}変更^{こう}できるよ。



すきな^{せん}おへやを^え選
択ボタンで選んで、
ハートボタンを^お押
してね。



^{せん}たく
選択ボタンで 
を^え選んで、ハート
ボタンで^け決定する
とおへやが^{へん}変更^{こう}さ
れるよ



9. おひっこし

「6. ゲームセンター」で^{ゲット}GETしたコインを使って、おひっこしができるよ。
お世話したいキャラクターを^{へんこう}変更したいときはおひっこししてね。



おひっこしにはコインが^{ひつよう}必要だよ。
コインは「6. ゲームセンター」で^{ゲット}GETすることができるよ。



10. せってい

このモードでは、^ひ日にち、^{じ かん}時間、^{あか}明るさ、^{おんりょう}音量、^{たんじょうび}誕生日、オールリセットができるよ。設定したいアイコンを、^{せってい}選択ボタンで^{せんたく}選んで、^{えら}ハートボタンを押してね。キャンセルボタンでメインメニューに^{もど}戻るよ。



^ひ日にち

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{ひ づけ}日付」を見てね。^{ひ づけ}日付を設定できるよ。



^{じ かん}時間

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{じ かん}時間」を見てね。時間を設定できるよ。



^{あか}明るさ

^{あか}明るさを設定できるよ。^{せんたく}選択ボタンを押すごとに^{あか}明るさが 1 ^あ上がるよ。^{あか}明るさは、1～3の^{あいだ ちょうせつ}間で調節できるよ。



^{おんりょう}音量

^{おんりょう}音量を設定できるよ。^{せんたく}選択ボタンを押すごとに^{おんりょう}音量が 1 ^あ上がるよ。^{おんりょう}音量は、0～3の^{あいだ ちょうせつ}間で調節できるよ。



^{たんじょうび}誕生日

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{たんじょうび}誕生日」を見てね。^{たんじょうび}誕生日を設定できるよ。



オールリセット

^{いま}今まで^{あそ}遊んだデータを^{すべ さくじょ}全て削除して、^か買ったときと^{おな じょうたい}同じ状態に^{もど}戻すよ。^{いち ど け}一度消したデータは^{もと}元に戻せないから、^{まちが}間違えて消さないように^{ちゅうい}注意してね。

