

ドリ〜ムレックスバイオリン

とりあつかいせつめい
取扱説明

ドリ〜ムレックスバイオリン
=ヒットソングVCE=

ドリ〜ムレックスバイオリン
=ディズニーキャラクターVCE=


© Disney

※ ドリ〜ムレックスバイオリン を例に説明します。

セット内容



各部名称

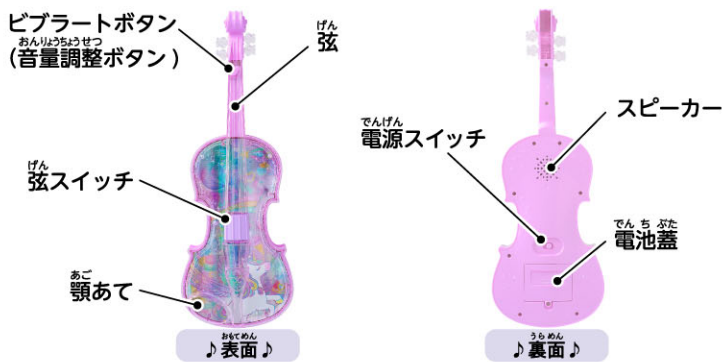

※画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源スイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●音階を自由に弾くことはできません。ご了承ください。



おもむき

電池の入れ方

●アルカリ電池専用

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)


※電池の交換は保護者の方が行ってください。

※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。


※本体の電源スイッチが OFF (凸マークがない側) になっていることを確認して

ください。

※音が小さくなったり、同じ音が繰り返し鳴るなどしたときは電池を交換してください。

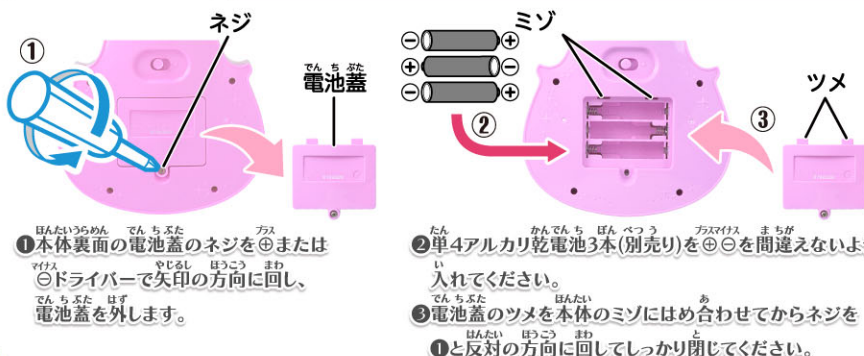

電源の入れ方

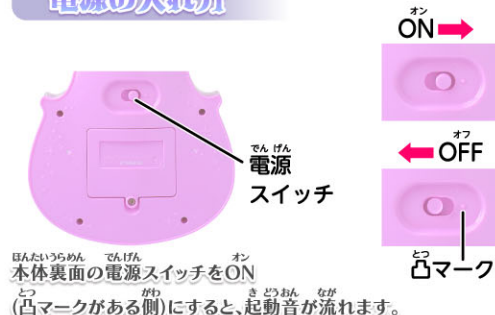

※誤作動があった場合は、電源スイッチを入れなおしてください。
※遊び終わったら電源スイッチを OFF にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

バイオリンの持ち方



- ①右手に弓を持ちます。
- ②左手でバイオリン本体を持ちます。
- ③弦スイッチに弓を立てて、左右に動かします。

音量調節



電源を入れてから、曲を選択するまでの間、ビブラートボタンを約2秒間長押しするたびに、音量調整することができます。

※各モードで楽曲選択後は音量の変更はできません。

中 → 大 → 小

※電源をOFF(凸マークがない側)にすると音量はリセットされて中になります。

スリープモード

音が鳴り終わってしばらくすると、自動的にスリープモードに入ります。ビブラートボタンまたは弦スイッチの入力があれば、解除できます。

バイオリンの弾き方

弦スイッチを弓で左右に弾くと、曲が進んでいきます。オープンモード・演奏モードでは、弦スイッチを弾く速さに合わせて曲の速さが変化します。



※弦スイッチのカバーは外れる場合があります。弦スイッチのカバーが外れた場合は付け直してください。

オープンモードについて

電源を入れた後、曲選択をせずに弦スイッチを弾くと、「アイドル」を演奏することができます。

※オープンモード中にビブラートボタンを短押しすると曲選択となります。



では、「レット・イット・ゴー」を演奏することができます。

各モードのお遊び方

オーケストラモード

オーケストラモード(伴奏あり)

伴奏に合わせて簡単に本格演奏できるモードです。

1 弾きたい曲を選ぶ



電源をONにした後、ビブラートボタンを短押しすると、P3「楽曲リスト」の番号順でイントロ音源が流れます。



「オーケストラモード」の「1」を演奏したい場合、伴奏のある「1」の音源が流れている途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。

2 演奏スタート・終了



メトロノーム音が4回鳴ったあと、伴奏がスタートします。弦スイッチを弾いている間は主旋律のメロディが鳴り、離すと伴奏だけが進みます。



曲が最後まで進むと拍手の音が流れてオーケストラモードが終了し、オープンモードに戻ります。

はじめての人へ
オーケストラモードで練習するのがオススメだよ



※ほかの曲を演奏したいときは、もう一度ビブラートボタンを短押しすると次のイントロ音源が流れます。楽曲リストの②の次は①に戻ります。演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲で演奏を始めることができます。

演奏モード

演奏モード (伴奏なし)

1曲を自由に演奏できるモードです。好きな速さで演奏したり、ビブラート機能を使って演奏を楽しみましょう。

1 弾きたい曲を選ぶ



電源をONにした後、ビブラートボタンを短押しすると、P3「楽曲リスト」の番号順でイントロ音源が流れます。



「演奏モード」の「2」を演奏したい場合、伴奏のない「2」の音源が流れている途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。

2 演奏スタート・終了



弓で弦スイッチを弾くと自分の演奏がスタートします。弦スイッチを弾く度にメロディが進みます。



曲が最後まで進むと拍手の音が流れて演奏モードが終了し、オープンモードに戻ります。

ビブラート機能



演奏モード演奏中、ビブラートボタンを長押しすると、押している間のメロディにビブラートがかかります。

※ほかの曲を演奏したいときは、もう一度ビブラートボタンを短押しすると次のイントロ音源が流れます。楽曲リストの②の次は①に戻ります。演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲で演奏を始めることができます。

楽曲リスト



1 アイドル	オーケストラモード (伴奏あり)	11 笑顔のユニゾン	オーケストラモード (伴奏あり)
2 アイドル	演奏モード (伴奏なし)	12 笑顔のユニゾン	演奏モード (伴奏なし)
3 マツケンサンバII	オーケストラモード (伴奏あり)	13 きらきらぼし	オーケストラモード (伴奏あり)
4 マツケンサンバII	演奏モード (伴奏なし)	14 きらきらぼし	演奏モード (伴奏なし)
5 夢をかなえてドラえもん	オーケストラモード (伴奏あり)	15 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	オーケストラモード (伴奏あり)
6 夢をかなえてドラえもん	演奏モード (伴奏なし)	16 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	演奏モード (伴奏なし)
7 Bling-Bang-Bang-Bone	オーケストラモード (伴奏あり)	17 大きな栗の木の下で	オーケストラモード (伴奏あり)
8 Bling-Bang-Bang-Bone	演奏モード (伴奏なし)	18 大きな栗の木の下で	演奏モード (伴奏なし)
9 さんぽ	オーケストラモード (伴奏あり)	19 ジングルベル	オーケストラモード (伴奏あり)
10 さんぽ	演奏モード (伴奏なし)	20 ジングルベル	演奏モード (伴奏なし)



1 レット・イット・ゴー	オーケストラモード (伴奏あり)	11 メヌエット3番	オーケストラモード (伴奏あり)
2 レット・イット・ゴー	演奏モード (伴奏なし)	12 メヌエット3番	演奏モード (伴奏なし)
3 パート・オブ・ユア・ワールド	オーケストラモード (伴奏あり)	13 きらきらぼし	オーケストラモード (伴奏あり)
4 パート・オブ・ユア・ワールド	演奏モード (伴奏なし)	14 きらきらぼし	演奏モード (伴奏なし)
5 ホール・ニュー・ワールド	オーケストラモード (伴奏あり)	15 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	オーケストラモード (伴奏あり)
6 ホール・ニュー・ワールド	演奏モード (伴奏なし)	16 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	演奏モード (伴奏なし)
7 輝く未来	オーケストラモード (伴奏あり)	17 大きな栗の木の下で	オーケストラモード (伴奏あり)
8 輝く未来	演奏モード (伴奏なし)	18 大きな栗の木の下で	演奏モード (伴奏なし)
9 美女と野獣	オーケストラモード (伴奏あり)	19 ジングルベル	オーケストラモード (伴奏あり)
10 美女と野獣	演奏モード (伴奏なし)	20 ジングルベル	演奏モード (伴奏なし)

演奏をやめたとき



演奏中にビブラートボタンを短押しします。演奏がキャンセルされ、もう一度ビブラートボタンを押すと演奏していた楽曲のイントロ音源が流れ、再度演奏する曲を選ぶことができます。