

【注意】 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

セット内容と各部名称

♡ ハートフルコミュニケーション本体…1個

♡ お顔パーツ…2個

♡ プレート…2個

♡ 替えパーツ…2個



★遊ぶ前に

お顔パーツ・プレートの取り付け方

- ① 本体にお顔パーツを乗せます。
- ② その上からプレートを差し込んでください。



※外す時はプレートの片側の突起に指を引っ掛けて、少し持ち上げてから外してください。

替えパーツの取り付け方

- ① 本体に替えパーツを向きに注意して乗せます。
- ② 本体の突起に合わせて押し込んでください。



※外す時はミゾに指をかけて、まっすぐ上に引っ張ってください。

電池の入れ方


●電池蓋を取り外します。

- ① 本体裏面の電池蓋のねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池蓋を取り外します。

●電池を入れます。

- ② 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。

- ③ 電池蓋のツメと本体のミゾをはめ合わせてから、ねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

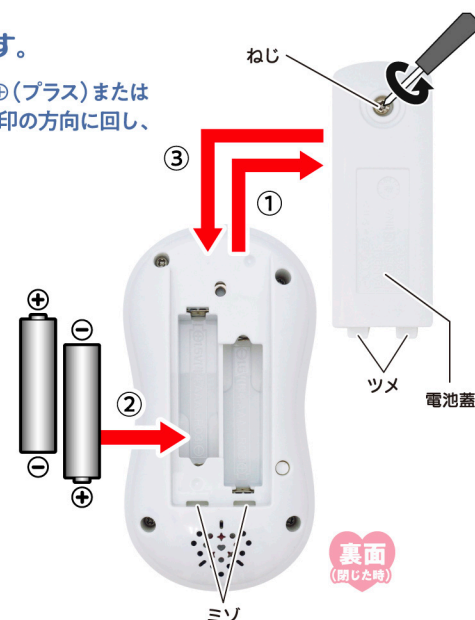

なりきりモード：変身

1 お好きなキャラクターのパーツをセットしてください。

※P1の「お顔パーツ・プレートの取り付け方」「替えパーツの取り付け方」を参考にしてください。



※どちらのキャラクターでも遊びは一緒です。

2 ボタンを押すとメロディが流れます。



※ボタンを長く押すとメロディが止まります。

3 クイーン(QUEEN)のカードをセットして…



※本商品はカードを本体にセットすることでの検出反応はございません。
※どのカードをセットしても遊びは一緒です。

4 上ブタを回転させると劇中同様の効果音が鳴ります。その後台詞が流れ変身完了となります。



※回転の速度次第では、カードが落ちる可能性があります。

BGMモード

ボタンを長く押すとBGMが流れます。



※ボタンを再び長く押すとBGMが止まります。

おせわあそびモード

1 ボタンを素早く2回押すと、おせわあそびモードに入ります。



※ボタンを長く押すとおせわあそびモードは終了します。

2 再度ボタンを押すと台詞が流れます。画面が白く光ったら、該当のカードをセットしてください。



※本商品はカードを本体にセットすることでの検出反応はございません。
※どのカードをセットしても遊びは一緒です。

美墨なぎさの場合

順番	カード	キャラクター	台詞
①	オムブ (OMP)	美墨 なぎさ	「メッブルがおなかすいたって! 腹ペコなんだって!」
		美墨 なぎさ	「オムブを呼んで、何か食べさせてあげなや!」
		美墨 なぎさ	「あはっ、メッブルったら…満腹で眠くなっちゃったの?」
③	バルブ (PALP)	美墨 なぎさ	「メッブル大丈夫!? 木登りしてて落ちた!」
		美墨 なぎさ	「大変! バルブを呼ばなや!」
		美墨 なぎさ	「早く良くなるといいね、メッブル」
⑤	シカルブ (SHIKLP)	美墨 なぎさ	「包帯でぐるぐる巻きにされて、これじゃミラみたいですって!」
		美墨 なぎさ	「何言ってんの! 治療してもらってるんだから文句言わないの!」
		美墨 なぎさ	「早く良くなるといいね、メッブル」
⑦	ネルブ (NELP)	美墨 なぎさ	「メッブルが元気になったのはいいけど、元気づけて、バタバタするさーいっ!」
		美墨 なぎさ	「メッブル、あんたたまには運動した方がいいんじゃない?」
		美墨 なぎさ	「あーもう集中できない!! 宿題邪魔するなら、シカルブに出てきてもらうからね!」
⑨	シカルブ (SHIKLP)	美墨 なぎさ	「シカルブを呼んで特訓よ!」
		美墨 なぎさ	「うわ! 頑張りがすぎてげっそりしてる! あっははは!」
		美墨 なぎさ	「メッブルが眠そう、ネルブに寝かしつけてもらわなや!」
⑪	ネルブ (NELP)	美墨 なぎさ	「ふふ、寝言言ってる…」
		美墨 なぎさ	「ラブラブメッブル…だって」
		美墨 なぎさ	「たこやき…たべたい…? ああーあたしも食べたくなくてきちゃった〜!」

※リセットボタンを押した後は、①美墨なぎさのオムブからはじまります。※ボタンを押すたびに、①美墨なぎさのオムブ→②雪城ほのかのオムブ→③美墨なぎさのバルブ→④雪城ほのかのバルブ…の順で流れます。

※画像はイメージです。

※WEB取扱説明の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。