

WEB取扱説明


注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤作動する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

♥ ピンキーキャッチュ本体…1個

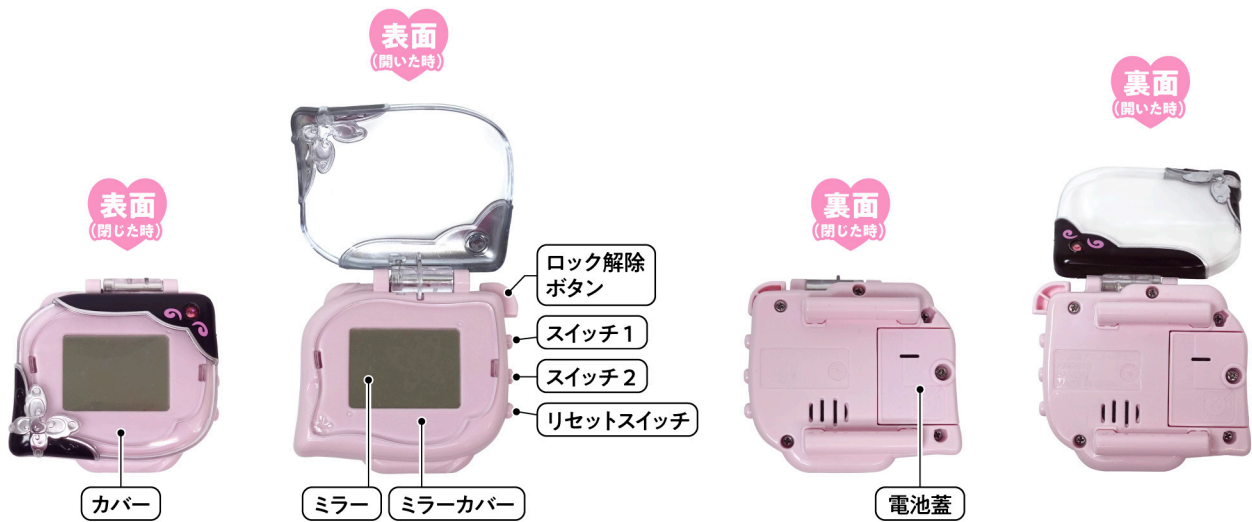

♥ ベルト(ベルト留め付き)…1個




♥ キャラクターシート…5枚



遊ぶ前に

絶縁シートの外し方


① 背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

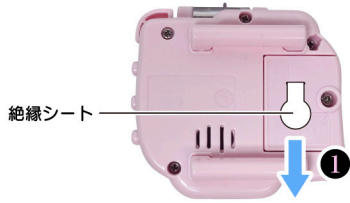

裏面
(閉じた時)

② リセットスイッチを短押しします。

② 短押し

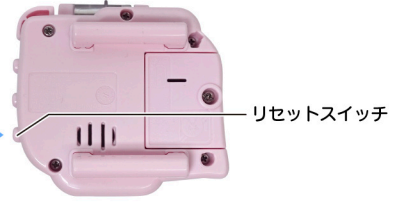


キャラクターシートの取り付け方

① カバーを開きます。




表面
(開いた時)

② 本体左側の凹部に指をかけ、ミラーカバーを取り外します。

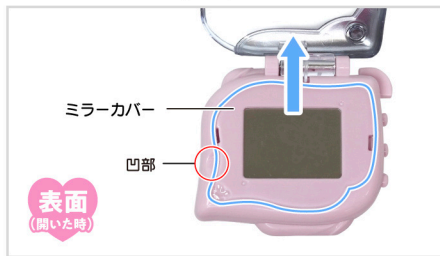

表面
(開いた時)

③ 本体の形状にあわせて、キャラクターシートを置きます。

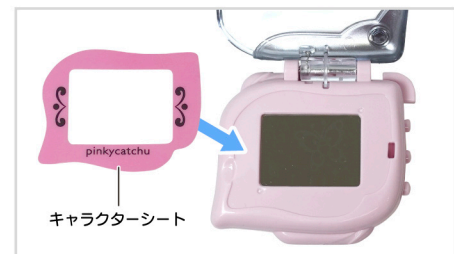

キャラクターシート

④ 本体の凹部とミラーカバーの凸部をあわせて取り付けます。




凸部

凹部

ベルトの取り付け方

画像の向きにあわせて、本体のベルト通しにベルトを取り付けます。

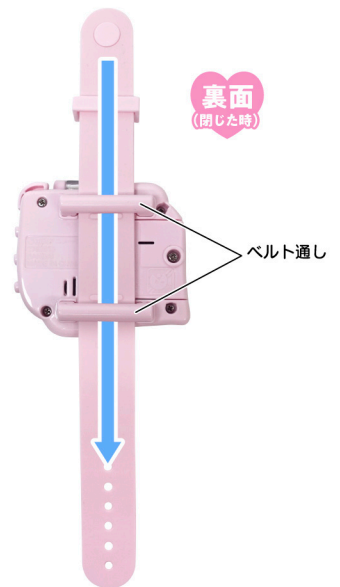

裏面
(閉じた時)

ベルト通し

電池交換の仕方

●電池蓋を取り外します。


① 本体裏面の電池蓋のねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池蓋を取り外します。

●ボタン電池を入れます。

② 古い電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ 電池蓋のツメと本体のミズをはめ合わせてから、ねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

④ リセットスイッチを短押しします。

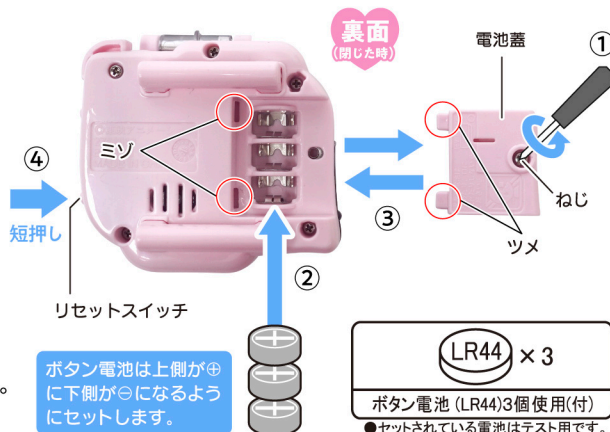

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

●セットされている電池はテスト用です。

モードキャンセル

各モードの途中で遊びをキャンセルしたい場合は、スイッチ2を長押ししてください。



スイッチ2

長押し

なりきりモード

- ① 好きなキャラクターシートをセットし、
ロック解除ボタンを押してカバーを閉じます。

※P2の「キャラクターシートの取り付け方」を参考にしてください。



- ② スイッチ1を短押する度に、
ミラーのデザインが各キャラクターの色に光ります。



順番	ミラーの発光色	キャラクター
①	ピンク	キュアドリーム
②	赤	キュアルージュ
③	黄色	キュアレモネード
④	緑	キュアミント
⑤	青	キュアアクア

※①～⑤の順番で発光し、
⑤のあとは①に戻ります。

- ③ 遊びたいキャラクターの色に発光したときにスイッチ2を
短押しすると、各キャラクターの変身メロディーが始まります。



- ④ 変身完了後にスイッチ2を短押しすると、
変身したキャラクターの個人技が流れます。



オープニング曲モード

スイッチ2を長押しすると、
『Yes!プリキュア5』の番組オープニング曲「プリキュア5、スマイル go go!」が流れます。



キャッチゲーム

- ① カバーを開いた状態でスイッチ2を短押しすると、「キャッチゲーム」が始まります。



- ② 再度スイッチ2を短押しすると、表のキャラクターの順番でセリフが流れます。表内、各キャラクターの②のセリフは、3種類のうちいずれか1つがランダムで流れます。



キャラクター	順番	セリフ
夢原のぞみ	①	「やっほー!のぞみだよ!」 「みんなでお買い物に来てるんだ〜♪」 「ココとの約束でピンキーを探してるんだ。今日も見つけるぞ!けて〜い!」 「今日もナッツハウスに集合するんだ!行ってきま〜す!」 「あ!ピンキー発見!蝶がピンク色に光ったら、フタを閉じてキャッチだよ!」
	②	「こんにちは!りんだよ!」 「今はお花の配達中〜。あれ、ピンキー、こんな所に!」 「アクセサリーのデザインを考えるのって楽しい〜!ちょっと休憩…って、あそこ!ピンキー!」 「今日はあたしもピンキーを探してるんだ。のぞみが頑張ってるのを見てさ…。あ、見つけた!」 「捕まえるよ!蝶が赤く光ったらフタを閉じて!」
	③	「こんにちは!春日野うららです。」 「歌のレッスンをしていたら、歌を聞いてピンキーが近づいてきたんです!」 「今日は舞台のオーディション、精一杯頑張ります!行ってきま〜す…って!ピンキー発見です!」 「のぞみさんたちみたいに、私もピンキーたくさん捕まえますよ!!」 「一緒にキャッチしましょう、黄色い蝶が現れたらフタを閉じてください!」
秋元こまち	①	「こんにちは、こまちです。」 「さっき学校帰りにピンキーを見かけた気がするの。どこに行ったのかしら…あ、見つけた!」 「ナッツハウスでみんなとお茶にしようと思って、和菓子をお届け中なの…あら?あれはピンキー!?!」 「どうやらこの辺りにピンキーがいるみたい!小説を書くことに集中して気づかなかったわ…」 「緑色の蝶が現れたらフタを閉じてキャッチしてね。上手にできるかしら?」
	②	「ごきげんよう。水無月かれんです。」 「バイオリンの練習をしていると、音につられてピンキーが近づいてくることのあるのよね。あ!」 「ちょっと気分転換に、お庭を散歩しない?…あら?あそこに…ピンキー!」 「生徒会室から教室に戻る途中、廊下の窓から見えるこの景色が好き…あれは、ピンキー?」 「見つけたわ!蝶が青く光ったらフタを閉じてキャッチして。」
	③	

※②は3種類のセリフのうちいずれか1つがランダムで流れます。

- ③ 選択されたキャラクターの色にミラーが光ったときに、ロック解除ボタンを押してカバーを閉じます。ゲームの成功、失敗に応じて表の中のセリフが流れます。



キャラクター	ゲーム結果	セリフ
夢原のぞみ	成功	「やったね!キャッチ成功!」
	失敗	「あちゃ〜失敗…?ううん、またチャレンジする!諦めないよ!」
夏木りん	成功	「よし、キャッチ成功っ!」
	失敗	「ありや〜。ま、めげずにまた見つけよう!」
春日野うらら	成功	「やりましたっ!ピンキー捕まえましたよ〜!」
	失敗	「あれえ…こんな時もありますよね、また挑戦しましょう!」
秋元こまち	成功	「ふふ、キャッチ成功ね♪」
	失敗	「あら…落ち着いて、深呼吸してもう一回チャレンジしましょう!」
水無月かれん	成功	「やった!キャッチできたわ!また協力お願いね。」
	失敗	「あら、もう一度、諦めずにやってみよう!」