

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4電池(別売り、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

星の杖本体 … 1

表面

裏面

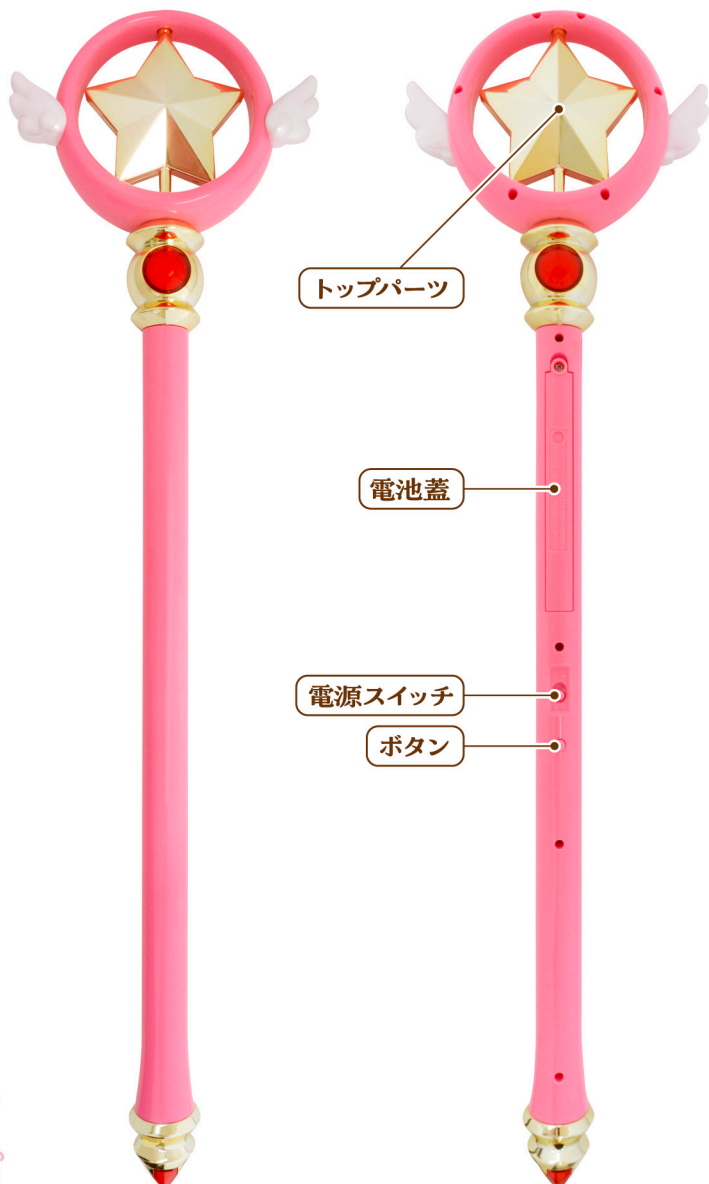

遊ぶ前に

電池の入れ方


※電池を入れる際には、必ず電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

●電池蓋を取り外します。

- ① 本体裏面の電池蓋のねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバで矢印の方向に回し、電池蓋を取り外します。

●電池を入れます。

- ② 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- ③ 電池蓋のツメと本体のミズをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

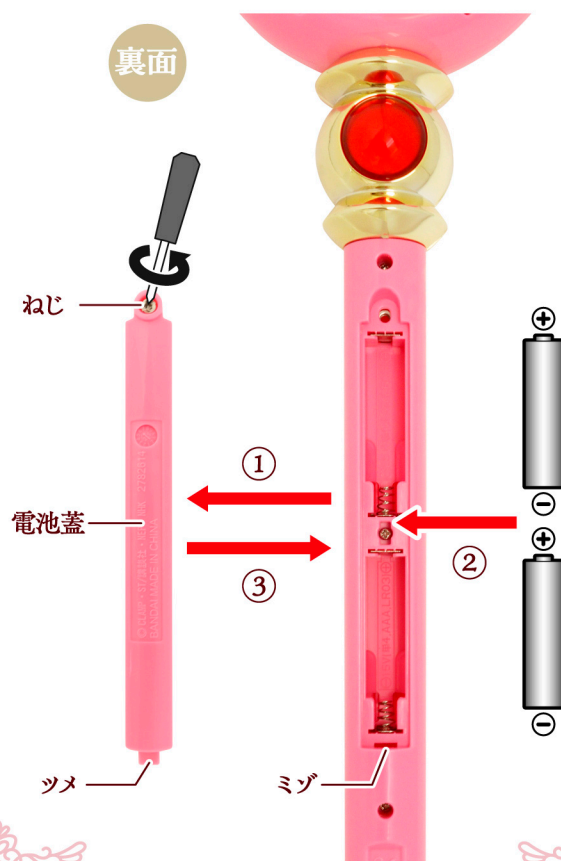

●画像はイメージです。

●WEB取扱説明の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

なりきりモード

- 1 電源スイッチをONにすると
起動音が鳴ります。



- 2 本体裏面のボタンを押すと、
トップパーツが回りながら、メロディが流れます。



- ・動作が停止した時は、電池の消耗が原因として考えられます。新しい電池に交換をお願いします。
 - ・誤動作した時は、電源を一度切ってから再度入れてください。
- ※静電気により動作が停止する可能性があります。

BGMモード

- 1 電源スイッチをONにすると
起動音が鳴ります。



- 2 本体裏面のボタンを長押しすると、トップパーツが回りながら、
アニメのオープニングテーマ「プラチナ」が流れます。



- ・動作が停止した時は、電池の消耗が原因として考えられます。新しい電池に交換をお願いします。
 - ・誤動作した時は、電源を一度切ってから再度入れてください。
- ※静電気により動作が停止する可能性があります。