

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート セレクション モディフィケーション T2ガイアメモリ ver.2 AtoG

T2 GAIAMEMORY ver.2 AtoG

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品はバックル全体に塗装が施されております。扱い方によっては塗装が傷ついたり、剥がれたりしてしまう恐れがありますのでご注意ください。●ガイアメモリにセットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障の原因となりますので、本体にはガイアメモリ以外は入れないでください。市販のUSBメモリ等をセットすると破損の原因となります。また付属のガイアメモリはパソコン等へはセットできませんのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し、電源を入れ直してください。●商品の特性上、外観のぼろつきがございます。予めご了承ください。●本商品付属のガイアメモリは、CSMダブルドライバーver.2、CSMロストドライバーver.2、CSMダブルドライバーver.1.5等、連動可能な商品以外に装填しないでください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる屋外では誤動作する場合があります。屋内で遊んでください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

セット内容

T2 GAIAMEMORY ver.2 AtoG

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



アクセルメモリ(T2)…1



バードメモリ(T2)…1



サイクロンメモリ(T2)…1



ダミーメモリ(T2)…1



ファングメモリ(T2)…1



ジーンメモリ(T2)…1



アクセルメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



バードメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



サイクロンメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



ダミーメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



ファングメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



ジーンメモリ(T2)用
カバーパーツ…1



カバーパーツ外し補助具…2


ガイアメモリの絶縁シートの外し方／電池交換

※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったり、ロストドライバー本体との通信が失敗するなどの誤動作をする場合は、ガイアメモリのボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。


絶縁シートの取り外し方

- ①各ガイアメモリの裏側の電池ぶたにある絶縁シートを引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
- ③カバーパーツを裏面に取り付けます。

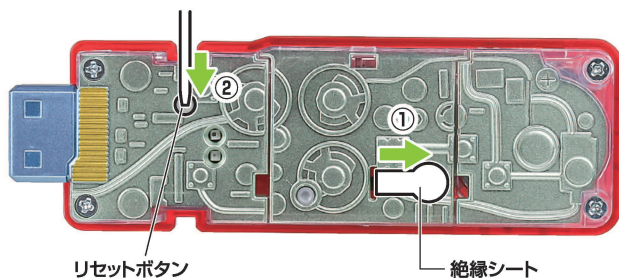


【裏側から見た図】

※カバーパーツには、保護シートが貼り付けされています。

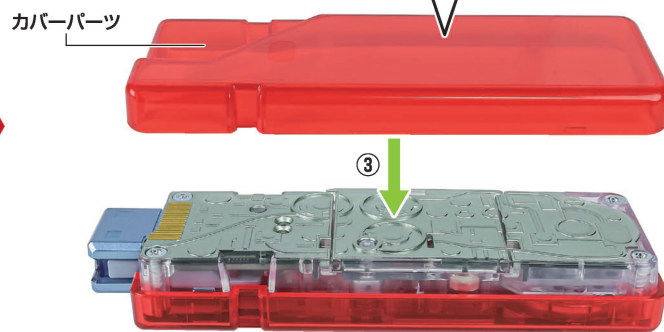


カバーパーツの取り外し方

- ①メモリの裏側を上にし、カバーパーツ外し用補助具を画像のように押し込みます。

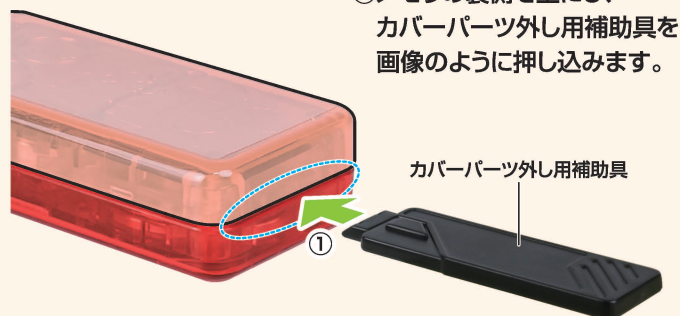


- ②カバーパーツの間に隙間ができるので、その隙間に指をかけ、カバーパーツを取り外してください。

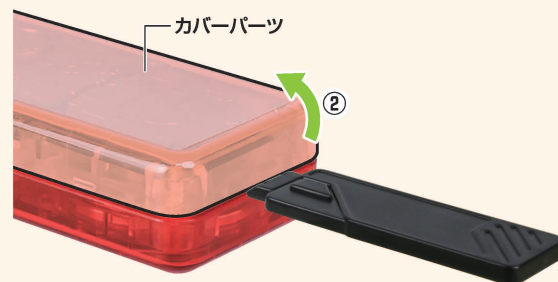

ボタン電池の交換

※裏側カバーパーツがついている場合は、カバーパーツを取り外します。

- ①電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、矢印の方向に取り外します。
- ②古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを元の位置に合わせて閉じます。
- ④リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

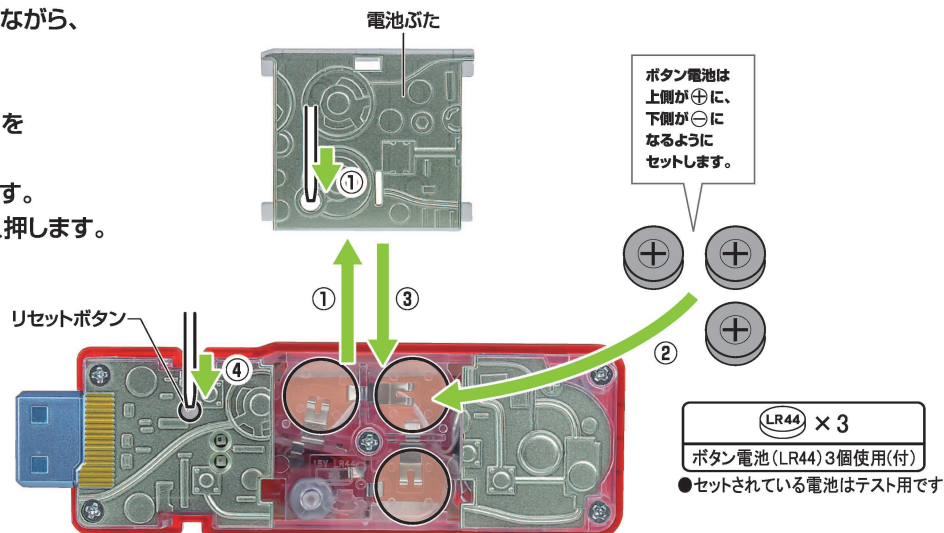

T2ガイアメモリの単体遊び

メモリのボタンを短押しします。→右記表の音声順番に鳴ります。



ボタン

音声	
1回目	メモリ名
2回目	ドーバント変身音

※サイクロンメモリ(T2)は、2回目に劇中変身音が鳴ります。
音声を停止する場合は、再度ボタンを押してください。

別売りのCSMダブルドライバーver.2との連動遊び

※別売りの「CSMダブルドライバーver.2 本体」を使用します。


※詳しくは別売りの「CSMダブルドライバーver.2」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

変身遊び


- 1** ドライバー(左右)に
任意のメモリを装填します。
→「装填音」、「変身待機音」が
鳴ります。

※ガイアメモリの
装填／引き抜きを
繰り返すと、
構造上、ガイアメモリに
擦れ跡がつきます。

CSMダブルドライバーver.2
(別売り)

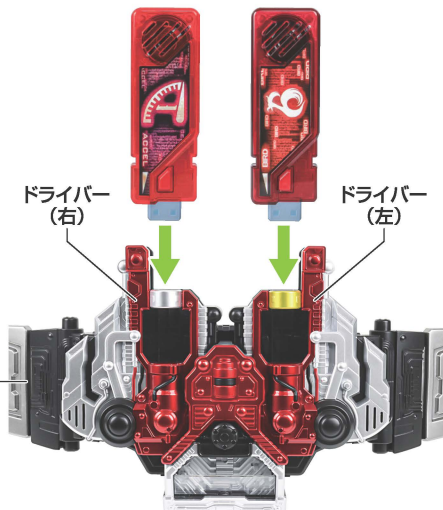


- 2** ドライバー(左右)を展開します。
→受光部が光り、それぞれのメモリから
ドライバー(左右)に応じた「変身音」が鳴って
＜変身後状態＞になります。

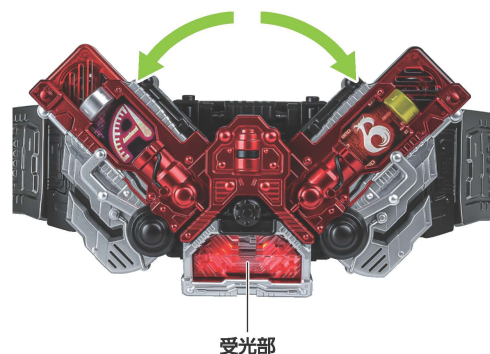

「サイクロンサイクロン」の特殊変身音


サイクロンメモリ(T2)
別売りのサイクロンメモリ
(CSMダブルドライバーver.2 付属)

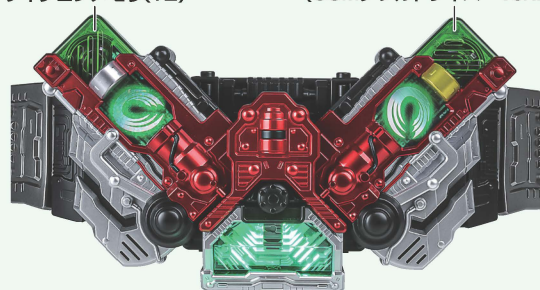

別売りの「サイクロンメモリ(CSMダブルドライバーver.2付属)」と
「サイクロンメモリ(T2)」の組み合わせで変身した場合、
変身音が「特殊変身音」に変化します。

必殺技遊び

- 1 必殺技遊びをしたい組み合わせの2つのメモリで
変身動作を行った後、展開状態のドライバーから
メモリを引き抜きます。
→「引き抜き音」が鳴ります。

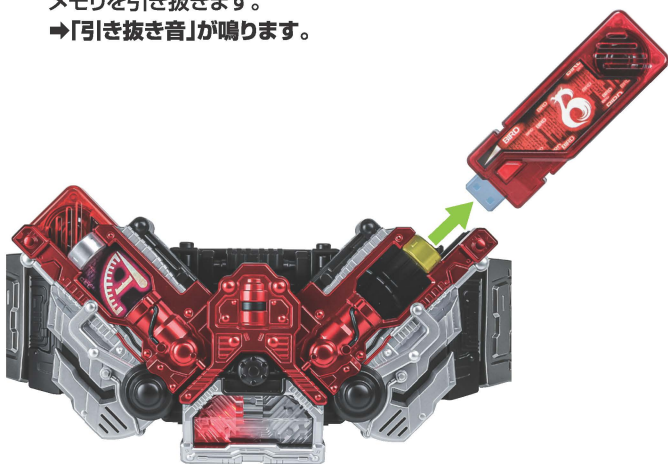

- 2 ①メモリをマキシマムスロットに装填します。
→「装填音」が鳴ります。
②マキシマムスロットのボタンを押します。
→メモリに応じた「ボタン押し音」、「名乗り音」、「必殺技音」が鳴ります。




※破損の原因になるため、
図の方向以外で装填しないでください。

メモリの組み合わせで変化する必殺技音声

「サイクロンサイクロン」での必殺技遊び

サイクロンメモリ(T2) 別売りのサイクロンメモリ
(CSMダブルドライバーver.2 付属)

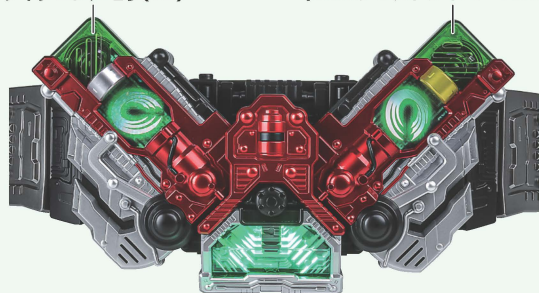


別売りの「サイクロンメモリ(CSMダブルドライバーver.2付属)」と
「サイクロンメモリ(T2)」の組み合わせで変身した場合、
サイクロンメモリ(T2)の必殺技音が
「サイクロンサイクロン キック必殺音」に変化します。

※サイクロンメモリ(T2)を装填するのは、
ドライバー(左右)のどちらでも問題ありません。

「サイクロントリガー」での必殺技遊び


サイクロンメモリ(T2) 別売りのトリガーメモリ
(CSMダブルドライバーver.2 付属)

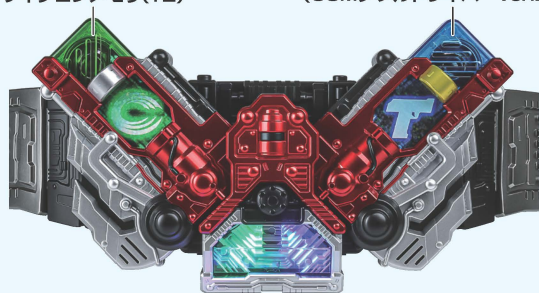

別売りの「トリガーメモリ(CSMダブルドライバーver.2付属)」と
「サイクロンメモリ(T2)」の組み合わせで変身した場合、
サイクロンメモリ(T2)の必殺技音が
「トリガーエアロバスター必殺音」に変化します。


「サイクロンアクセル」での必殺技遊び

サイクロンメモリ(T2) アクセルメモリ(T2)

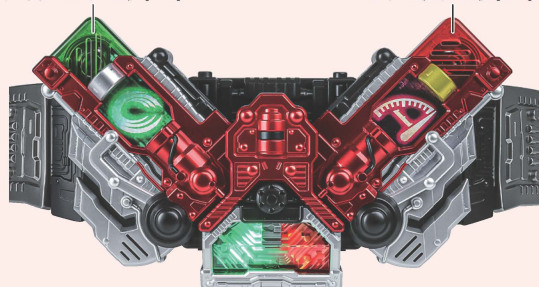


「サイクロンメモリ(T2)」と「アクセルメモリ(T2)」の
組み合わせで変身した場合、
アクセルメモリ(T2)の必殺技音が
「サイクロンアクセル キック必殺音」に変化します。

メモリでの変身解除

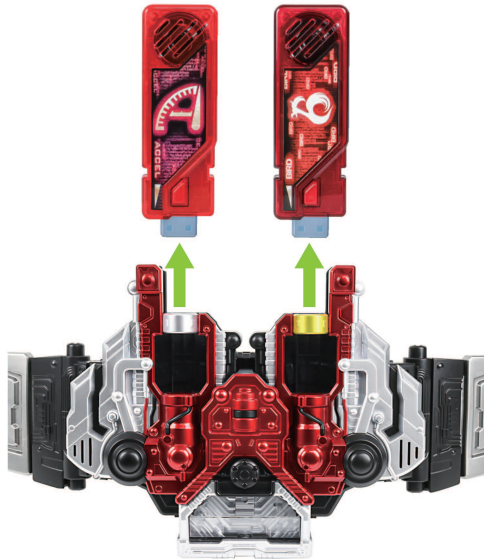

＜変身後状態＞でドライバーからメモリを引き抜いた後、
2秒以内にボタンを押します。
→メモリから「変身解除音」が鳴ります。

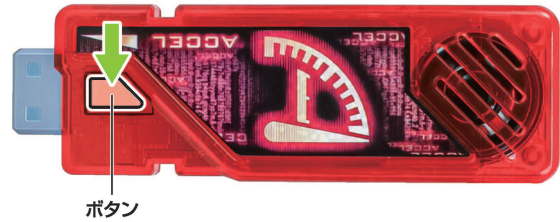

※メモリ側から「変身解除音」を鳴らしても
ドライバー側は＜変身後状態＞のままです。
ドライバー側を＜変身前状態＞にするには、
ドライバー側で「変身解除」を行ってください。


別売りのCSMロストドライバーver.2との連動遊び

- ※別売りの「CSMロストドライバーver.2 本体」を使用します。
- ※詳しくは別売りの「CSMロストドライバーver.2」の取扱説明書も合わせてご確認ください。
- ※「必殺技遊び」/「メモリでの変身解除」の操作は、上記ダブルドライバーver.2と同様です。

変身遊び

- 1 ドライバーに任意のメモリを装填します。
→「装填音」、「変身待機音」が鳴ります。

※ガイアメモリの
装填／引き抜きを
繰り返すと、
構造上、ガイアメモリに
擦れ跡がつきます。

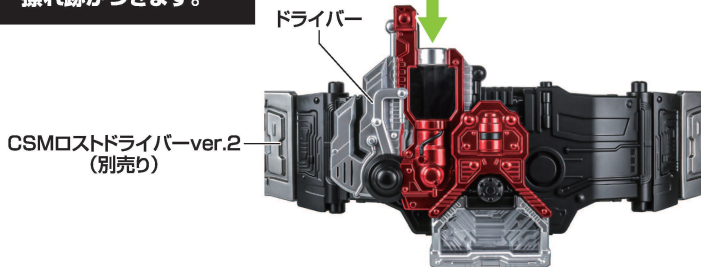

- 2 ドライバーを展開します。
→受光部が光り、ロストドライバーに応じたタイミングで
「変身音」が鳴って＜変身後状態＞になります。

