



©PEACH-PIT・講談社/
エンブリオ 搜索隊・テレビ東京

Special Memorize

対象年齢 15才以上

♠♥♣♦ SHUGO-CHARA! ♠♥♣♦



の遊び方

セット内容と各部名称

●ダンプレィ・キー本体…1

【正面】



【背面】



●画像はイメージです。●取扱説明の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなったり、誤作動する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくかったりするものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①側面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

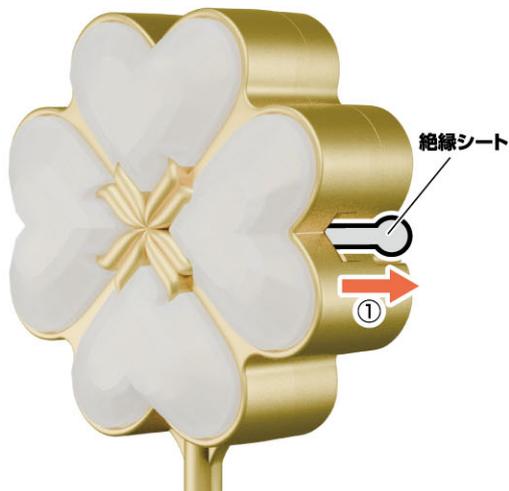

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、
電池ぶたの①-1と逆方向に回して閉じます。

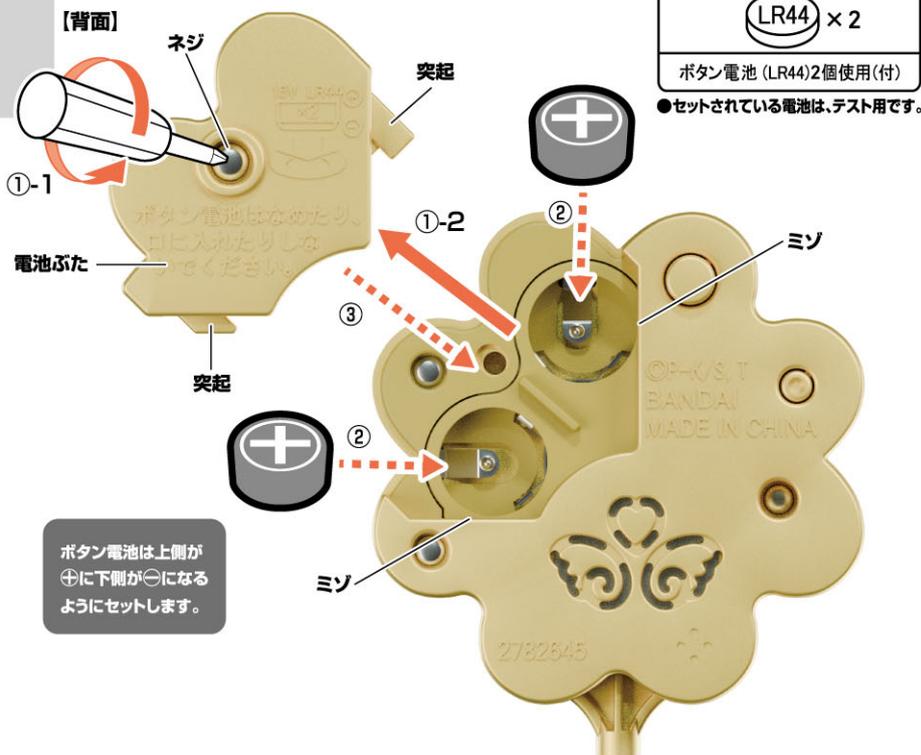

遊び方

ボタンを短押しします。

→台詞が流れます。

※再度ボタンを短押しすると、
次の台詞が流れます。

ボタンを長押しします。

→キャラなり!台詞が流れます。

※再度ボタンを長押しすると、
次のキャラなり!台詞が流れます。



キャラなり!
ブラックリンクス!



短押し音声	
順番	台詞
1	月詠イクト「おまえ、あむっていつのか。」
⋮	⋮
54	月詠イクト「今度はオレが、おまえを守る。」

※54の後は1に戻ります。

長押し音声	
順番	キャラなり!台詞
1	月詠イクト「オレのココロ、 <small>アンロック</small> 解錠!」
2	月詠イクト、ヨル「キャラなり!ブラックリンクス!」

※2の後は1に戻ります。

●画像はイメージです。