

ハーツラビュル寮 マジカルペン

対象年齢 15才以上

取扱説明書

の遊び方

BANDAI MADE IN CHINA

セット内容と各部名称

●マジカルペン本体(ハーツラビュル寮)…1



●アートシート…1



●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉


●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

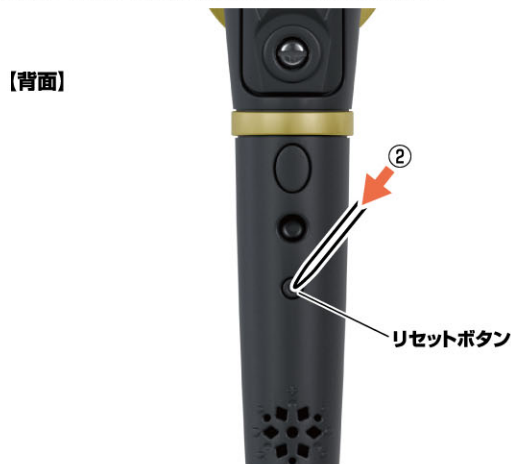

ボタン電池の交換 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

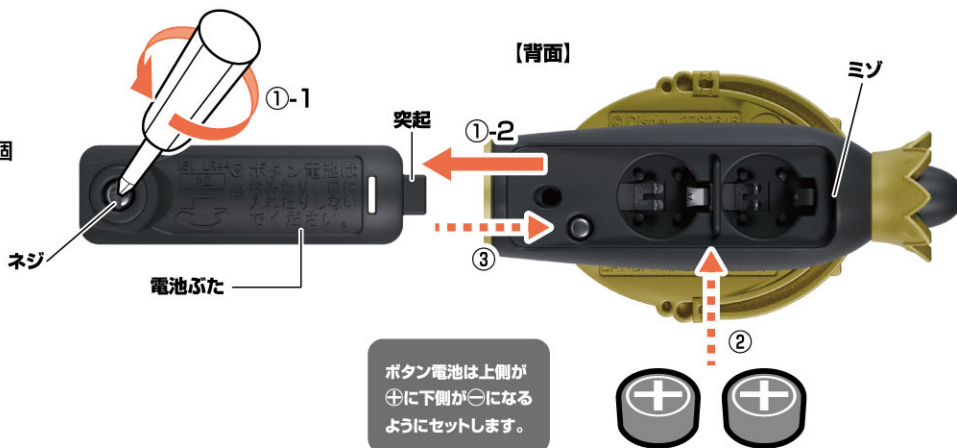

遊び方

ボタンを短押しすると、各キャラクターの魔法のSE音が流れます。
もう一度押すと次のSE音が流れます。

順番	SE音
1	リドル・ローズハート「 <small>オフウイズユアヘッド</small> 首をはねろ！」のSE音
2	トレイ・クローバー「 <small>ドワードフルスート</small> 薔薇を塗ろう」のSE音
3	ケイト・ダイヤモンド「 <small>スプリット・カード</small> 舞い散る手札」のSE音
4	エース・トラップボラ「特大突風」のSE音
5	デュース・スベード「いでよ、大釜」のSE音

※5の後は1に戻ります。

【正面】



【背面】

