

# ブライスティックの遊び方

45th ANNIVERSARY VER.

## セット内容




## ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ブライスティックは、人や動物などに向けて、絶対に伸ばさないでください。失明や怪我などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## 各部名称

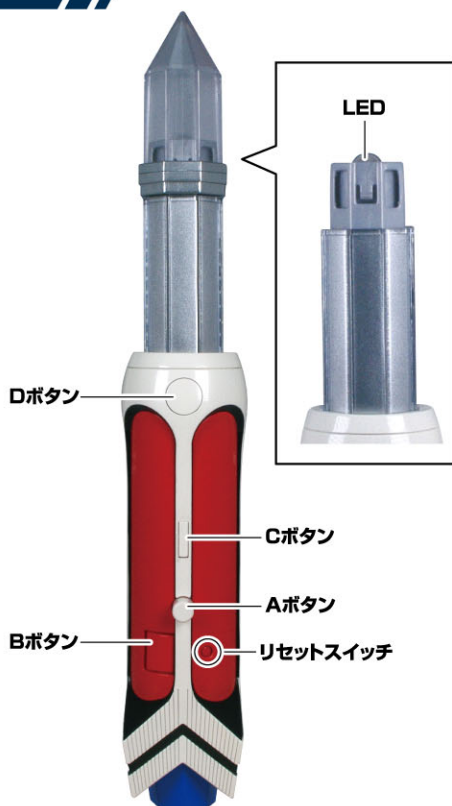


## アタッチメントパーツの取り付けについて



## 台座の組み立てと使い方 ※セット内容の状態から始めます。

図のように台座を組み立て、ディスプレイすることができます。


※本体先端は縮めます。

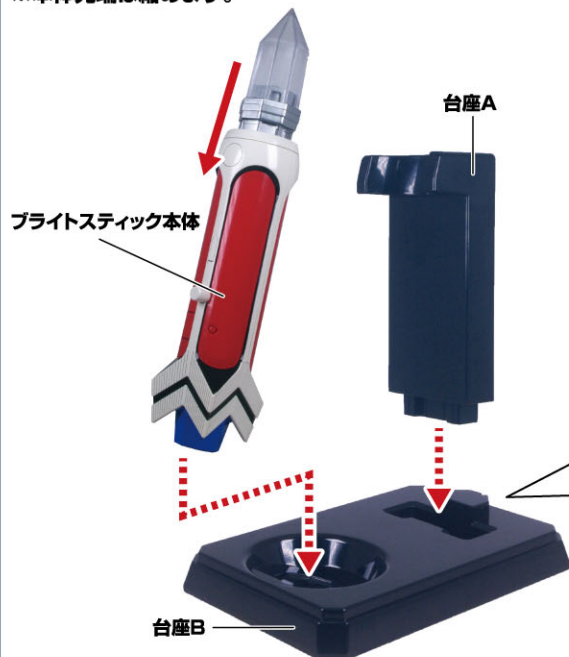

※向きに注意してください。

【裏側】


使っていないアタッチメントパーツを、台座裏側の凸部に取り付けることができます。

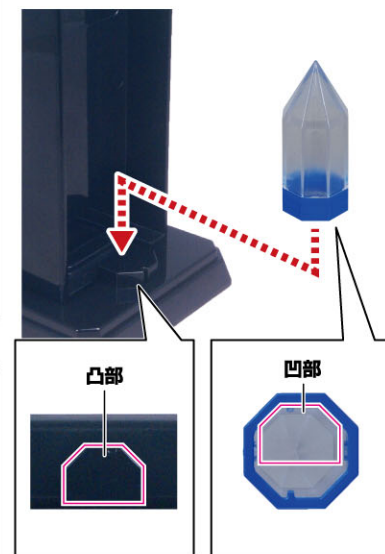

※ディスプレイ時に、不意にAボタンが押されて先端が伸びないようにご注意ください。

※擦れの原因となるため、上から強く押し付けしないでください。

## 電池の入れ方



●アルカリ電池専用

・この商品には、必ず**新品のアルカリ電池**を使用してください。

・使いかけの電池を使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。

※Aボタンを押して電源がOFFになっていること(音声が鳴ったりLEDが光らないこと)を確認してください。

※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合、

**LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**

①Aボタンを押して先端が伸びた状態でアタッチメントパーツを取り外します。

②電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

(※正面側の伸縮部の半分が外れます。)

③単4乾電池1本(別売りの)の⊕⊖を間違えないように入れます。

④電池ぶたを戻します。


⑤アタッチメントパーツを戻します。

## 電源の入れ方について

本体の先端を縮めた状態で、Bボタンを長押しして起動させてください。  
→起動音が鳴ります。

## 電源の切り方


・音声が鳴っていない状態で約60秒以上操作を行わない。  
・リセットボタンを押す。  
(細い棒などで押してください。)

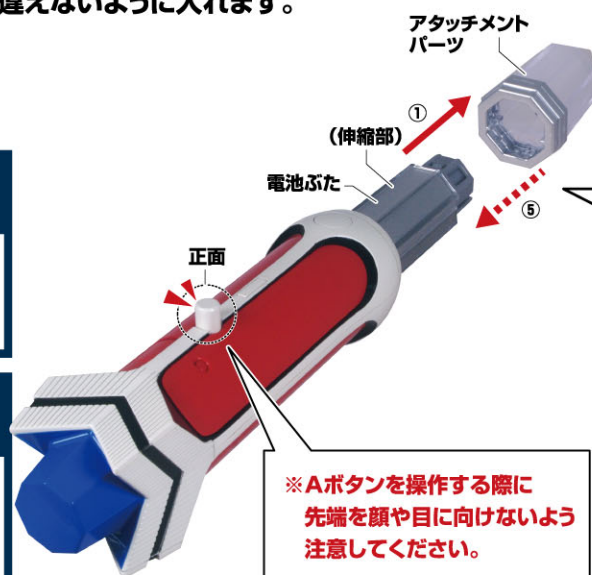

※Aボタンを操作する際に先端を顔や目に向けられないようご注意ください。



※電池ぶたを図のように本体に合わせ、矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

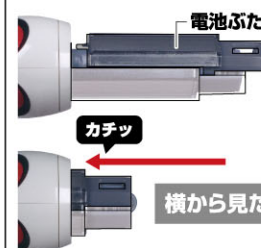

横から見た図

# ブライトスティック本体のモードの切り替え方法

※起動時はシンプルモードです。

## シンプルモード時

Bボタンを素早く2回押します  
→モード切り替え音が鳴り通常モードに切り替わります。

## 通常モード時

Bボタンを素早く2回押します  
→変身パターン切り替え音が鳴り変身音2がプリセットされます。

もう一度Bボタンを素早く2回押します  
→モード切り替え音が鳴りシンプルモードに切り替わります。

| Bボタンを素早く2回押し | 音声          | モード内容               |
|--------------|-------------|---------------------|
| 1回目          | モード切り替え音    | 通常モードに切り替わります。      |
| 2回目          | 変身パターン切り替え音 | 通常モード内で変身音が切り替わります。 |
| 3回目          | モード切り替え音    | シンプルモードに切り替わります。    |

※3回目の後は1回目に戻ります。


# シンプルモード遊び方

※起動時はシンプルモードです。

## 変身遊び

- ①Bボタンを押します。  
→効果音に続いて「エイティ!」のセリフが鳴ります。
- ②Aボタンを押します。  
→先端が伸びて変身音が鳴り、LEDが発光します。

※Aボタンを操作する際に  
先端を顔や目に向け  
ないよう注意してください。

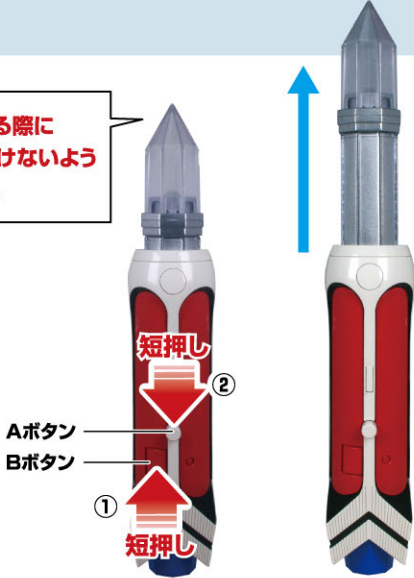

## 変身解除

先端を縮めます。  
→効果音が鳴り  
変身前状態に戻ります。



## BGM遊び

先端を縮めた状態でCボタンを押します。  
→表の順にBGMが流れます。  
※再度Cボタンを押すとBGMが止まります。



| Cボタン押し | BGM                         |
|--------|-----------------------------|
| 1回目    | ウルトラマン80 TVサイズ(前期OPテーマ)     |
| 2回目    | がんばれウルトラマン80 TVサイズ(後期OPテーマ) |
| 3回目    | 登場!ウルトラマン80(変身時BGM)         |

※先端が伸びた状態ではCボタンが  
使用できなくなるためDボタンを  
使用します。



※先端が伸びた状態でCボタンを  
無理に押し込むとボタンが  
破損する恐れがあります。

通常モード/変身前状態の遊び方

※起動時は変身前状態です。

B・Cボタンの操作で表の対応音声がかかります。



| Bボタン |          |            |
|------|----------|------------|
| 順番   | 短押し音声    | 長押し音声      |
| 1    | 腕振り音が鳴る  | クレセント      |
| 2    | 変身掛け声が鳴る | ギコギラー      |
| 3    | 腕振り音が鳴る  | ホー         |
| 4    | 腕振り音が鳴る  | ザンドリアス     |
| 5    | 変身掛け声が鳴る | メカギラス      |
| 6    |          | アブドラーズ     |
| 7    |          | ゴラ         |
| 8    |          | サラマンドラ     |
| 9    |          | ギマイラ       |
| 10   |          | アルゴン       |
| 11   |          | ザキラ        |
| 12   |          | ザタンシルバー    |
| 13   |          | ガルタン大王     |
| 14   |          | プラズマ・マイナズマ |

※表の最後の音声の後は1に戻ります。




| Cボタン |                |                |          |
|------|----------------|----------------|----------|
| 順番   | 短押し音声          | 長押し音声          | 素早く2回押し  |
| 1    | ギマイラの光線を弾き飛ばす音 | 「ウルトラマン80」     | BGM予約音   |
| 2    | ブライトスティックβ線発射音 | 「がんばれウルトラマン80」 | 予約キャンセル音 |
| 3    |                | 「登場!ウルトラマン80」  |          |

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

変身遊び


Aボタンを押します。  
→先端が伸びて変身音が鳴り、LEDが発光します。  
※そのまま変身後状態になります。

※Aボタンを操作する際に  
先端を顔や目に向け  
ないよう  
注意してください。

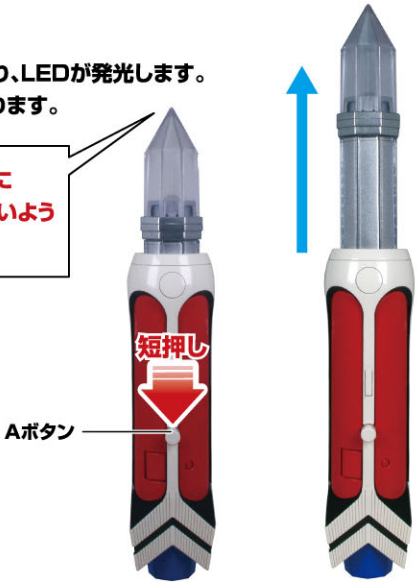

変身遊び(BGM有)

①先端を縮めた状態でCボタンを素早く2回押します。  
→BGM予約音が鳴ります。  
②Aボタンを押します。  
→先端が伸びて変身音が鳴り、LED発光後  
「登場!ウルトラマン80」が再生されます。  
※BGM予約後にCボタンを  
素早く2回押すとBGM予約が  
キャンセルされます。

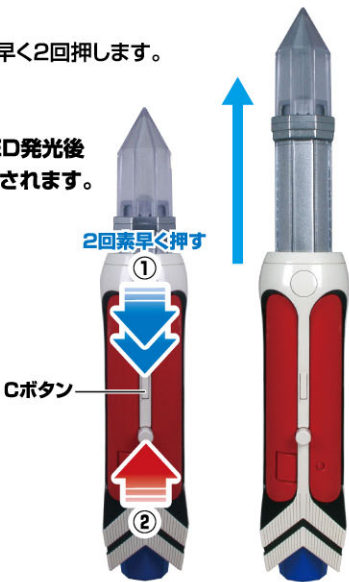


BGM遊び

先端を縮めた状態でCボタンを長押しします。  
→表の順にBGMが流れます。  
※再度Cボタンを長押しするとBGMが止まります。



| Cボタン長押し | BGM                         |
|---------|-----------------------------|
| 1回目     | ウルトラマン80 TVサイズ(前期OPテーマ)     |
| 2回目     | がんばれウルトラマン80 TVサイズ(後期OPテーマ) |
| 3回目     | 登場!ウルトラマン80(変身時BGM)         |

※先端が伸びた状態ではCボタンが  
使用できなくなるためDボタンを  
使用します。

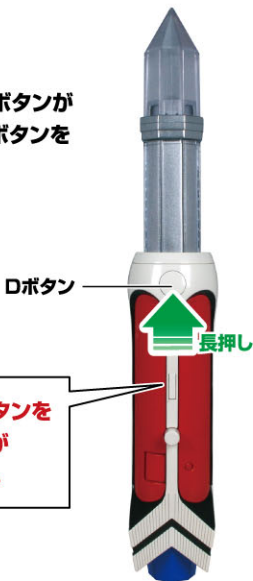

※先端が伸びた状態でCボタンを  
無理に押し込むとボタンが  
破損する恐れがあります。

## 通常モード/変身後状態の遊び方

※変身遊びの後に行います。

Dボタンの操作で表の対応音声がかかります。



| Dボタン |               |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 順番   | 短押し音声         | 長押し音声        | 素早く2回押し       |
| 1    | ウルトラマン80の掛け声① | ウルトラマン80     | サクシウム光線A      |
| 2    | クレセント         | がんばれウルトラマン80 | サクシウム光線B      |
| 3    | ウルトラマン80の掛け声② | 登場!ウルトラマン80  | ウルトラスパイラルビーム  |
| 4    | ギコギラー         | カラータイマー      | バックルビーム       |
| 5    | ウルトラマン80の掛け声③ |              | ウルトラシューティングアイ |
| 6    | ホー            |              | ダイナマイトボール     |
| 7    | ウルトラマン80の掛け声① |              | ダブルパワー        |
| 8    | ザンドリアス        |              |               |
| 9    | ウルトラマン80の掛け声② |              |               |
| 10   | メカギラス         |              |               |
| 11   | ウルトラマン80の掛け声③ |              |               |
| 12   | アブドールス        |              |               |
| 13   | ウルトラマン80の掛け声① |              |               |
| 14   | ゴラ            |              |               |
| 15   | ウルトラマン80の掛け声② |              |               |
| 16   | サラマンドラ        |              |               |
| 17   | ウルトラマン80の掛け声③ |              |               |
| 18   | ギマイラ          |              |               |
| 19   | ウルトラマン80の掛け声① |              |               |
| 20   | アルゴン          |              |               |
| 21   | ウルトラマン80の掛け声② |              |               |
| 22   | ザキラ           |              |               |
| 23   | ウルトラマン80の掛け声③ |              |               |
| 24   | ザタンシルバー       |              |               |
| 25   | ウルトラマン80の掛け声① |              |               |
| 26   | ガルタン大王        |              |               |
| 27   | ウルトラマン80の掛け声② |              |               |
| 28   | プラズマ・マイナズマ    |              |               |

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

### 変身解除

先端を縮めます。

→効果音が鳴り変身前状態に戻ります。

