

ブラストショット

の遊び方

20th Anniversary ver.

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

●この商品には、必ず**新品のボタン電池**を使用してください。

セット内容



ブラストショット本体…1



ブラストショット
台座パーツ①…1



ブラストショット
台座パーツ②…1



ブラストショット
台座パーツ③…1

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

遊ぶ前に…

※セット内容の状態から始めます。

- ①本体背面のカバーパーツを外し、
- ②絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ③カバーパーツを戻します。

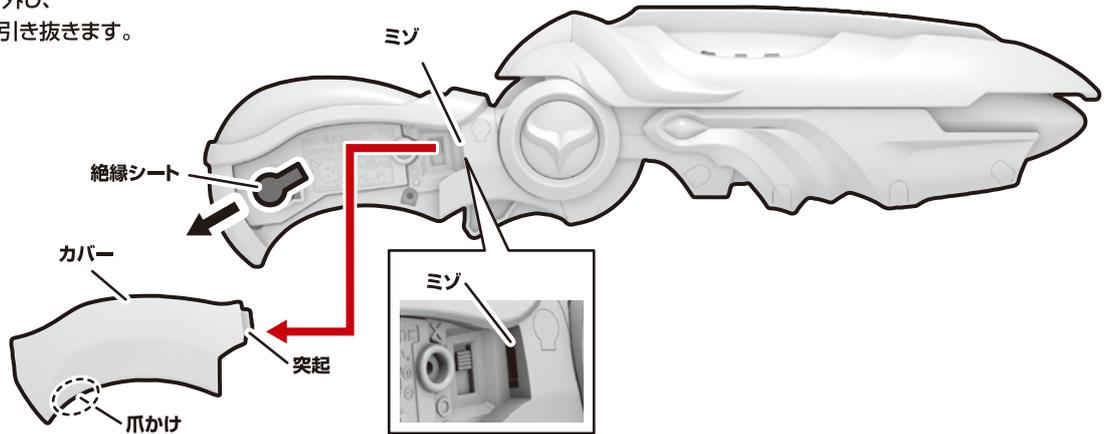

ブラストショットの電池の入れ方

※カバーパーツを取り外した状態で説明します。

- ※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合、**LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**



①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。


ボタン電池は
上側が⊕に下側が⊖に
なるようにセットします。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

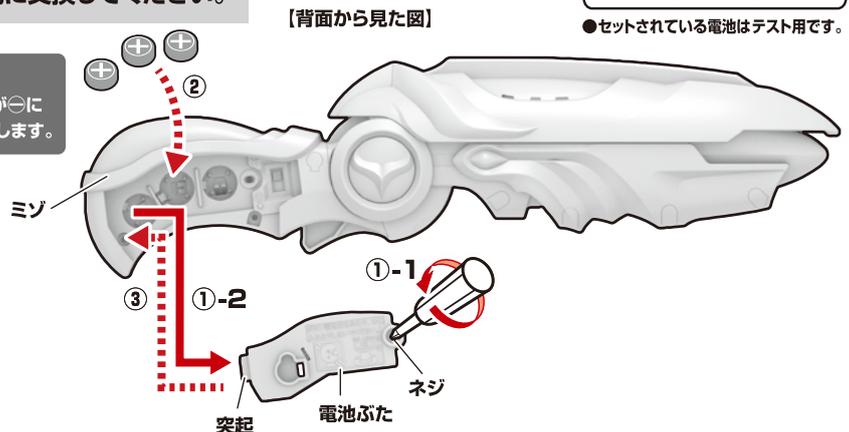

電源の入れ方

※カバーパーツを取り外した状態で説明します。

A:通常状態への起動


本体背面の電源スイッチをON側にします。
→起動音が鳴ります。



B:セリフ再生状態への起動


トリガーを押しながら、電源スイッチをON側にします。
→起動音が鳴り、セリフ再生状態になります。

LED無発光モードで遊んだ場合、
「ガンモード」「エアバーストモード」に関わらず
トリガー操作でセリフとBGMが再生されます。

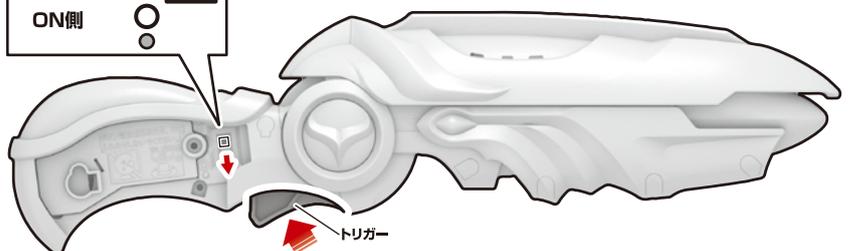

台座の組み立て方と使い方

図のように台座を組み立てます。

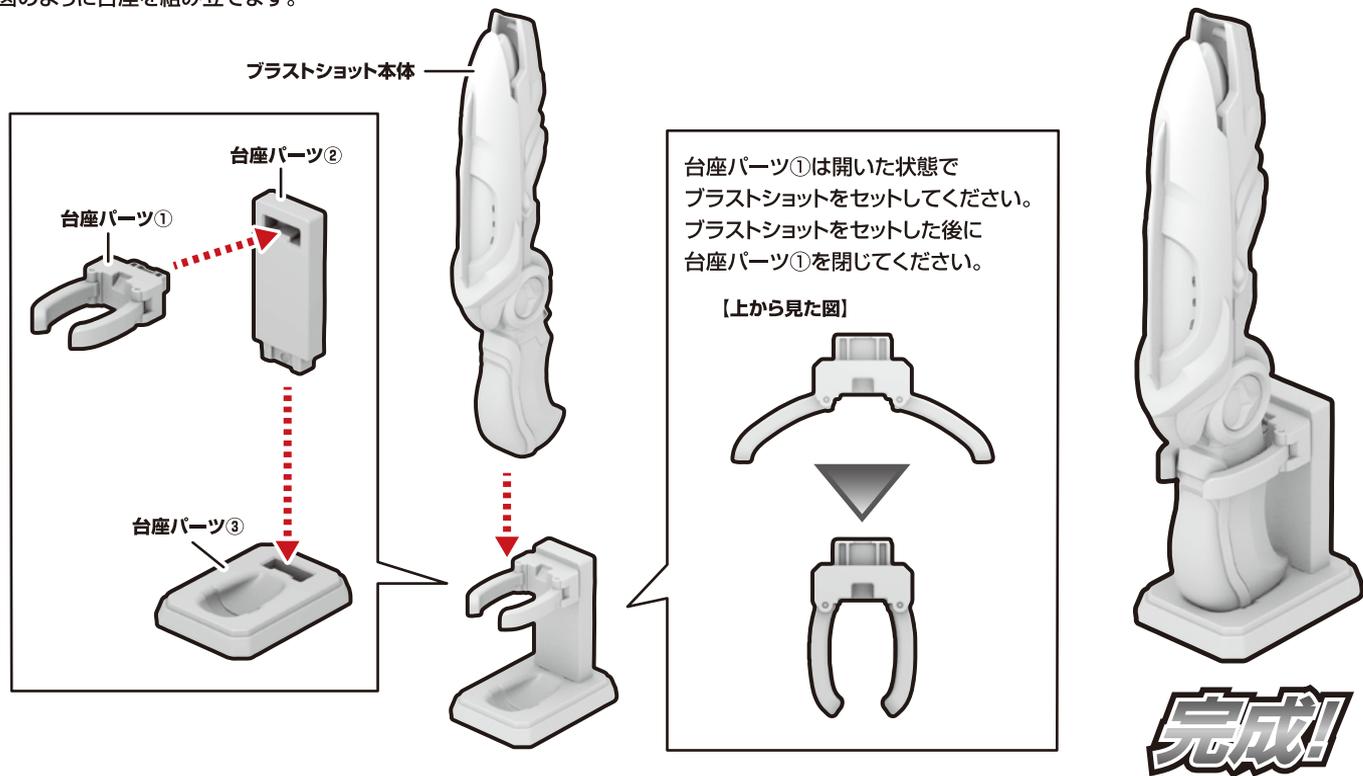

ブラストショットのモードの変形

※セット内容の状態から始めます。※セット内容の状態がエアバーストモードです。※A:通常状態で行います。

エアバーストモードとガンモードへの変形

- ①モードチェンジボタンを押しながら、グリップを図の矢印の向きへ変形させます。
→ガンモードチェンジ音が鳴り、ガンモードになります。
- ②モードチェンジボタンを押しながら、グリップを図の矢印の向きへ変形させます。
→エアバーストモードチェンジ音が鳴り、エアバーストモードになります。



ガンモード




エアバーストモード



効果音モードへのモードチェンジ ※エアバーストモードを例に説明します。

- トリガーを長押ししながら、点線丸の部分を持ちスライド部を図の矢印①の向きに可動させてから、矢印②の向きに可動させます。
→モードチェンジ音が鳴り、効果音モードになります。

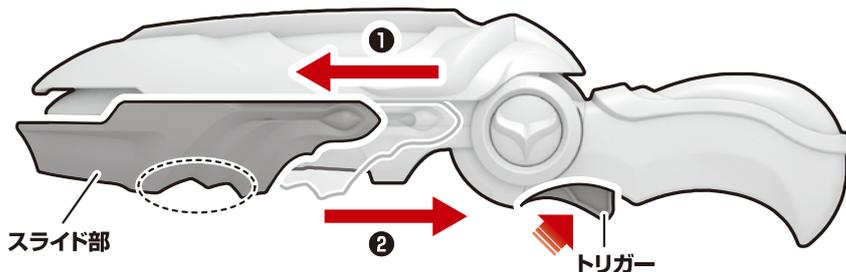

- ※ガンモードも同様です。
※再び、トリガーを長押ししながら、スライド部を図の矢印①の向きに可動させてから、矢印②の向きに可動させると、モードチェンジ音が鳴り、通常モードになります。

A:通常状態でのブラストショットの遊び方

通常モード

エアバーストモードの遊び方

- ①トリガーを短押しします。
 →右記効果音が順番に鳴り、LEDが発光します。
 ※弾切れ音では、LEDは発光しません。

順番	効果音
①	銃撃音
②	銃撃音
③	弾切れ音


※③以降は弾切れ音が鳴ります。



- ②点線丸の部分を持ち、スライド部を図の矢印①の向きに可動させてから、矢印②の向きに可動させます。

→可動音とセリフが鳴ります。

- ※②の動作の後にトリガーを短押しすると①の表の、効果音①から始まります。

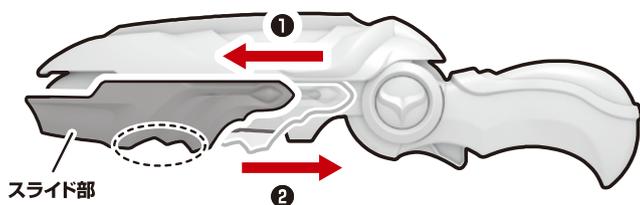

効果音モード

エアバーストモードの遊び方

- トリガーを短押しします。
 →下記効果音が順番に鳴り、LEDが発光します。




順番	効果音
①	構える音
②	発射音①
③	発射音②
④	発射音③
⑤	ファウストに防がれる音①
⑥	ファウストに防がれる音②
⑦	発射音④
⑧	闇の波動を取り除く音
⑨	ダークエボルバーと打ち合う音
⑩	ダークディフェンサーを破壊する音
⑪	ダークフィールドで打ち返される音

※表の最後の音声の後は①に戻ります。


ガンモードの遊び方

- トリガーを短押しします。
 →ストーンフュリューゲル召喚音が鳴り、LEDが発光します。

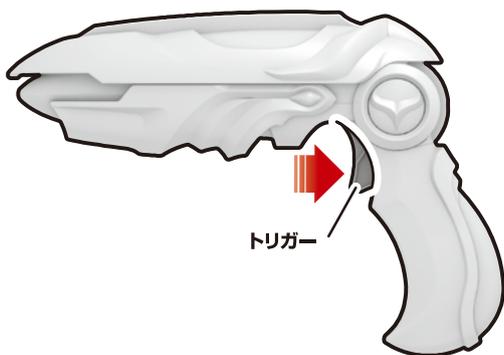

ガンモードの遊び方

- トリガーを短押しします。
 →ストーンフュリューゲル召喚音と効果音が鳴り、LEDが発光します。

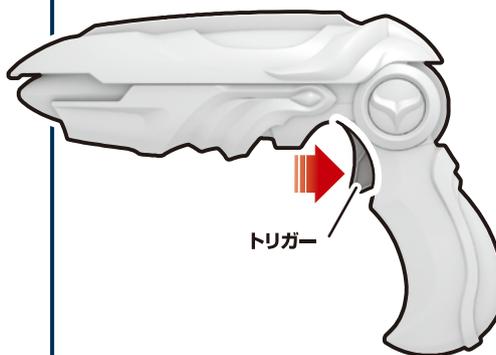

順番	効果音
①	構える音
②	召喚音①
③	振動波音
④	召喚音②
⑤	召喚音③
⑥	召喚音④
⑦	召喚音⑤

※表の最後の音声の後は①に戻ります。

B:セリフ再生状態でのブラストショットの遊び方


※ガンモード、エアバーストモードで鳴る音声は変わりません。

トリガー短押し遊び

トリガーを短押しします。
→下記音声順番に鳴ります。

トリガー長押し遊び

トリガーを長押しします。
→下記音声が①～⑧5が続けて鳴ります。

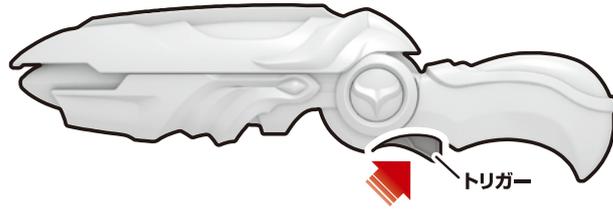


順番	効果音	順番	効果音	順番	効果音
①	確かに君たちはつけられていた。	29	人間を炭化させるビーストか…	59	彼らはただ幻影と戦っているに過ぎない。
②	でもそれは俺じゃない。	30	ファウスト!	60	人の心に恐怖を植え付け、もてあそぶ。卑劣で薄汚いいつもの貴様のやり口だ。
③	逃げろ!	31	なぜ俺に付きまとう…!	61	満呂木、貴様はしかるべき場所で倒す。
④	早くしろ、囲まれるぞ!	32	なぜそれほど俺との戦いを望む!	62	満呂木、人の心を踏みにじるのがそんなに楽しいか。
⑤	こっちだ!	33	いけ!	63	ダークフィールド…
⑥	その銃、なんなんです。あなた一体!	34	早くしろ!ファウストは俺が倒すべき相手だ。	64	ガルベロス…
⑦	諦めるな!	35	だめだ…孤門…怒りに支配されてしまっては、だめだ。	65	聞くまでもない!
⑧	君たちはキルポイントに誘い込まれたんだ。	36	目を覚ませ、孤門!	66	俺は、あなた方の組織を信じてはいない。
⑨	奴らは強いものと戦うことで、	37	お前が戦っているのは、全て幻だ!	67	同じ…ならば教えてくれ。俺の目的を…
	情報を吸収し模倣する。	38	しっかりしろ!	68	傷の回復が遅い…俺の身体に何が…
⑩	そしてより強力に進化する。	39	闇の波動に取り込まれれば、二度と戻ってこれないぞ!	69	俺がもっと早く駆けつけていれば…
⑪	まるで悪性のウイルスのように。	40	ビーストの一部が取り付いていた。	70	もう一人も助けられたはずなのに。すまない。
⑫	奴らはまだウヨウヨいる。	41	そいつは人の怒りや憎しみを吸収し、幻覚を見せる。	71	孤門…
⑬	それが再び一つの個体となって	42	恐らく、誰かがお前を狙ったんだ。	72	俺は命を捨てるつもりはない。だが、
	活動を再開するだろう	43	わからない、ただ…	73	それでもやらなければならない時もあるんだ。
⑭	その前に…居場所を見つけ出さなければ。	44	なら俺は、その闇を打ち払う!	74	孤門…
⑮	断る。	45	孤門だめだ。闇に惑わされてはならない。	75	だめだ…俺にはまだやらなければならないことが…
⑯	残弾の数は常に把握すべきだ。	46	闇に捕られるな。	76	理由は、俺にもわからない。
⑰	な、なんなの一体!	47	満呂木…	77	だが、光は俺にこの力を与えた。だから、俺は…
⑱	離れて!	48	貴様あ!	78	はっ…すまない。
⑲	ビースト!ばかな!	49	ありがとう。でも、俺のことは忘れてください。	79	根来さん、ここは危険だ。地上に戻ってください。
⑳	驚いた。傷一つないぞ。	50	孤門!	80	戻るんだ。この先には死しかない。
㉑	孤門隊員!	51	満呂木!	81	もう誰の死も見たくないんだ。
㉒	根来さん。	52	だめだ、孤門!闇に捕られるな!	82	俺が戦っているもの…それは…
㉓	うわーっ…!	53	なに?	83	宿命です。
㉔	君は…君は誰なんだ。君が俺を呼んだのか。	54	そんなのは、生きている意味がない!	84	あっ…ちょっと待ってて!
㉕	誰だ!	55	貴様あ!	85	あなただったの。裏切者は。
㉖	影だと?	56	孤門、過去と向き合い未来を生きるんだ。		今までずっとだましてきたわけ!
㉗	どういう意味だ!	57	まやかした。		なぜナイトレイドに潜入したの!答えなさい!
㉘	ファウスト、あの黒い巨人は一体…	58	あのビーストは人間を催眠状態に落とし、自在に操る。		

※表の最後の音声の後は①に戻ります。

ダブルクリック遊び

トリガーを素早く2回短押しします。
→右記効果音が順番に鳴ります。
※トリガーを押すのが遅いと、1回短押し時の音声が鳴ります。

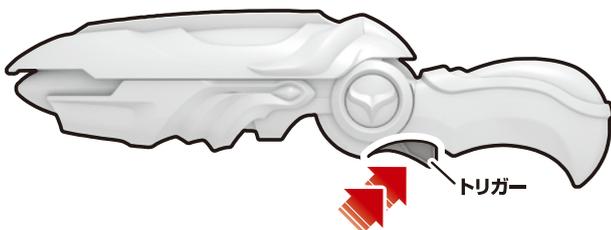

順番	効果音
①	「メインタイトル」
②	「英雄」
③	「遺跡をさまよう音」
④	「事件発生」
⑤	「アイキャッチ」
⑥	「アイキャッチ」 ※5回目と同じ音が鳴ります。
⑦	「メインタイトル」 ※1回目と同じ曲が鳴ります。
⑧	「青い果実」
⑨	「ネクサス-Full Throttle-」
⑩	「飛行音」
⑪	「治癒音」

※表の最後の音声の後は①に戻ります。