



メテオカイジウメテオEX DXメテオメテオスペシャルウルトラメテオセット

あそ かな の遊び方

©円谷プロ
©ウルトラマンメタモ制作委員会・テレビ東京

セット内容と各部名称

ゲームドン本体…1



【スリープモード】

ゲームドンメテオ…1



【メテオカイジウモード】



スピーカー

リセットボタン

メテオカイジウ3大メテオ…1



【側面】



ロック解除ボタン

ウルトラ6兄弟メテオ…1



【バスターモード】
(ゲームドンバスター)



※梱包状態は【バスターモード】です。

TDGメテオ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●可動部分がロックされていることを確認して遊んでください。●付属のウルトラメテオは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因になります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

【メテオカイジウモード】




【バスターモード】



※反対側も同様です。

遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①ガメドン本体腹部から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

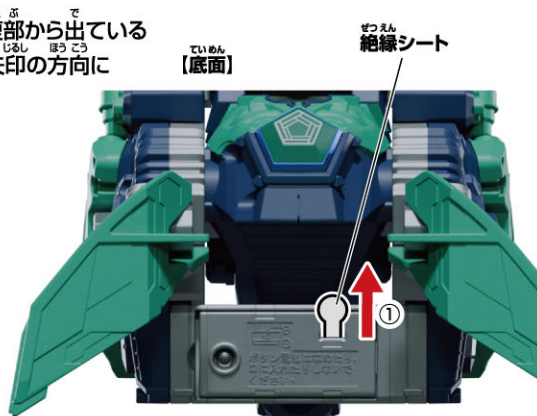


- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→スリープ状態になります。

※スリープ状態時に

トリガーを押すと、
「ガメドン鳴き声A」が
鳴ります。

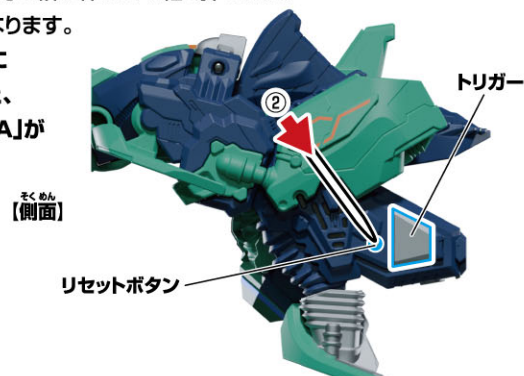

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※バスターモード状態で行ってください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

- ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

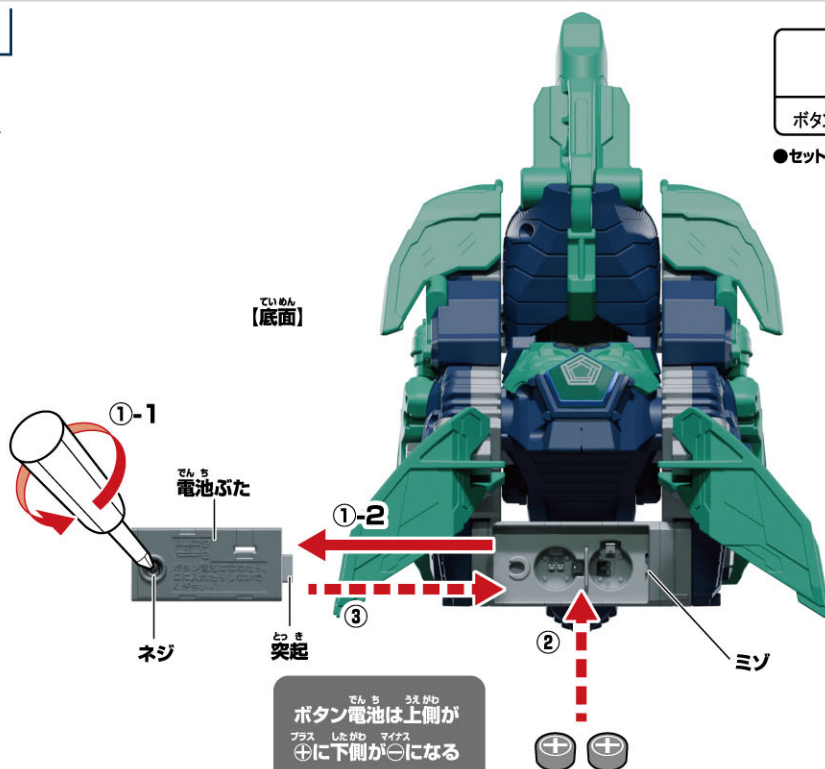

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


へん けい ほう ほう
ガメドンの変形方法

こん ぼうじょうたい へん けい あそ
梱包状態からメテオカイジュウモードへの変形遊び ※ こん ぼうじょうたい から 始めます。


① ロック解除ボタンを押しながら、後ろ両ヒレを矢印の向きに合わせて、前方にカチッと音が鳴るまで回転させます。
⇒「ガメドンバスター解除音」が鳴ります。

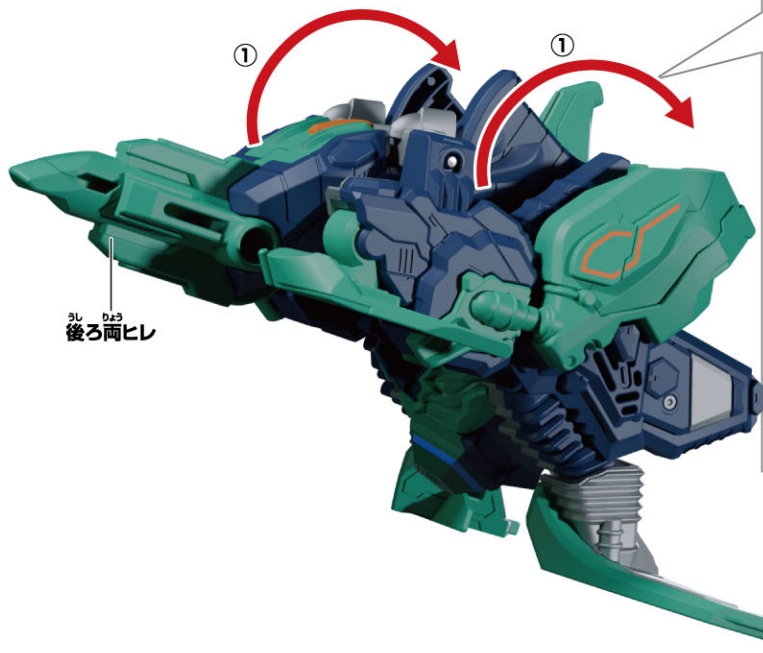

② 尻尾を矢印の向きに合わせて、後方に回転させます。

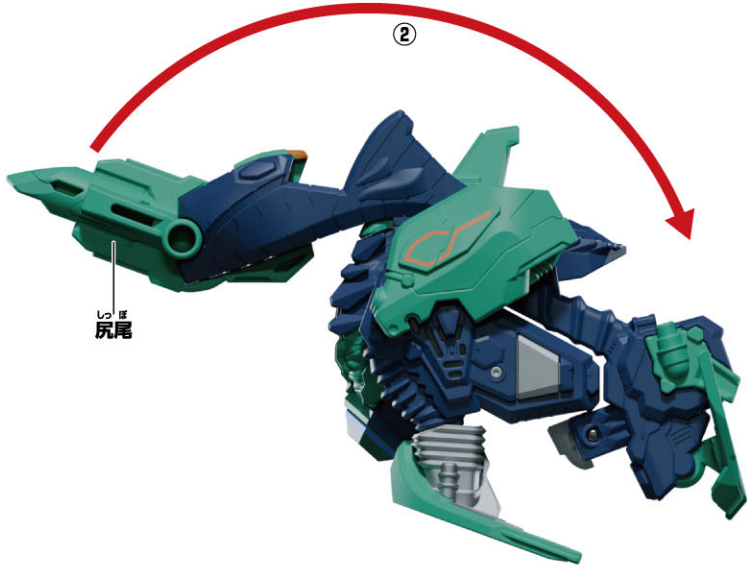

③ 4本のヒレで自立するようにヒレの角度を調整してください。

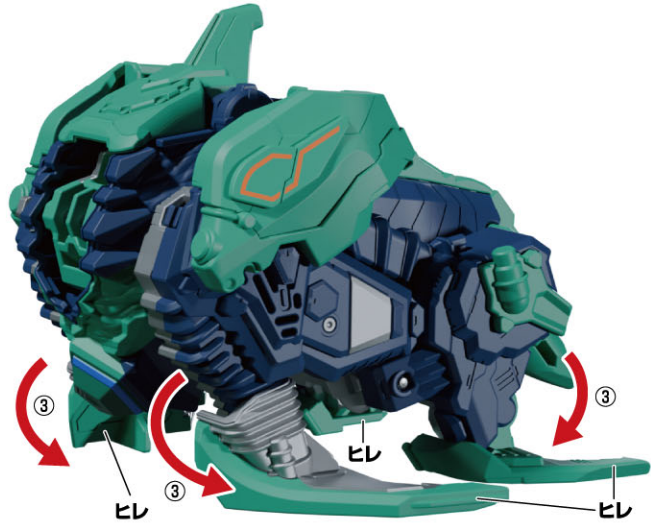

④-1 フタパーツを開き、
④-2 収納されている頭部を展開します。



⑤ フタパーツを元に戻します。




変形完了! ※メテオカイジュウモードからバスターモードに
戻す場合は逆の手順で行います。

メテオカイジュウモードからスリープモードへの変形遊び ※メテオカイジュウモードから始めます。

①-1 フタパーツを開き、
①-2 頭部を収納します。



②-1 フタパーツを閉じ、
②-2 4本のヒレを畳みます。

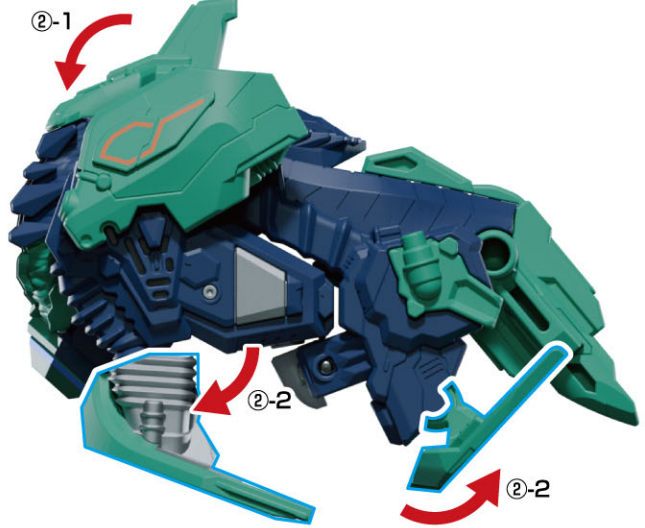

③ 尻尾を矢印の
方向に回転させます。



※自立はしません。
※スリープモードから
メテオカイジュウモードに
戻す場合は
逆の手順で行います。

変形完了!

スリープモード/メテオカイジウモードの遊び方

音声遊び ※スリープモード/メテオカイジウモード共通となります。

トリガーを押します。
→音声が鳴ります。
※トリガーは短押し、
長押しで音声が変わります。
詳しくは下記表を
ご覧ください。




【メテオカイジウモード】



短押し	
順番	音声
1	ガメドン鳴き声B
2	ガメドン飛行音A
3	体当たり音
4	ガメドン鳴き声C
5	ガメドン飛行音B
6	斬り付け攻撃音
7	ガメドン鳴き声A
8	特殊攻撃音

長押し	
順番	音声
1	コウセイ「行け、ガメドン!頼んだぞ~!」
2	メテオカイジウモード変形音
3	ガメドン実体召喚音
4	ソラト「ガメドン!攻撃だ!」
5	コウセイ「今だ!いっけ~!」
6	ソラト「コウセイ!力を合わせてあいつを倒すぞ!」
7	コウセイ「ソラト!力を合わせていっくぞ~!」
8	ガメドンバスター変形音

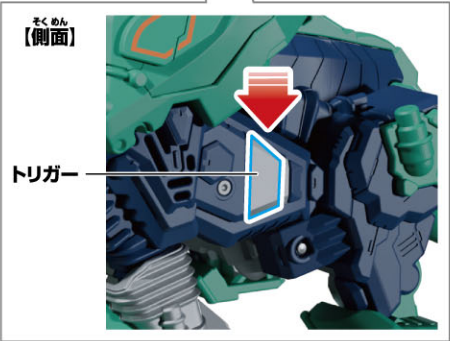

※8のあとは1に戻ります。

※一定時間放置すると「ガメドン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「ガメドン鳴き声A」が鳴ります。

ガメドンバスターの遊び方

音声遊び

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→「ガメドンアクアシュート音(水流技音)」
→「ガメドンアクアシュート音(水流技音)」
→「ガメドンバスタースラッシュ音」の順番で鳴ります。

必殺技遊び パワーチャージの時間によって必殺技が変わる!

- ①トリガーを長押しします。(長押し1回目)
→「ガメドンアクアシュート連射音」が鳴ります。
※3秒以上トリガーを押し続けると「高速連射音」に切り替わります。
 - ②トリガーを長押しします。(長押し2回目)
→「必殺技チャージ音」が鳴ります。
 - ③-A「必殺技チャージ音」が鳴り終わる前にトリガーから指を離します。
→「ガメドンリフレクトシュート音」が鳴ります。
 - ③-B「必殺技チャージ音」が鳴り終わってからトリガーから指を離します。
→「ガメドンファイナルバスター音」が鳴ります。
- ※長押し2回目のあとは、長押し1回目に戻ります。

※一定時間放置すると「ガメドン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにトリガーを押すと、「クロウ斬撃音A」が鳴ります。

【バスターモード】



●ウルトラメテオの遊び方は「変身アイテム DXオメガスラッガー」のWEB取説をご覧ください。

変身アイテム DXオメガスラッガーWEB取説



※通信料はお客様のご負担となります。