



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



# DX ライダーゴチゾウエンジェルゴチゾウ

RIDER GOCHIZO ANGEL SERIES

あそ  
かた  
の遊び方

ないよう  
セット内容

ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)…1 エンジェルゴチゾウ台座一式…1

かく ふ めいしょう  
各部名称

ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)

[正面]



[変形前]


こんばうじょうたい へんびいまえじょうたい  
※梱包状態は変形前状態です。



[変形後]

だいざいつしき  
エンジェルゴチゾウ台座一式

[正面]

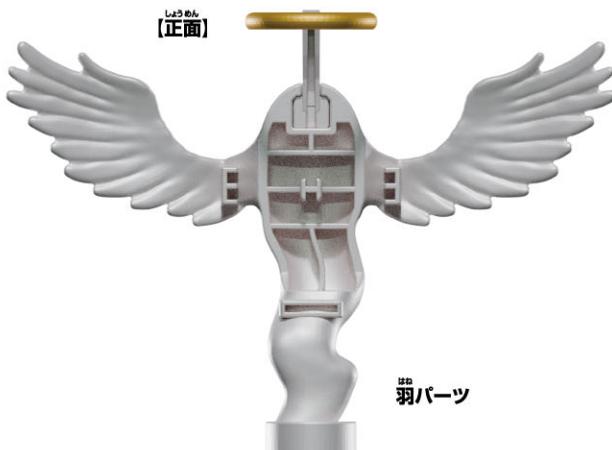

羽バーツ

[天面]



土台バーツ

△ 警 告 (けいこく)

ほごしゃかた からによ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



△ 注 意 (ちゅうい)

おそ  
● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

しょうじょう ちゅうい  
● 使用上の注意) ● プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と  
せっしゃく  
接觸しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# エンジェルゴチゾウ台座の組み立て方

1

羽バーツの底面の突起を土台バーツの穴に合わせて差し込みます。

※ぴったりはまるまで羽バーツを土台に押し込んでください。



羽バーツは上からまっすぐにセットしてください。  
向きに注意してください。



【真っ直ぐ】



【斜め】




【逆向き】



2

ゴチゾウ背面の穴に羽バーツの突起を合わせて差し込みます。

※ゴチゾウは変形前の状態でセットしてください。変形後の状態でセットすることはできません。

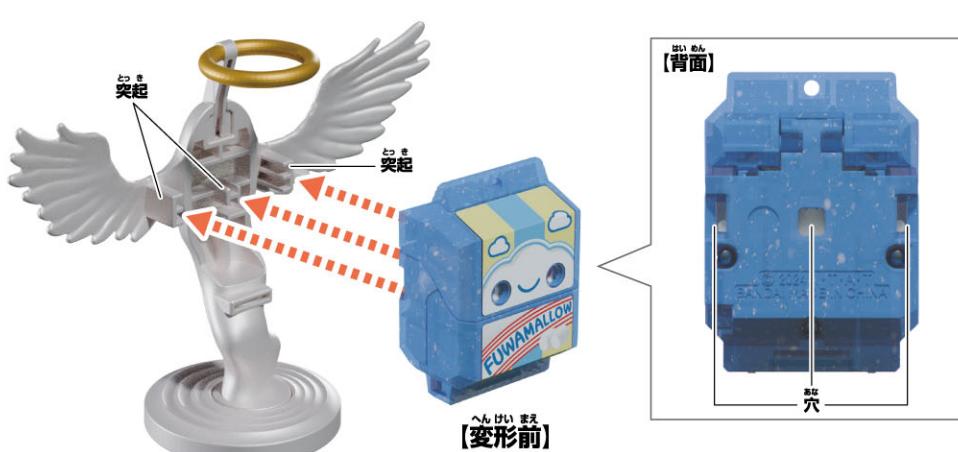

※エンジェルゴチゾウ台座へセット後にゴチゾウを変形させてしまった場合は、一度台座から取り外してから変形前に戻してください。



※エンジェルゴチゾウ台座の  
パーティが外れた場合は元に直してください。

かんせい  
**完成!**

# ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)の遊び方

\*ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。


ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)



\*元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で戻します。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、  
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

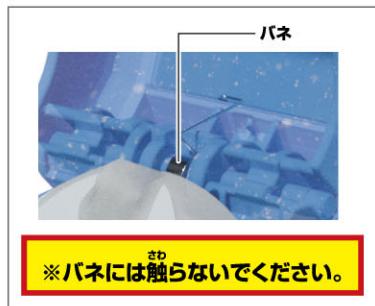

●図のようになります。

# 別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ふわマロフォームに変身!

変身ベルトガヴ

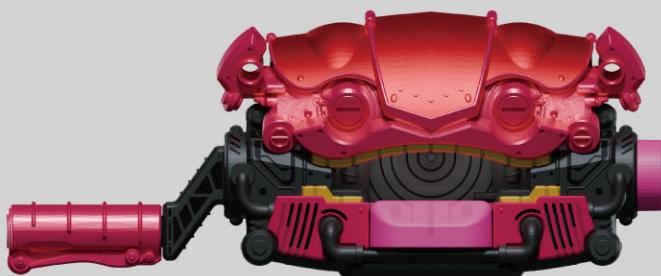

\*変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。

\*説明の図ではベルトを省略しています。

\*別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。


## 変身遊び

\*ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを開きます。

→ベロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

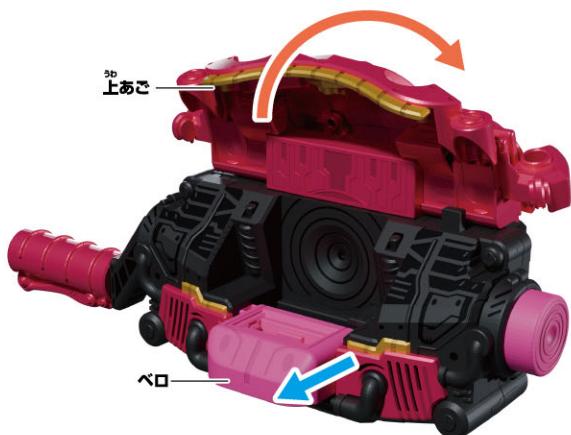

2

変形前のふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)をベロにセットします。

→LEDが発光して「マシュマロ音」が鳴ります。

マシュマロ

ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)

[変形前]



\*この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

\*ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



\*ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

\*ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように強く絞ってください。

\*電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

\*細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】



接触部

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「EATマシュマロ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)の  
フタバーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

\*ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



[別角度]



\*再度変身遊びをする場合、  
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ベロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



# ライダーゴチゾウの取り外し方

※ふわマロゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。  
→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

