



©石森プロ・東映

SUPERBEAST
怪獣バトルTM
DXガタックゼクタービジョン
GATTACK ZECTER


あそ
かた
の遊び方

ない よう かく ぶ めい しょう
セット内容と各部名称

ガタックゼクター…1



バックル…1

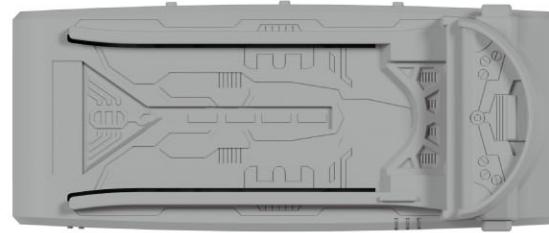

サイドバックル…2



ベルト留め…1




ベルト右(R)…1



Rの刻印があります。

ベルト左(L)…1

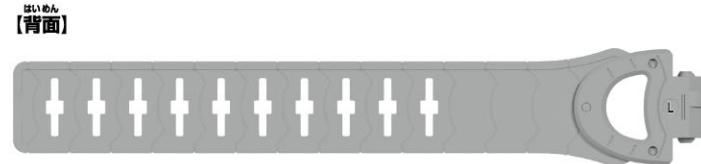

Lの刻印があります。

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ぶつけたり、ぶらまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



●使用上の注意●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック柄苞材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には梱装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や金属製品等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にソフナーと接触しないようにしてください。●本商品は電源スイッチを入れ直してください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。

はじめに…電池の入れ方


*必ず保護者の方が行ってください。

①-1 ガタックゼクター底面の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら

①-2 矢印の方向にスライドさせて外します。

② 単4乾電池2本(別売り)の \oplus - \ominus を間違えないように入れてください。

③ 電池ぶたをカチッと音がするまで閉じてください。

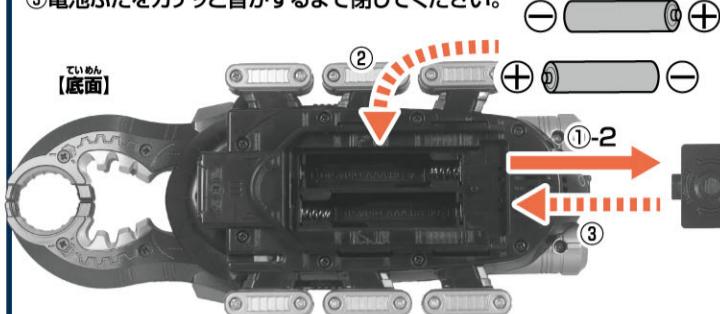

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用


電源の入れ方

ガタックゼクター側面の電源スイッチを

○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

[底面]

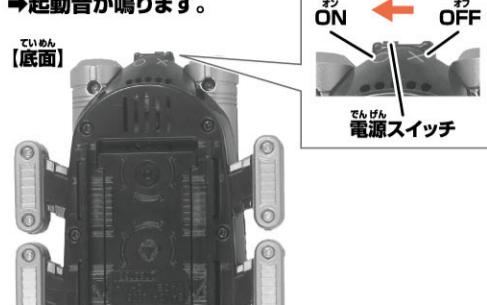


*遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ベルトの組み立て

1

バックルにベルト(左右)を取り付けます。


*バックルとベルトの刻印(L・R)を合わせて取り付けてください。

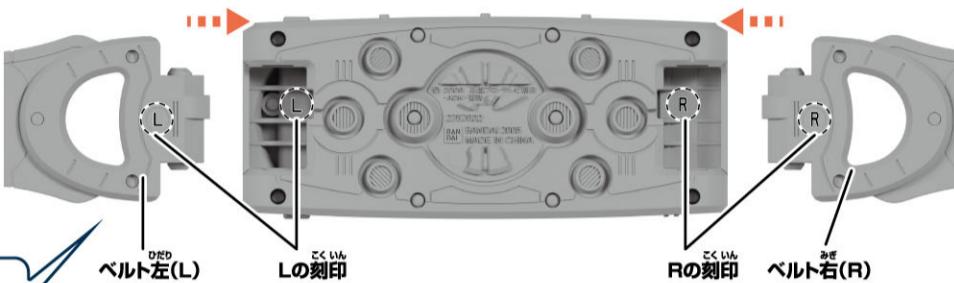

① ベルト接続部の突起を本体にひっかけます。

② もう片方の突起を本体に押し込むようにして取り付けます。

*ベルト右(R)も同じようにして取り付けます。

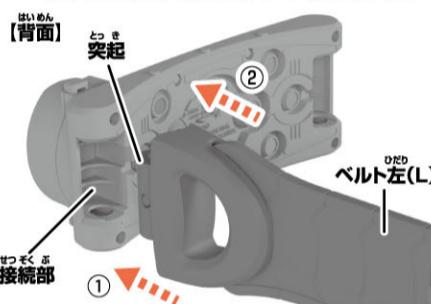

ベルト左(L) [背面]

あな

ベルト右(R) [背面]

*Lの刻印があります。

ベルト右(R) [背面]


*Rの刻印があります。

2

サイドバックルとベルト留めを図のようにベルト右(R)へ通します。

*同じようにしてベルト左(L)にサイドバックルを通してください。


*ベルト留めとサイドバックルにベルト右(R)の二つの突起部分を通り辛い場合があります。やわらかい素材でできている為、穴を広げるようにして通してください。

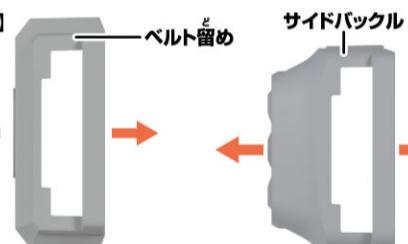


ベルトの取り付け

からだ全体に合わせてベルトの穴位置を調節して、図のように突起を穴に差し込みます。

バチンと音がするまで穴に差し込みます。

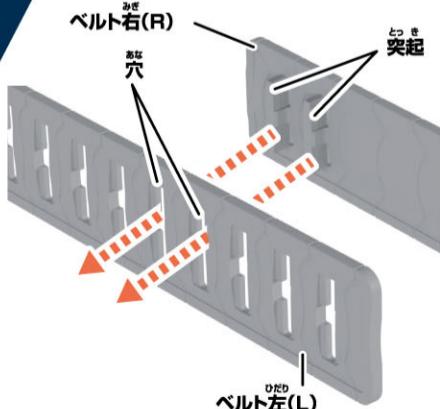

図のようにベルト留めで、ベルト(左右)をまとめます。

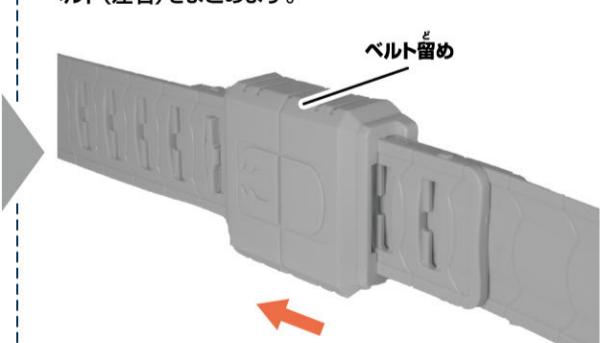

ベルトの取り外し

ベルト左(L)を矢印の方向に回転しながら引っ張って取り外します。

*ベルト右(R)も同様に行います。

[上から見た図]

まえ 前



まえ 前



あそ かた ガタックゼクターの遊び方

ごどうさ
ばあい
でんげん
いなお
※誤動作した場合は電源を入れ直してください。

1


ボタンを押すと、2種類の音声が鳴り、
LEDが発光します。



2

ゼクターhornを矢印の方向に倒すと、
エラー音が鳴ります。

ミステイク


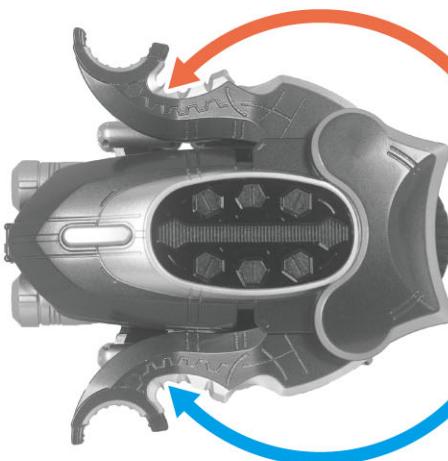


かめん 仮面ライダーガタック マスクドフォームに変身!

*ガタックゼクターは完成した状態から始めます。 *説明図ではベルトを省略しています。

1

ガタックゼクター本体を矢印の方向にスライドして、
バックルにセットすると、音声が鳴り、LEDが光ります。
※カチッと音がするまでしっかりセットしてください。

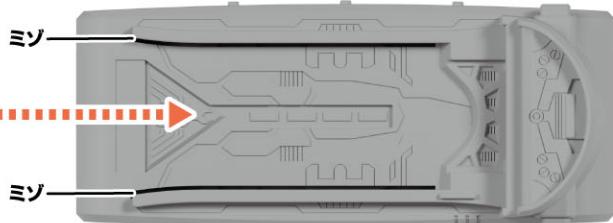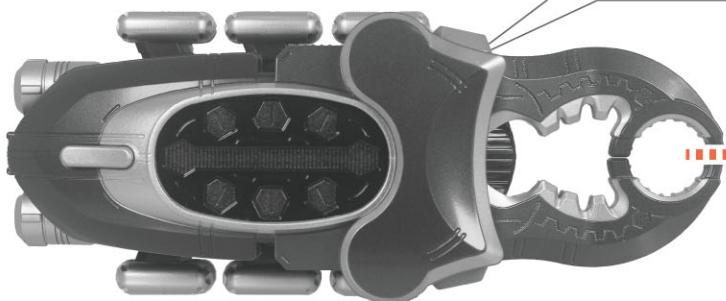

ヘンシン!

仮面ライダーガタック
マスクドフォームに変身完了!

2

仮面ライダーガタック マスクドフォームの状態で
ボタンを押すとLEDが点灯し、音声が鳴ります。



仮面ライダーガタック ライダーフォームに変身!

※仮面ライダーガタック マスクドフォームに変身!の後に行います。※説明図ではベルトを省略しています。

1


ゼクターhornとバックルをしっかりと持ち、
矢印の方向にゼクターhornを起こします。

※LEDが発光し、変身待機音が鳴ります。
※ゼクターhornを動かす時は、どちらか一方の

ゼクターhornを持って操作してください。

片方のゼクターhornを押さえたまま、


もう片方のゼクターhornを動かさないでください。

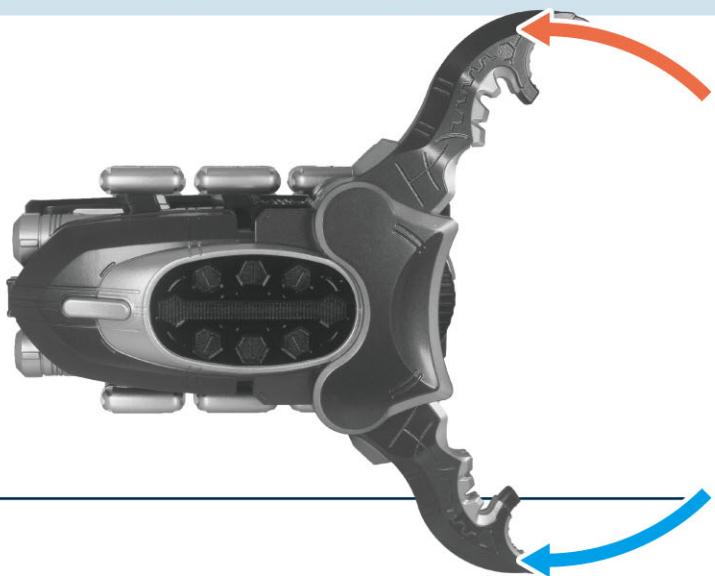

2

矢印の方向にゼクターhornを倒しきります。


ゼクターhornを倒しきると変身音が鳴り、LEDが光ります。

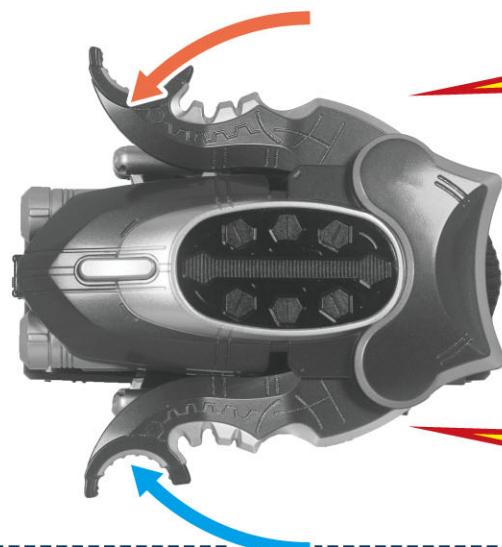

※ゼクターhornを倒しきる際、
ガタックゼクターの隙間に
指などを絶対に入れないでください。
はまれてケガをする恐れがあります。



キャストオフ!

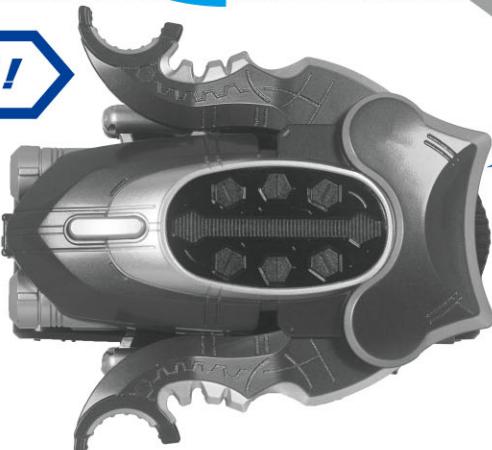

エンジスタッグビートル!


仮面ライダーガタック
ライダーフォームに変身完了!

ライダーキック発動!

※仮面ライダーガタック ライダーフォームに変身!の後に行います。※説明図ではベルトを省略しています。


1

- ガタックゼクター本体のボタンを3回押します。
1回押すごとに「ワン」「ツー」「スリー」の音声が鳴り、LEDが点灯します。
※4回目以降は別の音声が鳴ります。
※LEDが付いた状態で約1分間放置すると、音声が鳴り、LEDの発光が消え、
<仮面ライダーガタック ライダーフォームに変身!>後の状態に戻ります。

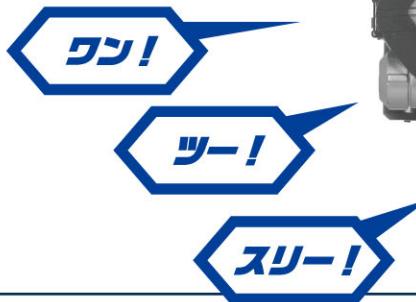

2


- ゼクターhornを矢印の方向に倒しきります。
※ゼクターhornを動かす時は、どちらか一方のゼクターhornを持って操作してください。
片方のゼクターhornを押さえたまま、もう片方のゼクターhornを動かさないでください。
※ゼクターhornを倒しきった状態で約1分間放置すると、音声が鳴り、LEDの発光が消え、
<仮面ライダーガタック マスクドフォームに変身!>後の状態に戻ります。

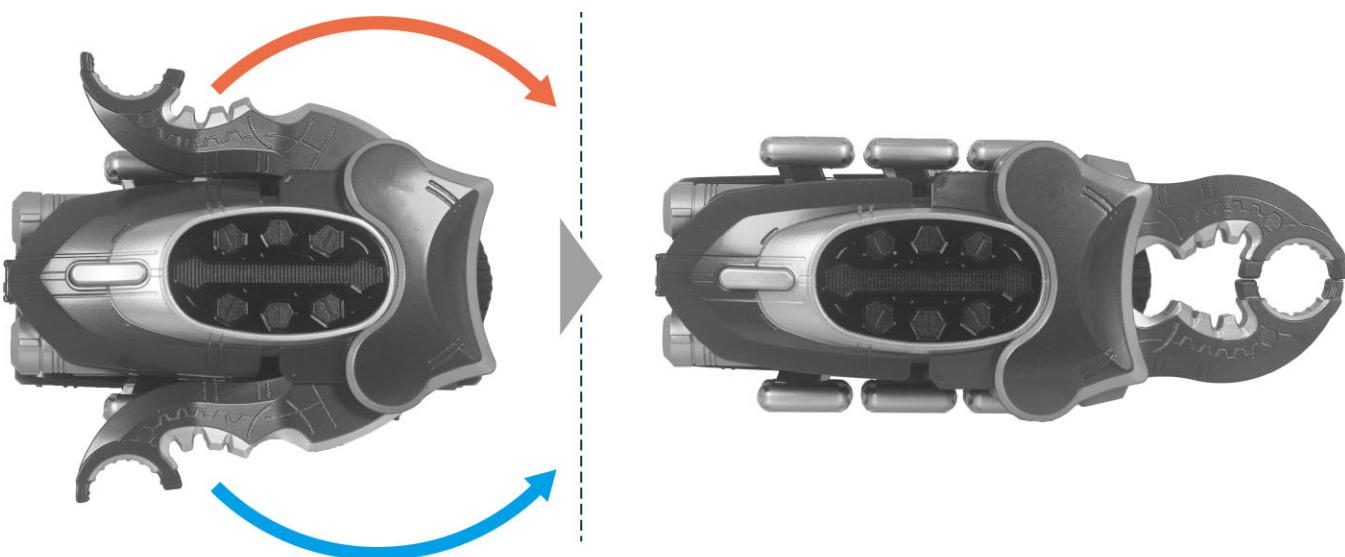

3

- 再び矢印の方向にゼクターhornを倒します。
音声が鳴り、LEDが発光します。
※ゼクターhornを動かす時は、どちらか一方のゼクターhornを持って操作してください。片方のゼクターhornを押さえたまま、もう片方のゼクターhornを動かさないでください。


ライダーキック!

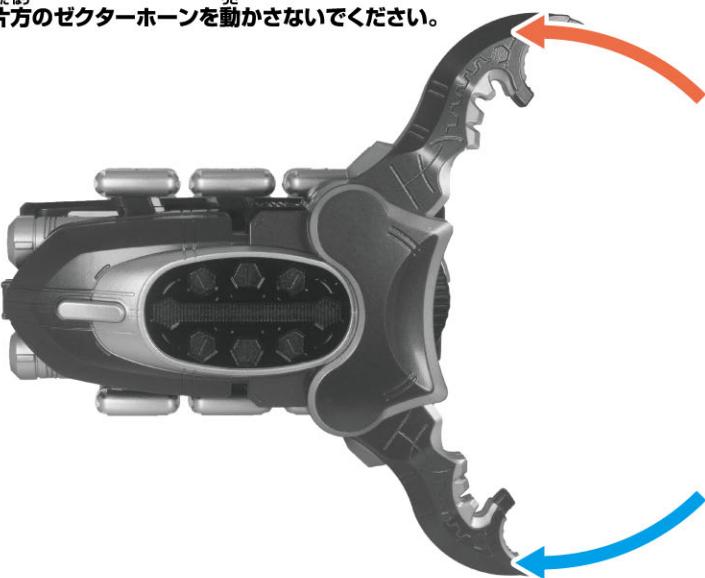

クロックアップ発動!

※仮面ライダーガタック ライダーフォームに変身!またはライダーキック発動!の後に行います。※説明図ではベルトを省略しています。

- ①ガタックゼクター本体のボタンを長押しします。「クロックアップ」の音声が鳴ります。
②音声が鳴り始めてから約20秒間放置すると、「クロックオーバー」の音声が鳴ります。
※「クロックアップ」の音声が鳴り、途中でボタンを押すと、「クロックオーバー」の音声が鳴ります。

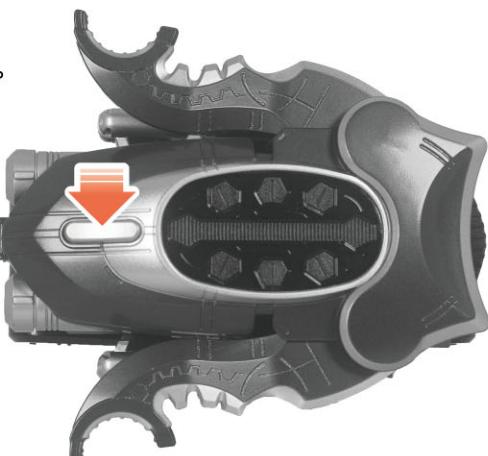


クロックアップ!!

ガタックゼクター本体の外し方

※仮面ライダーガタック ライダーフォームに変身後の状態から始めます。※説明図ではベルトを省略しています。

1

- ゼクターーホーンを矢印の方向に倒しきります。
※ゼクターーホーンを動かす時は、どちらか一方のゼクターーホーンを持って操作してください。
片方のゼクターーホーンを押さえたまま、もう片方のゼクターーホーンを動かさないでください。
※ゼクターーホーンを倒しきった状態で約1分間放置すると、音声が鳴り、LEDの発光が消え、
<仮面ライダーガタック マスクドフォームに変身!>後の状態に戻ります。

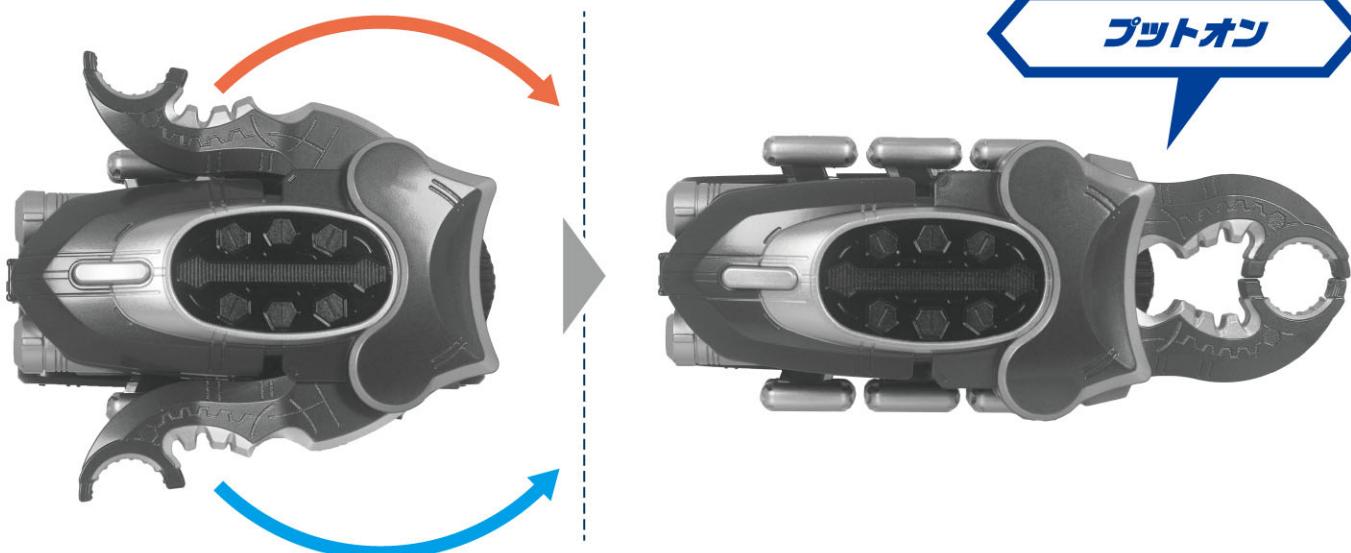

2

- バックルの上下に付いている青色の解除スイッチを同時に押しながら、
矢印の方向にガタックゼクター本体をスライドさせて外します。
※<仮面ライダーガタック マスクドフォームに変身!>後の状態からは、
②の操作で外すことができます。

