



ない よう かく ぶ めい しょう
セット内容と各部名称

ハイパーゼクター…1

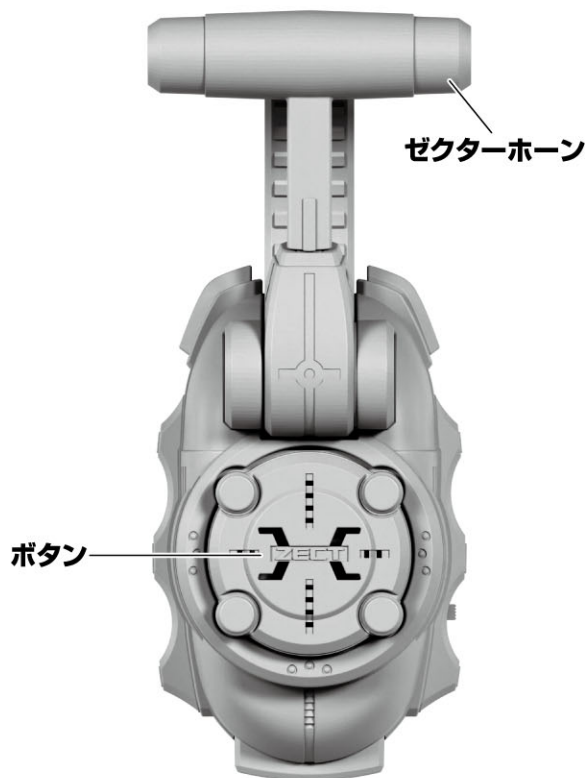

サイドバックル…1

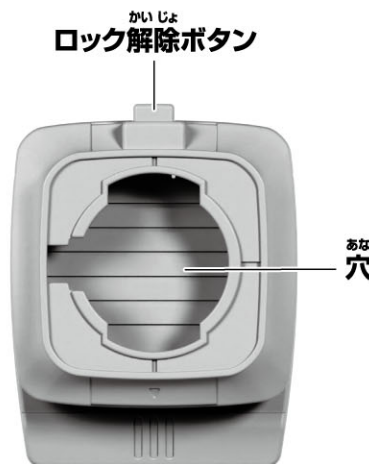

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。

初めに…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を
間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

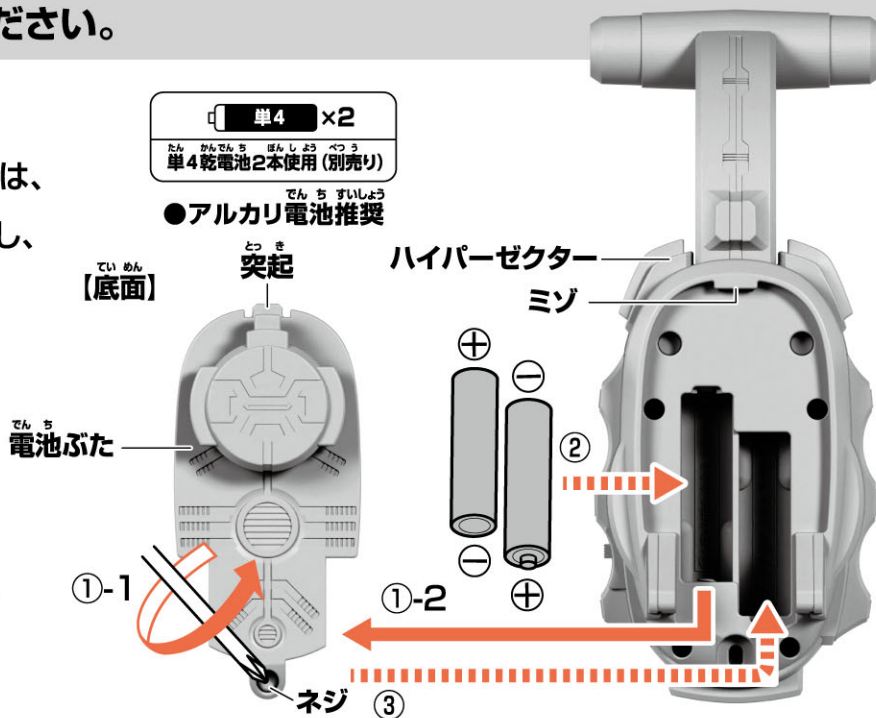

側面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

【側面】



OFF ON

電源スイッチ


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

ベルトへの取り付け

※DXカブトゼクターは別売りです。 ※DXカブトゼクターは完成状態で行います。



①別売りの「DXカブトゼクター」や「DXガタックゼクター」のベルトを
サイドバックルの溝で挟みこみような形で取り付けます。

※ベルトに取り付けなくても遊ぶことはできます。

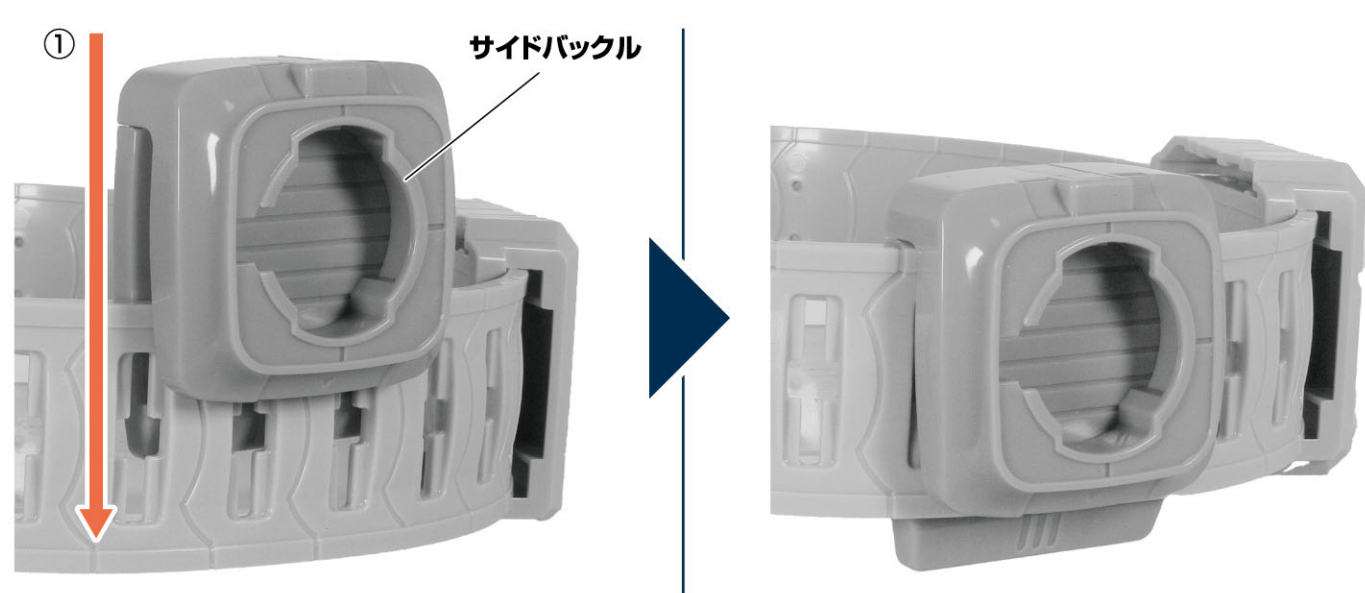


②-1 ハイパーゼクター本体の凸部を
サイドバックルの穴の向きに
合わせて取り付けます。

ハイパーゼクター本体裏の凸部をサイドバックルの
穴の向きに合わせて取り付けます。

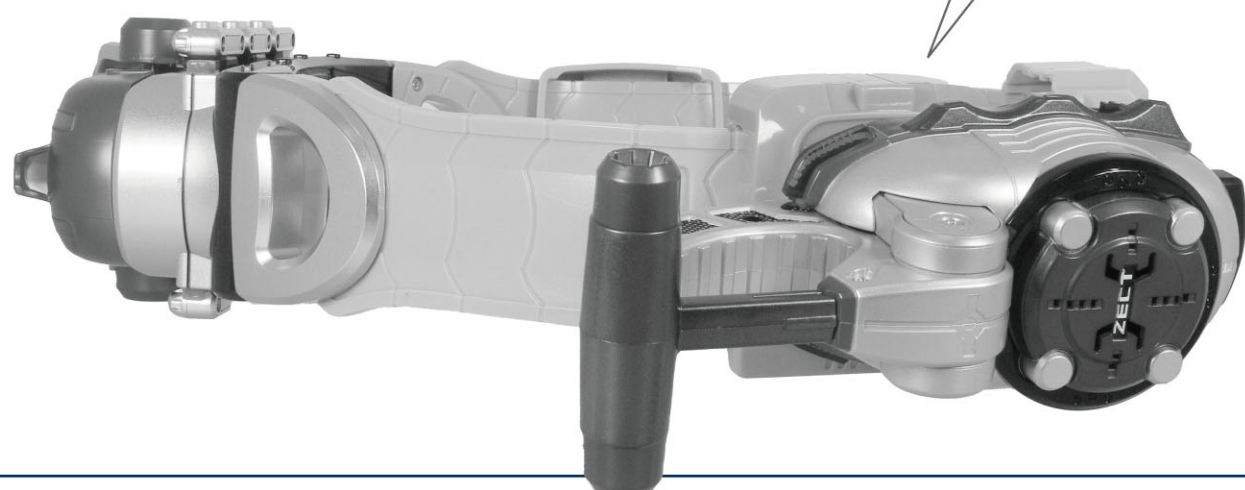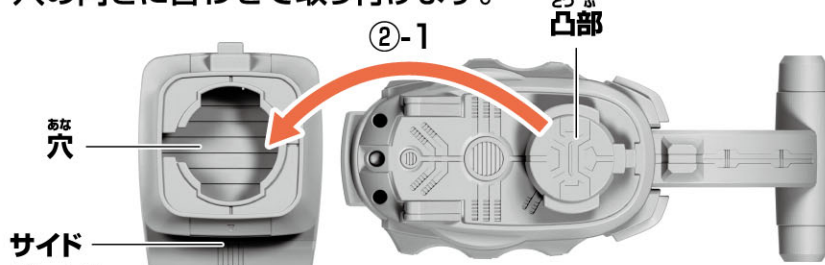


②-2 ハイパーゼクター本体を
矢印の方向に90°回転させます。
(カチッと音がします。)

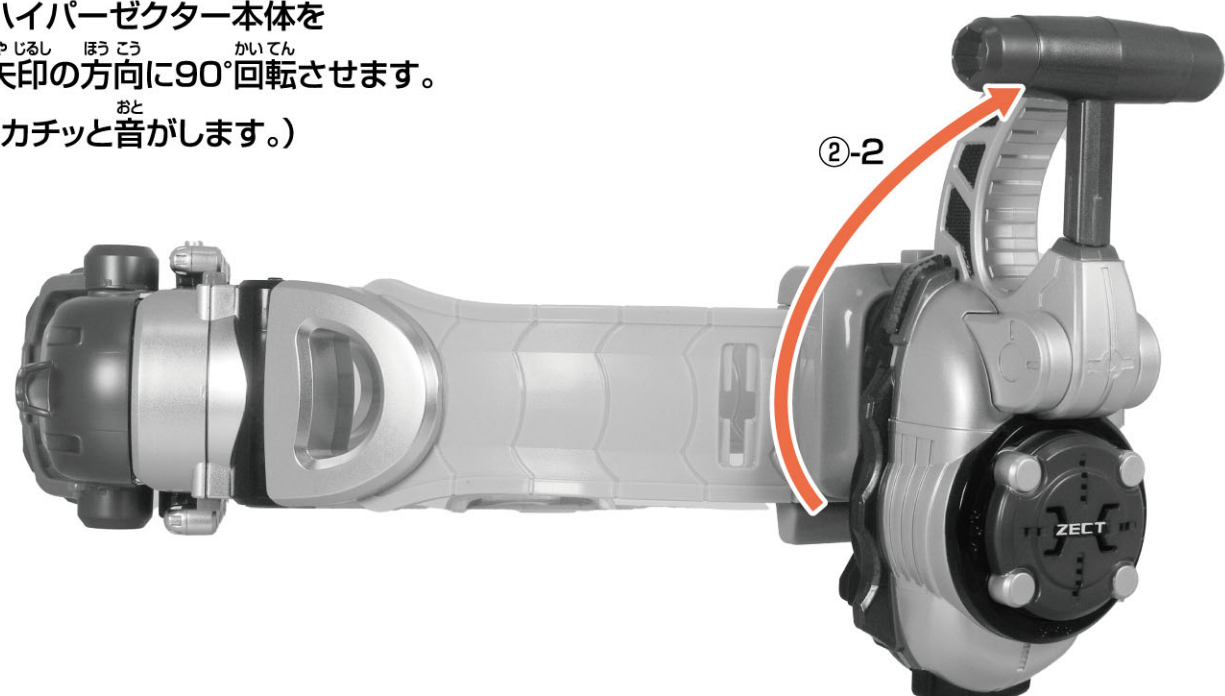

●図のようになります。




※洋服のウエスト部分やベルトへ取り付ける事ができます。

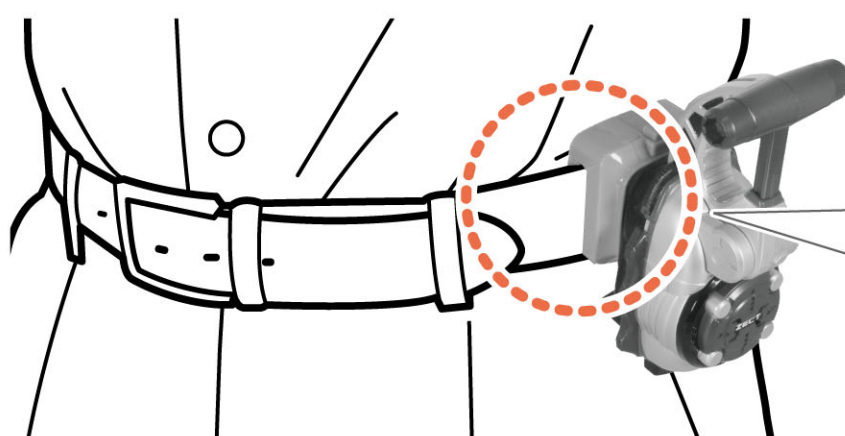

この溝にベルトを通します。

ハイパーゼクター本体の取り外し方

- ① サイドバックルのロック解除ボタンを押しながら、
ハイパーゼクター本体を矢印の方向に
90°回転させてください。
- ② 矢印の方向に取り外します。

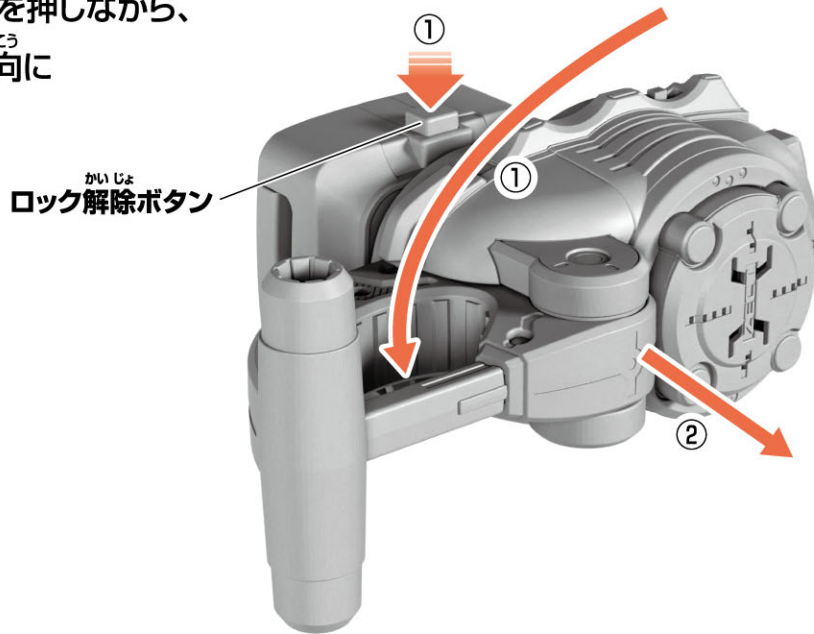


仮面ライダーカブト ハイパーフォームに変身!

①ハイパーゼクター本体の

ゼクターホーンを図のように下げます。

→待機音が鳴り、LEDが発光します。

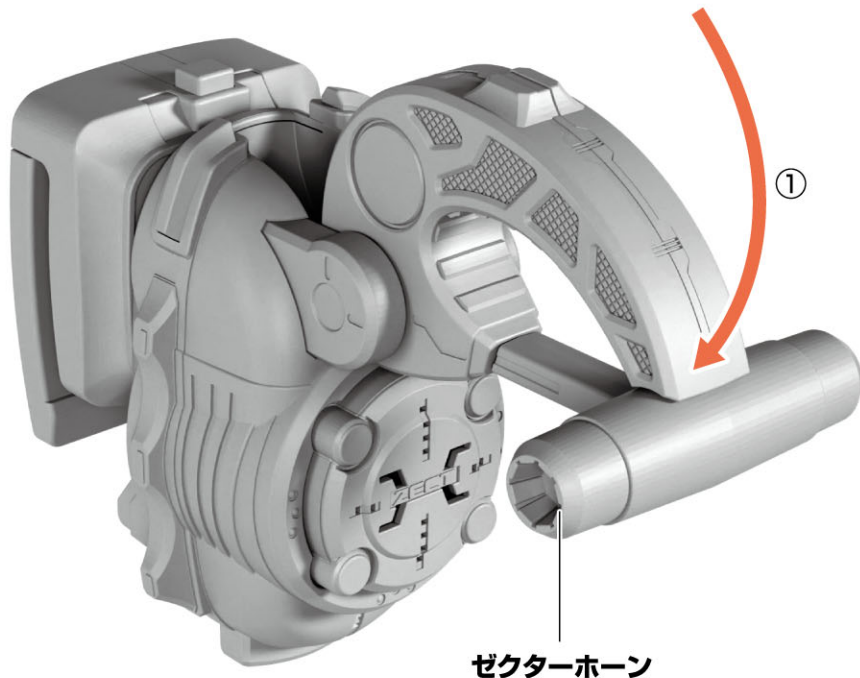


②下げたゼクターホーンから手を離します。

→自動でゼクターホーンが矢印の方向に戻り、

「ハイパーキャストオフ」

「チェンジハイパービートル」の音声が鳴り、
LEDが発光します。

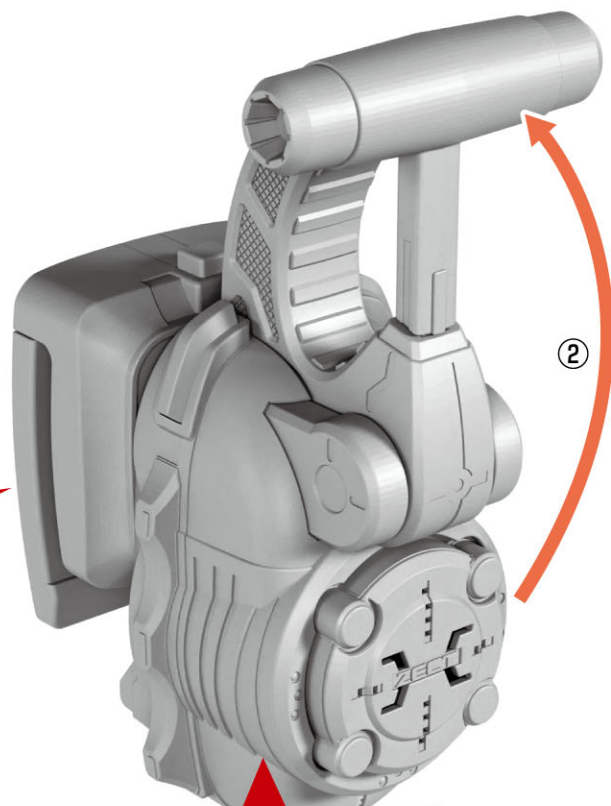

ハイパーキャストオフ!

仮面ライダーカブト
ハイパーフォームに変身完了!

仮面ライダーガタック ハイパーフォームモードへの切り替え方法

ゼクターホーンを約3秒間下げた状態にします。

→「ハイパースタッグビートル」の音声が鳴り、

《仮面ライダーガタック

ハイパーフォーム》モードに

切り替わります。

※下げたゼクターホーンから手を離すと一度


「ハイパーキャストオフ」

「チェンジハイパースタッグビートル」の音声が鳴ります。

※再度ゼクターホーンを約3秒間下げた状態に

する事で「ハイパービートル」の音声が鳴り、

《仮面ライダーカブト ハイパーフォーム》モードに切り替わります。

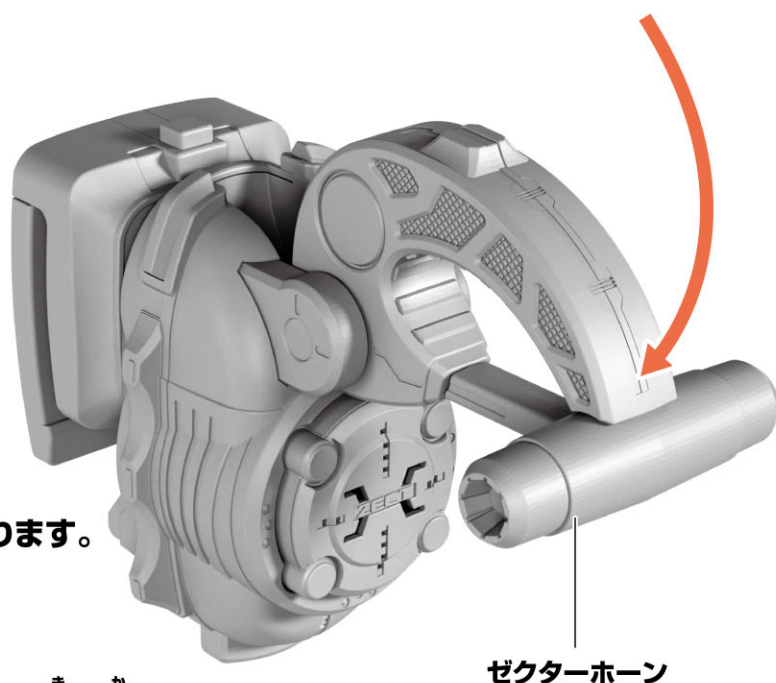


仮面ライダーガタック ハイパーフォームに変身!

※《仮面ライダーガタックハイパーフォーム》モードに切り替えた状態から始めます。

① ハイパーゼクター本体の

ゼクターホーンを図のように下げます。

→待機音が鳴り、LEDが発光します。

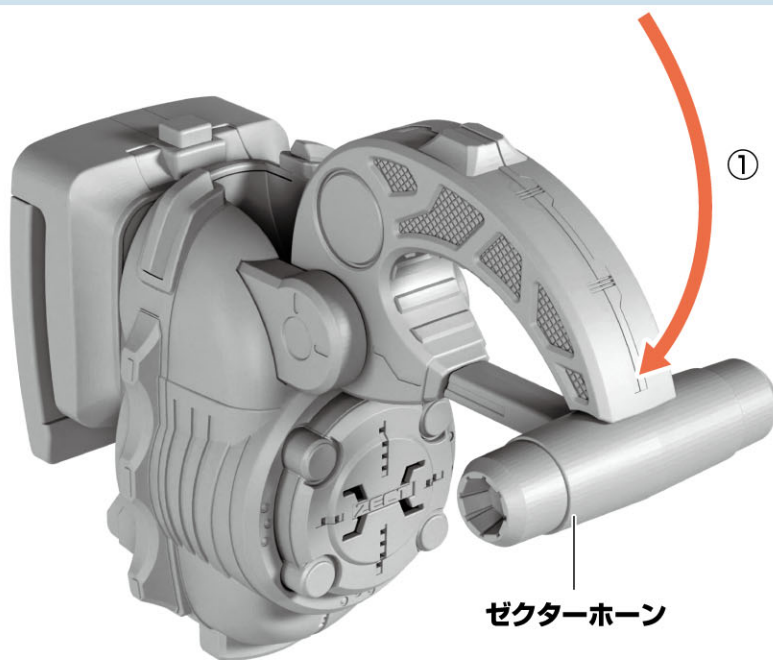


② 下げたゼクターホーンから手を離します。

→自動でゼクターホーンが矢印の方向に戻り、

「ハイパーキャストオフ」

「チェンジハイパースタッグビートル」の音声が鳴り、

LEDが発光します。

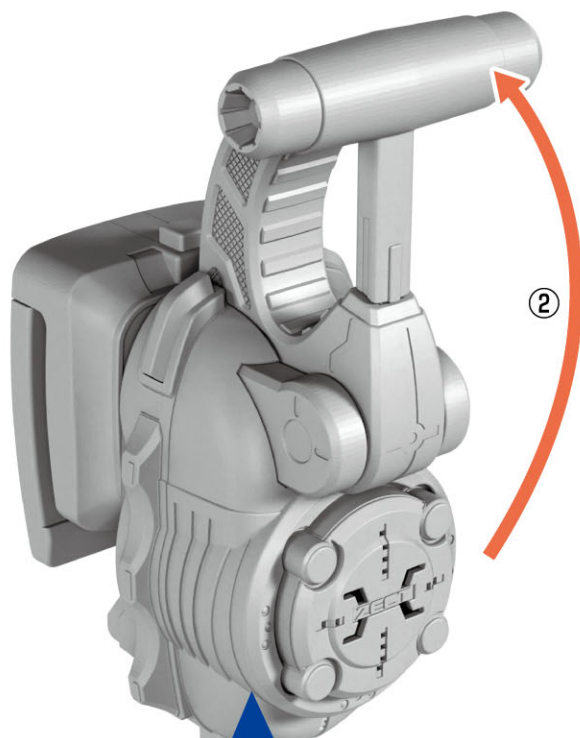

ハイパーキャストオフ!

仮面ライダーガタック
ハイパーフォームに変身完了!

チェンジハイパースタッグビートル!

ハイパークロックアップ発動!


ボタンを押します。

→「ハイパークロックアップ」の音声が鳴り、
その後ハイパークロックアップ音が鳴り続け、
LEDが発光します。時間が経過すると、
ハイパークロックアップ音が速くなり、
「ハイパークロックオーバー」の音声が鳴り、
LEDが発光します。

ハイパークロックアップ!

ハイパークロックオーバー!

※クロックアップ音が鳴っている間に再度ボタンを押すと、
「ハイパークロックオーバー」の音声が鳴り、LEDが発光します。

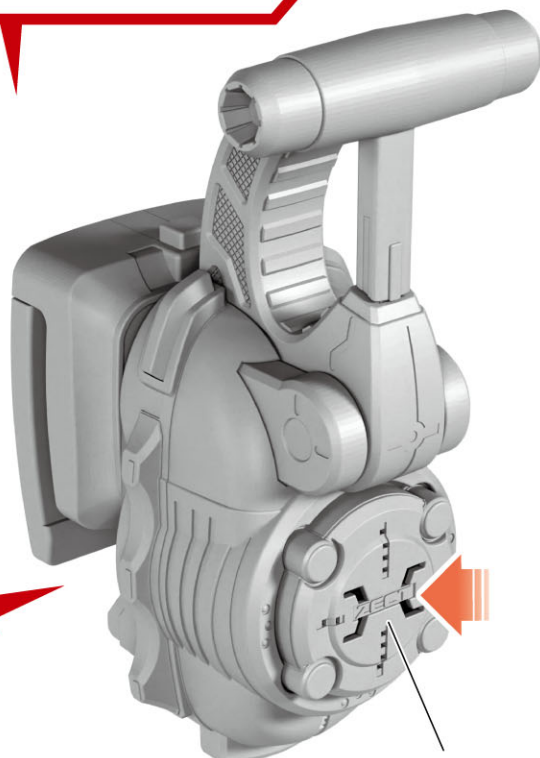

ボタン

※クロックアップ音が鳴っている間に、
もう一度ハイパーゼクター本体の
ゼクターホーンを矢印の方向に下げると、
「マキシマムライダーパワー」の
音声が鳴ります。

マキシマムライダーパワー!

