
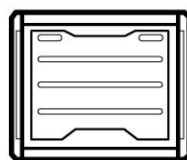


セット内容


アクセルドライバー…1

アクセルメモリ…1



ベルト留め…1

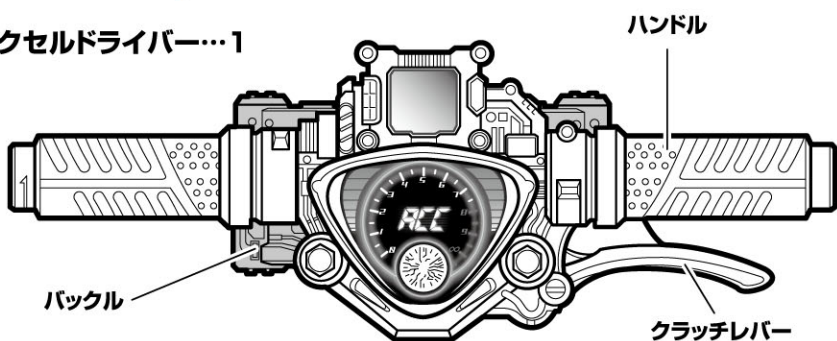

ベルト(右)…1

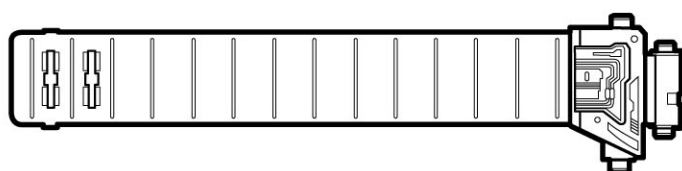

ベルト(左)…1

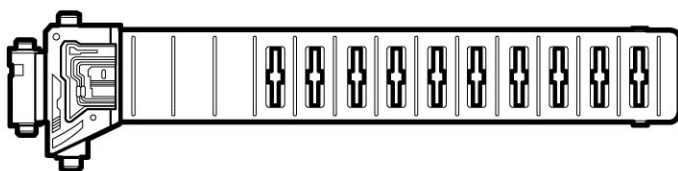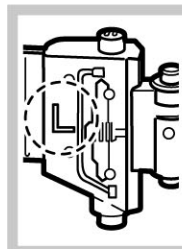

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。





〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。

指はさみに注意!!

クラッチレバーを引く時、
ハンドルとのスキマ

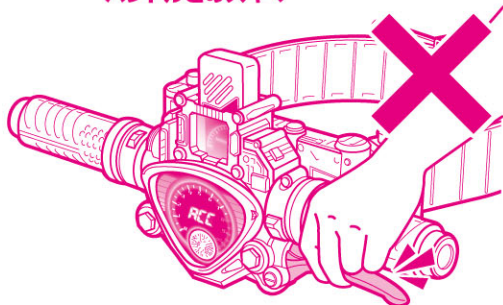


バックルとベルトの可動部のスキマ

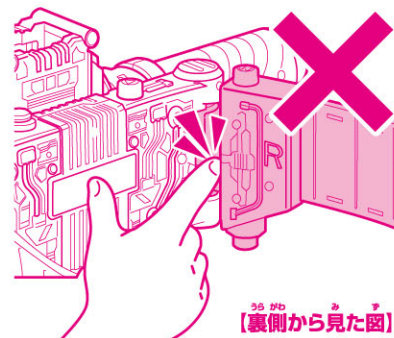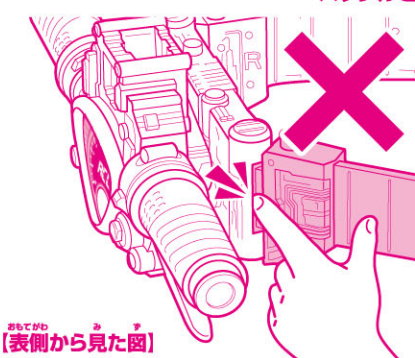


アクセルドライバー

※図はアクセルドライバーを組み立てた状態です。
※組み立て方は次のページを参考にしてください。

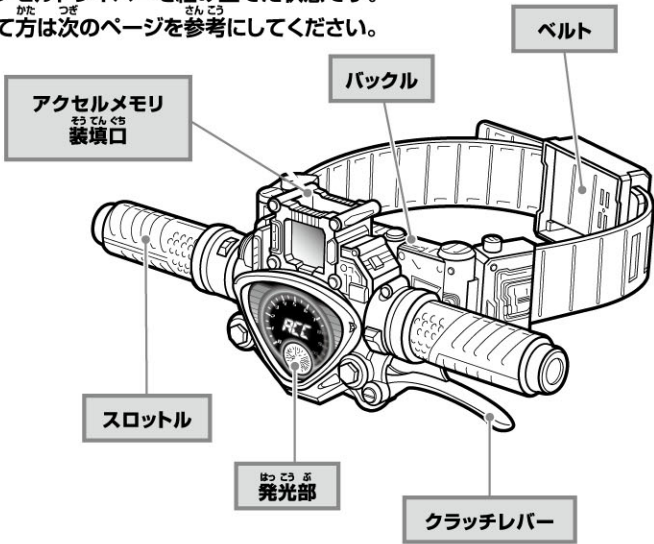


ハンドルの取り外し方

- ①バックルの取り外しボタンを押しながら、
- ②ハンドルを矢印の方向に取り外します。

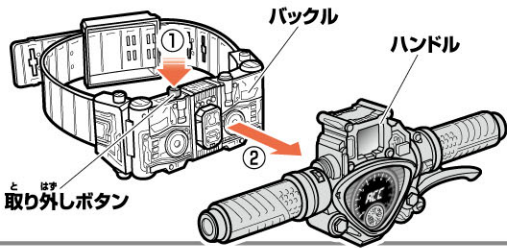


ハンドルの取り付け方

バックルの凸ジョイントにハンドルの凹ジョイントを
カチッと音がするまではめ込みます。

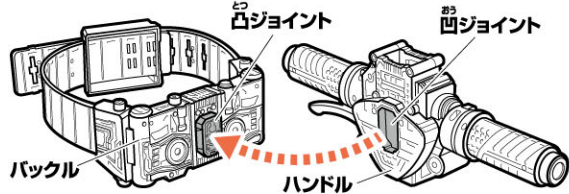

アクセルメモリ

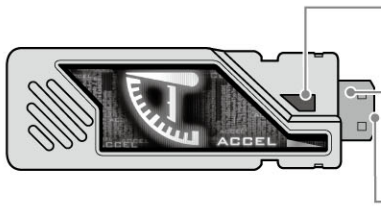

ボタン ボタンを押すと、アクセルメモリの
名前を言います。


端子 アクセルメモリの属性を判別します。

金端子 端子の色が 金色

LED

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①アクセルメモリ裏側の
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒
などで軽く押します。

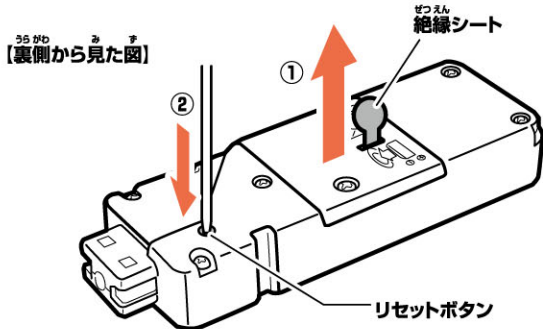

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。


※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音がくり返し鳴るなどの誤動作をする場合は、
アクセルメモリ本体のボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

- ①電池ふたを外します。
アクセルメモリ裏側の電池ふたのネジを⊕または⊖
ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。

- ②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体の穴を合わせて元のように閉じます。


- ④リセットボタンを押します。
先の細い棒などで軽く押します。

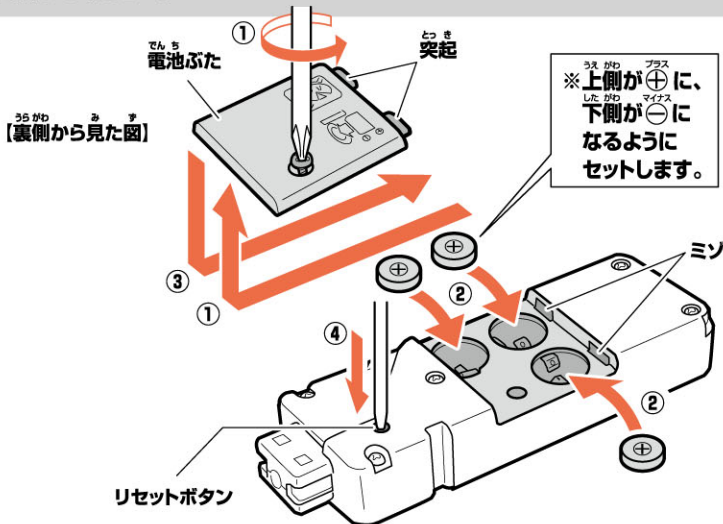

ベルトの組み立て




1 バックルにベルト(左右)を取り付けます。

※バックルとベルトの刻印(L・R)を合わせて取り付けてください。

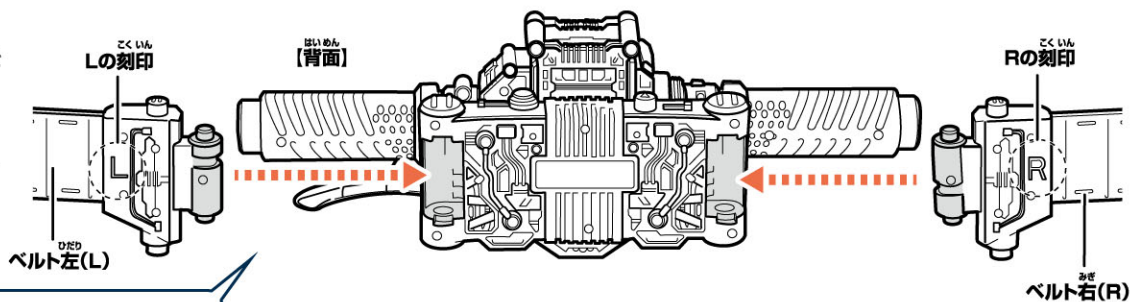


- ①ベルト接続部の突起を本体にひっかけます。
- ②もう片方の突起を本体に押し込むようにして取り付けます。



※ベルト左(L)も同じようにして取り付けます。

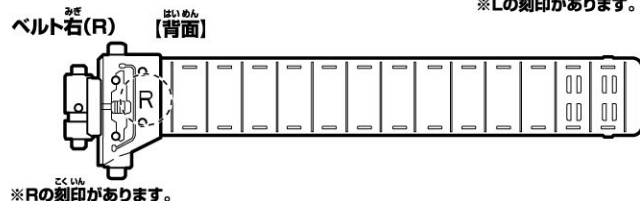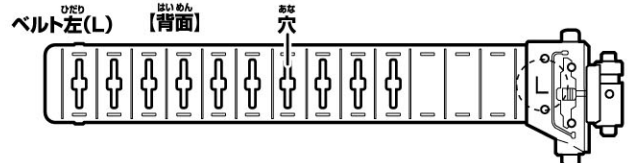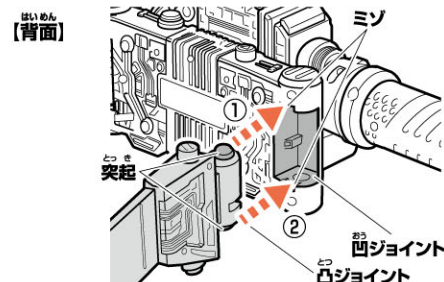


2 ベルト留めを図のようにベルト右(R)へ通します。

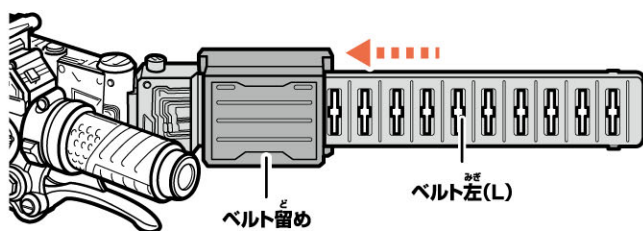



3 体に合わせてベルトの穴位置を調節して、図のように突起をパチンと音がするまで穴に差し込みます。

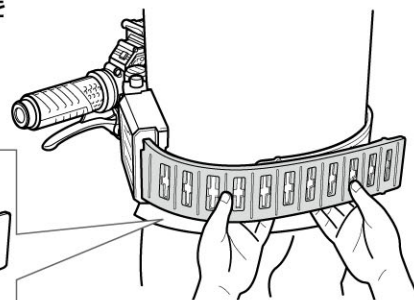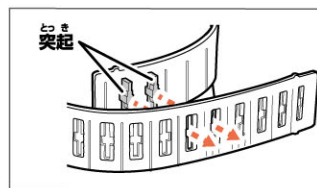

4 ベルト留めをベルト(右、左)の重なっている部分まで移動させます。

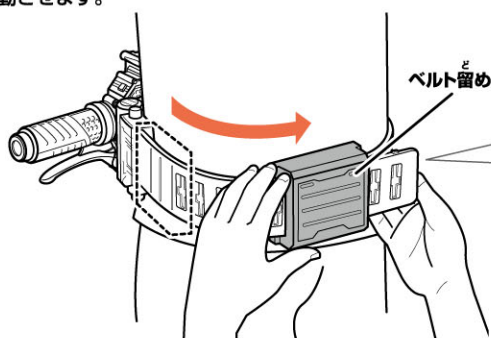

※ベルト留めにベルト右(R)の二つの突起部分を通しにくい場合があります。やわらかい素材でできている為、穴を広げるようにして通してください。

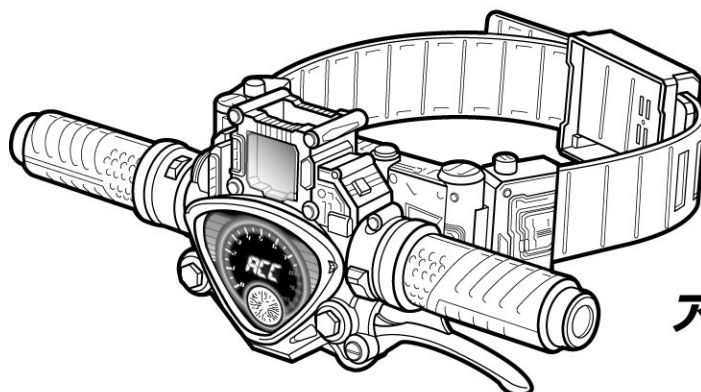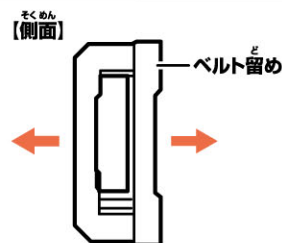

アクセルドライバー
完成!

へん しん あそ 変身遊び

※アクセルドライバーは完成した状態から始めます。

- 1** アクセルドライバー本体のアクセルメモリ装填口に
アクセルメモリを装填します。
→発光部が光り変身待機音が鳴ります。


アクセルメモリ

① アクセルメモリの
表面と裏面に注意!

※シールがある方が
表面です。

アクセルメモリの取り外し方

アクセルメモリを矢印の方向に
引き抜きます。
→装填解除音が鳴ります。

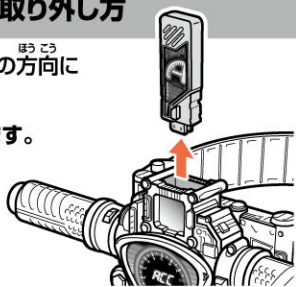

アクセルメモリ装填口

発光部

① カチッと音がする
まではめ込みます。


- 2** スロットルを回します。
→スロットルの回し方により鳴る音声が表のように変わります。

① Aの矢印のように
スロットルを
回してからすぐに戻します。

エンジン音が鳴り、
発光部が光ります。

② Bの矢印のように
スロットルを
全開まで回して、止めます。


変身音が鳴り、
発光部が光ります。
※変身音が鳴り始めると
スロットルを戻しても
変身音が続きます。

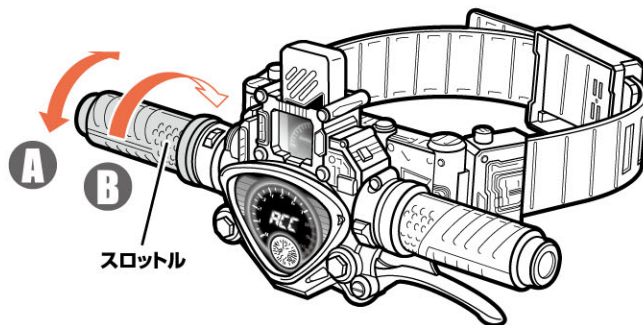


ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- 1** クラッチレバーを引きます。
→必殺技待機音が鳴り、発光部が光ります。
※必殺技待機音が鳴り始めると
クラッチレバーを戻しても
必殺技待機音が続きます。
※クラッチレバーを引く時は
必ず最後まで引いてください。

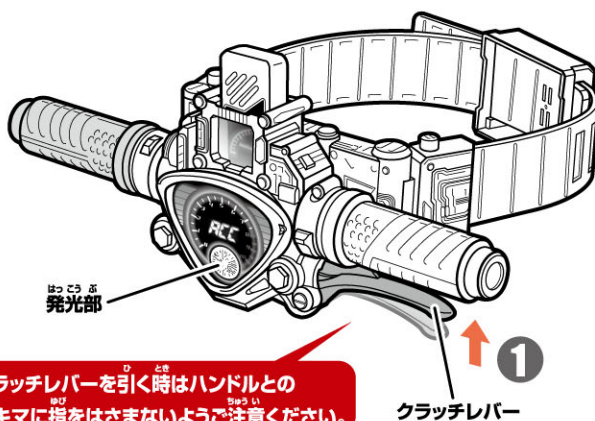

- 2** スロットルを回します。
→必殺技音が鳴り、発光部が光ります。

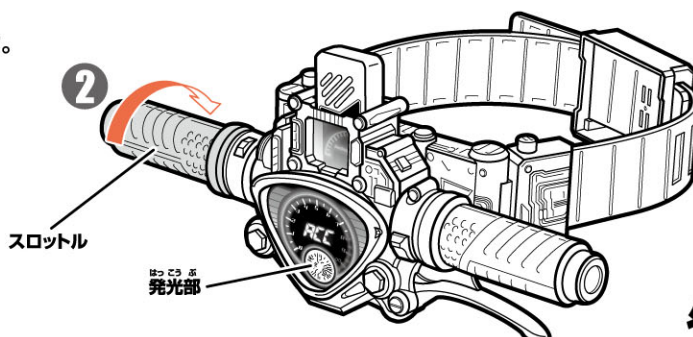

ひっ さつ わざ はつ どう
必殺技発動!