



セット内容

フォーゼドライバー…1


バックル

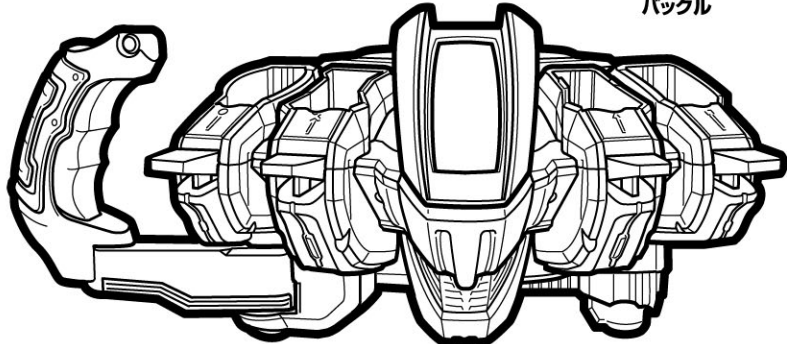


ベルト留め…1

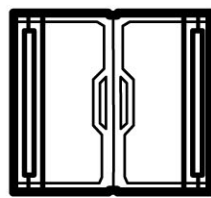

ベルト(右)…1


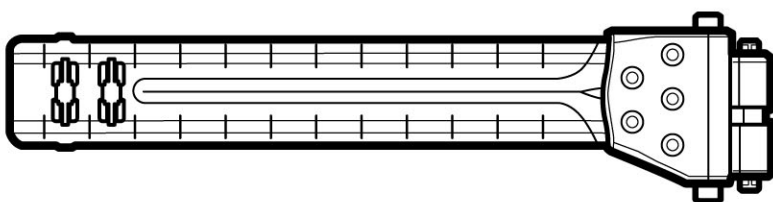


裏側に「R」の刻印があります。

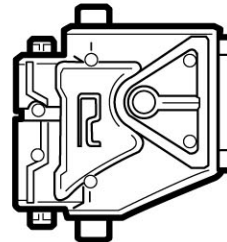

ベルト(左)…1

裏側に「L」の刻印があります。

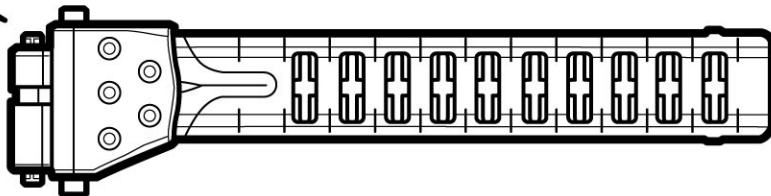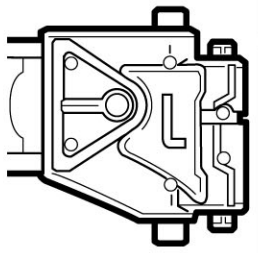

アストロスイッチ…4



(ロケットスイッチ)




(ランチャースイッチ)



(ドリルスイッチ)

※梱包時はON状態で梱包されています。

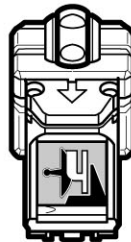

(レーダースイッチ)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。




《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。

指はさみに注意!!

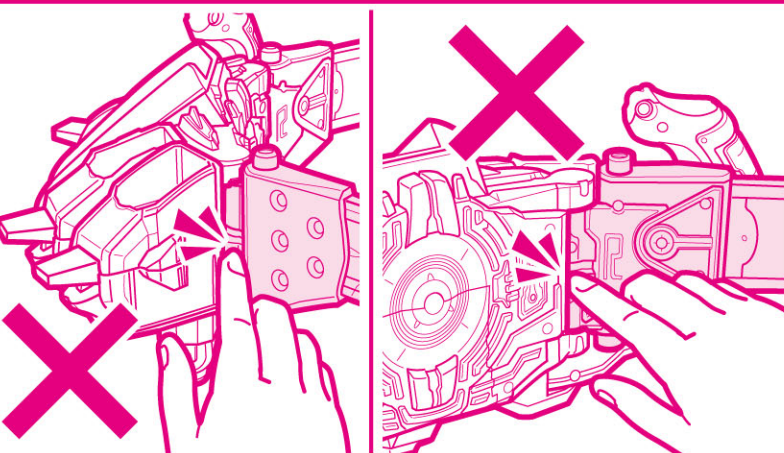

指を入れない!!

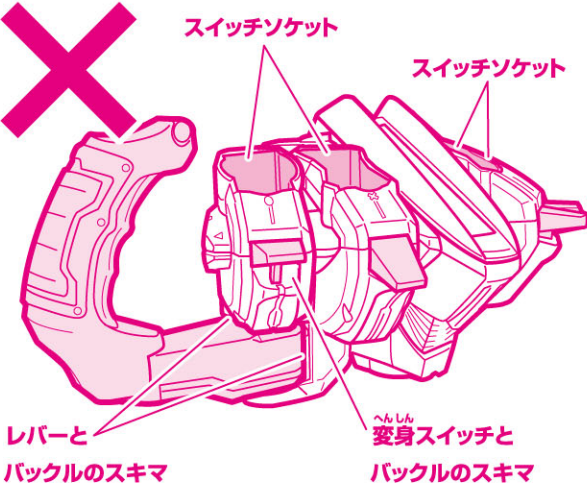


フォーゼドライバー

可動 レバー

【上から見た図】

可動 変身スイッチ

【上から見た図】

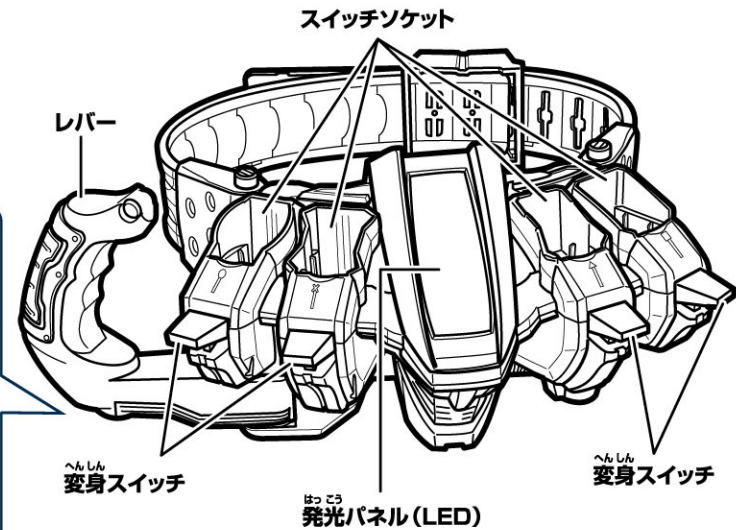

※LEDは発光後、約1分で消灯します。

アストロスイッチ

ロケットスイッチ

【上から見た図】

可動

発動スイッチ

OFF ON

ランチャースイッチ

【上から見た図】

可動

発動スイッチ

OFF ON

ドリルスイッチ

【上から見た図】

可動

発動スイッチ

OFF ON

レーダースイッチ

【上から見た図】

可動

発動スイッチ

OFF ON

180°回転します。


はじめて…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨



- 電池ふたを取り外します。
 - バックル背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 - 電池ふたを矢印の方向に
取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売りのプラスマイナス
それぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とバックルのミゾを
合わせ、電池ふたを取り付けます。

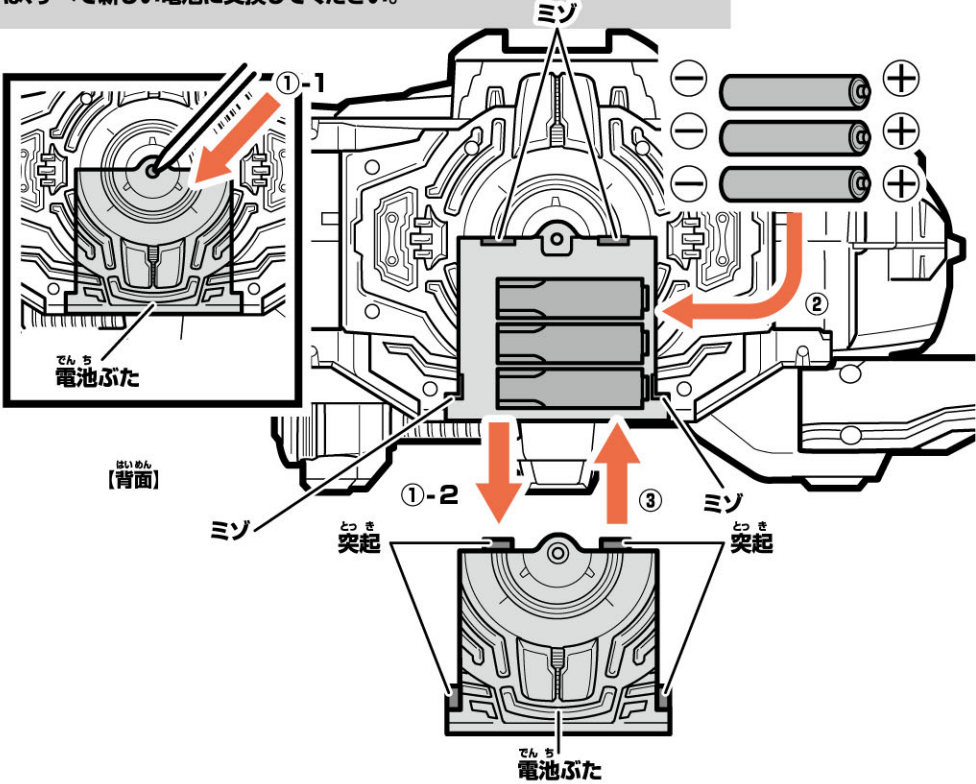

電源の入れ方

バックル底面の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、全てのLEDが光ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


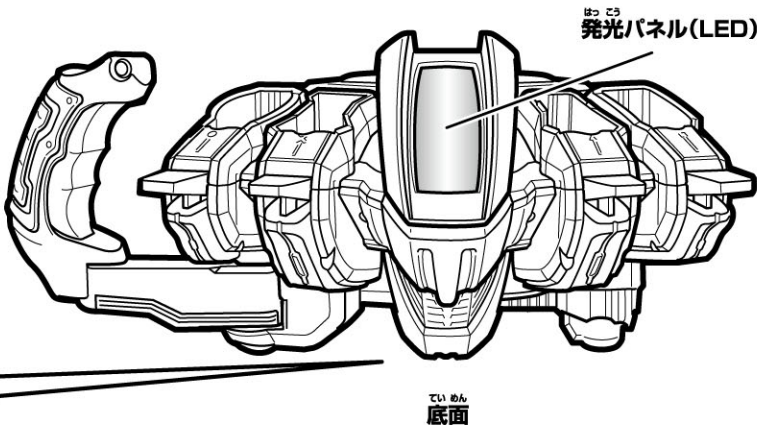
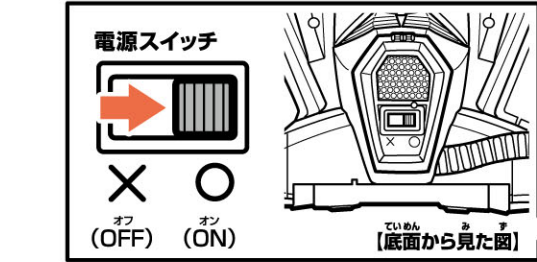


ベルトの組み立て

1


- ①着脱ボタンを押しながら、
- ②バックルの凹ジョイントにベルト(右・左)の凸ジョイントを差し込みます。
- ③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッとはめ込みます。

※ベルトの「R」が右側、「L」が左側にくるように取り付けます。
 ※凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。
 ※必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

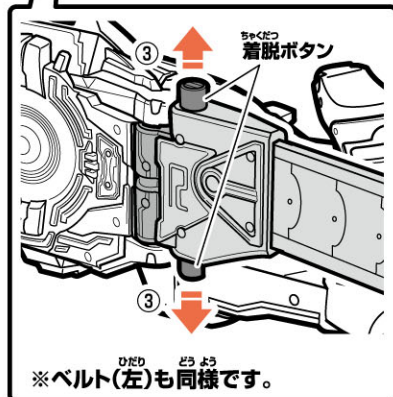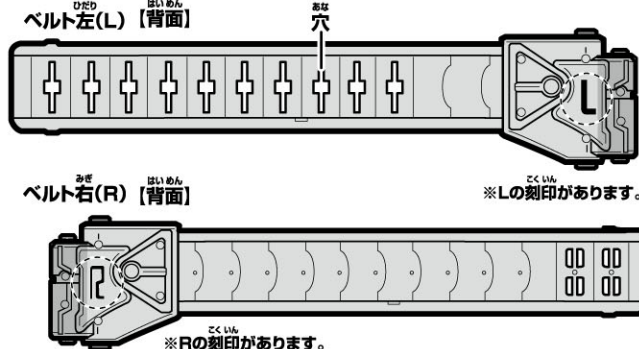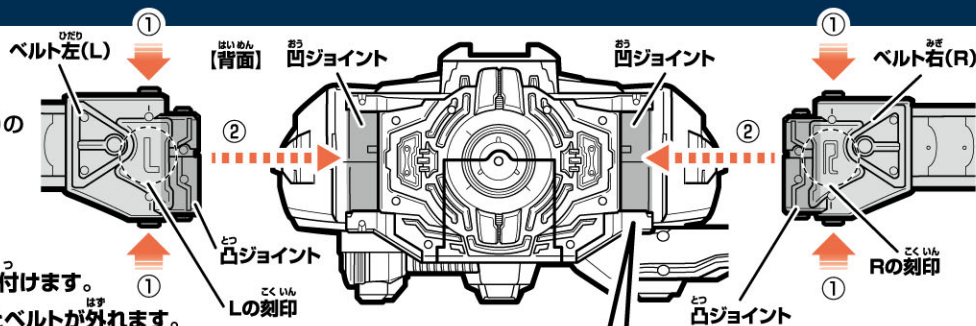


2

- ベルト留めを図のようにベルト左(L)へ通します。

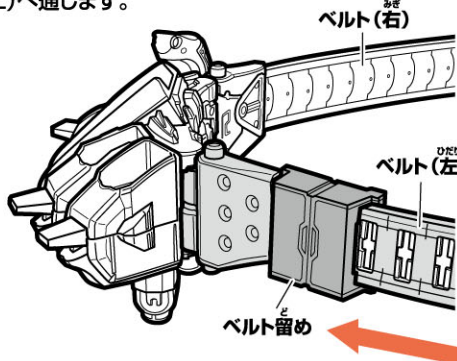


3

- からだに合わせてベルトの穴位置を調節して、図のように突起をパチンと音がするまで穴に差し込みます。

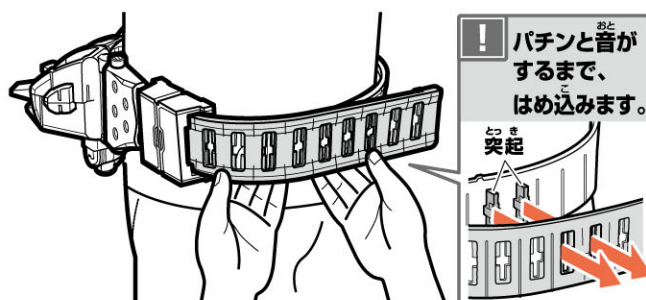


4

- ベルト留めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

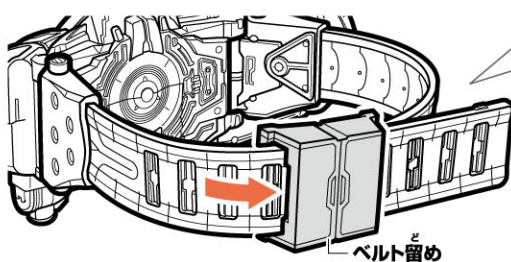


※ベルト留めにベルト右(R)の二つの突起部分を通してにくい場合があります。
 やわらかい素材でできているため、穴を広げるようにして通してください。

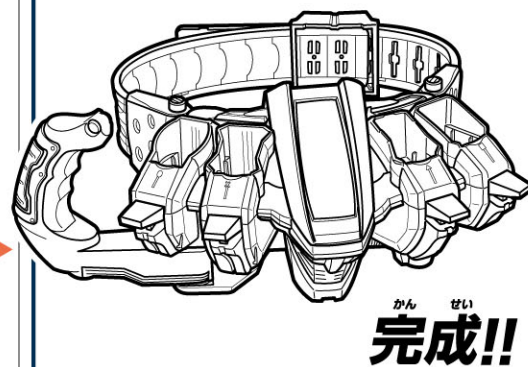

完成!!

ベルトの取り外し


- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
 - ②ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。
- ※ベルト(左)も同様の操作で取り外せます。

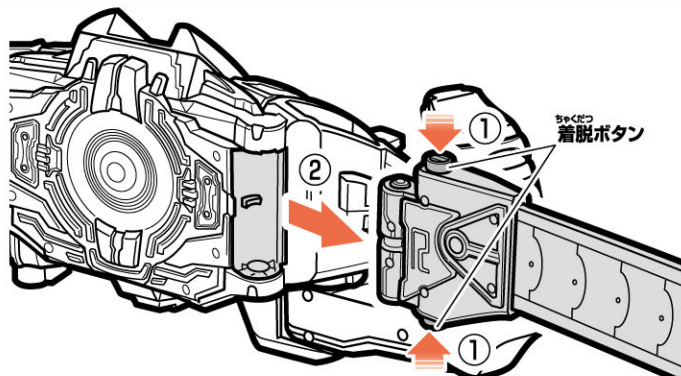

※フォーゼドライバーは完成した状態から始めます。 ※説明図ではベルトを省略しています。


1

- 各ソケットにアストロスイッチを入れます。
→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。
※アストロスイッチがOFFになっていることを確認してから装填してください。
※変身スイッチが上にあがっていることを確認してから装填してください。

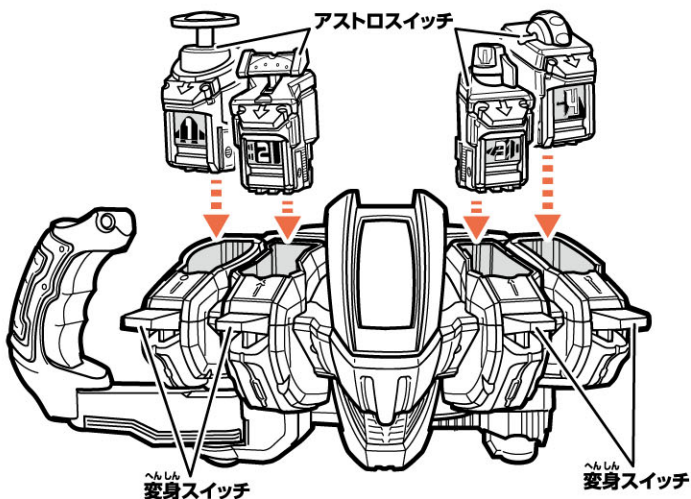


発光パネル (LED) の光り方	
スイッチ 装填時 右腕 LED 点灯	スイッチ 装填時 左腕 LED 点灯
X スwitch 装填時 右脚 LED 点灯	△ スwitch 装填時 左脚 LED 点灯

- 各ソケットは対応したマークのスイッチが装填できます。
※対応していないマークのスイッチを無理に入れないでください。破損の原因になります。

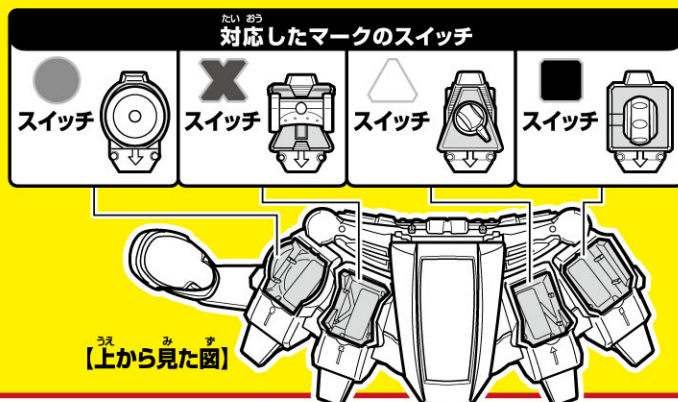

2

- アストロスイッチが装填された状態で変身スイッチを下ろします。
→変身スイッチ操作音が鳴り、LEDが光ります。
※アストロスイッチが装填されていない場合、変身スイッチとレバーを操作しても反応はありません。

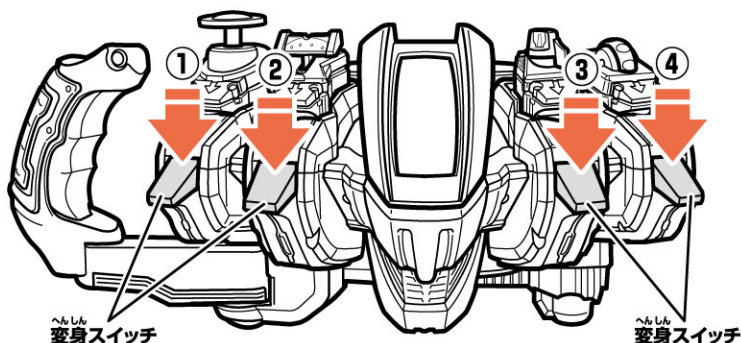

4つの変身スイッチを連続して下ろしたときのみ、「3、2、1～」と流れる変身待機音が鳴ります。
※変身待機音は3回繰り返すと止まります。



※元に戻すときは、逆の手順で行います。

発光パネル (LED) の光り方	
① ON 右腕 LED 常灯	④ ON 左腕 LED 常灯
② ON 右脚 LED 常灯	③ ON 左脚 LED 常灯
胸体 LED 点灯 (白色) し、音声と共に消灯	

3

- レバーを前方に最後までしっかりと倒します。
→変身音が鳴り、対応したLEDが光ります。

【上から見た図】
図の位置までしっかりと倒してください。

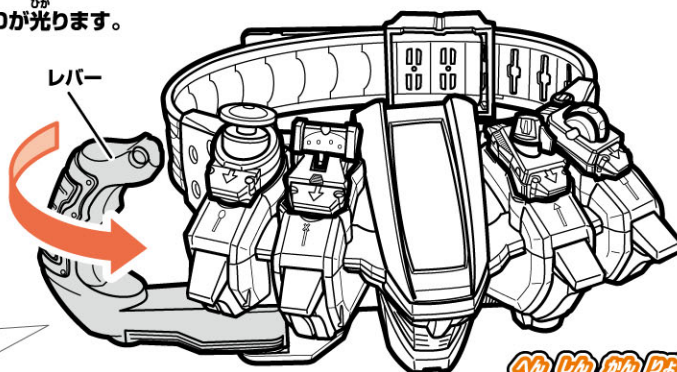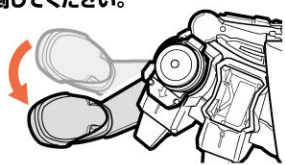


発光パネル (LED) の光り方	
胸体 LED フルカラー発光	
右腕・右脚 LED 常灯	左腕・左脚 LED 常灯
4つの変身スイッチを連続で下ろし、レバーを倒した時、胸体は点滅後、常灯 (白色) します。	

はつ どう モジュール発動

※アストロスイッチを装填した状態から始めます。

各アストロスイッチも発動スイッチをONにします。

→モジュール発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

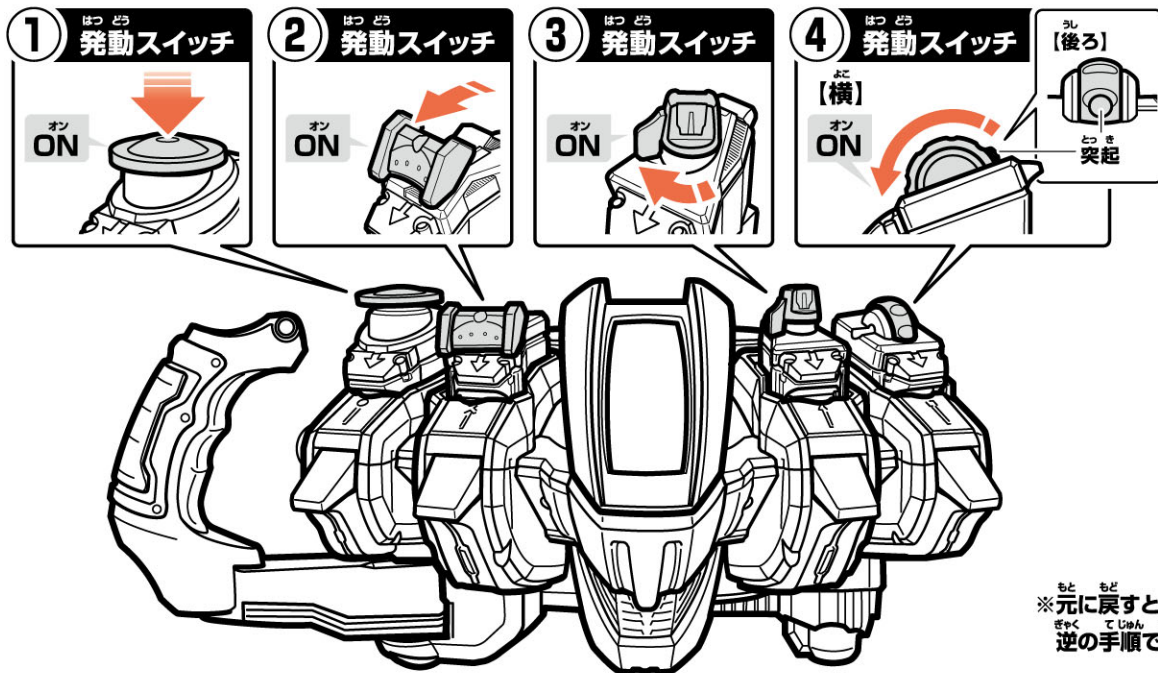

※元に戻すときは、逆の手順で行います。


発光パネル(LED)の光り方			
① ON	② ON	③ ON	④ ON
右腕 LED 点滅	右脚 LED 点滅	左脚 LED 点滅	左腕 LED 点滅
胴体 LED 点滅し、元の状態に戻ります。			

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※モジュール発動の後に行います。

レバーを前方に最後までしっかりと倒します。

→必殺技音が鳴り、対応したLEDが光ります。

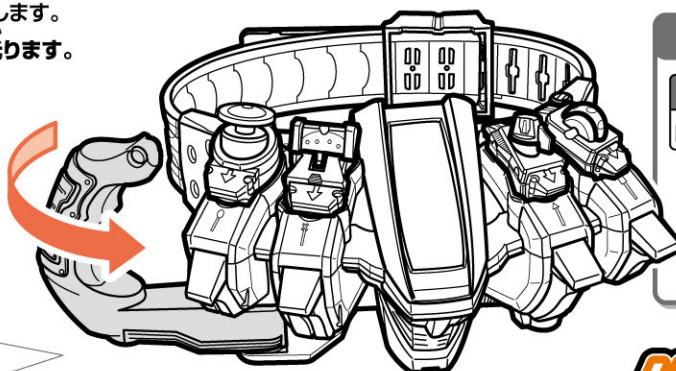

発光パネル(LED)の光り方		
胴体 LED フルカラー発光		
右腕・右脚 LED 早い点滅		左腕・左脚 LED 早い点滅
※LEDの早い点滅は、必殺技音と共に止まります。		

リミットブレイク!