

DXライダーゴチゾウ スペシャルセット

RIDER GOCHIZO SPECIAL SET


- カップ型ゴチゾウver. -

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容

どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)...1 どっ布林ゴチゾウ(ショウマver.)...1
ぶるゼリーゴチゾウ(笑い顔ver.)...1 ぶるゼリーゴチゾウ(ショウマver.)...1

各部名称

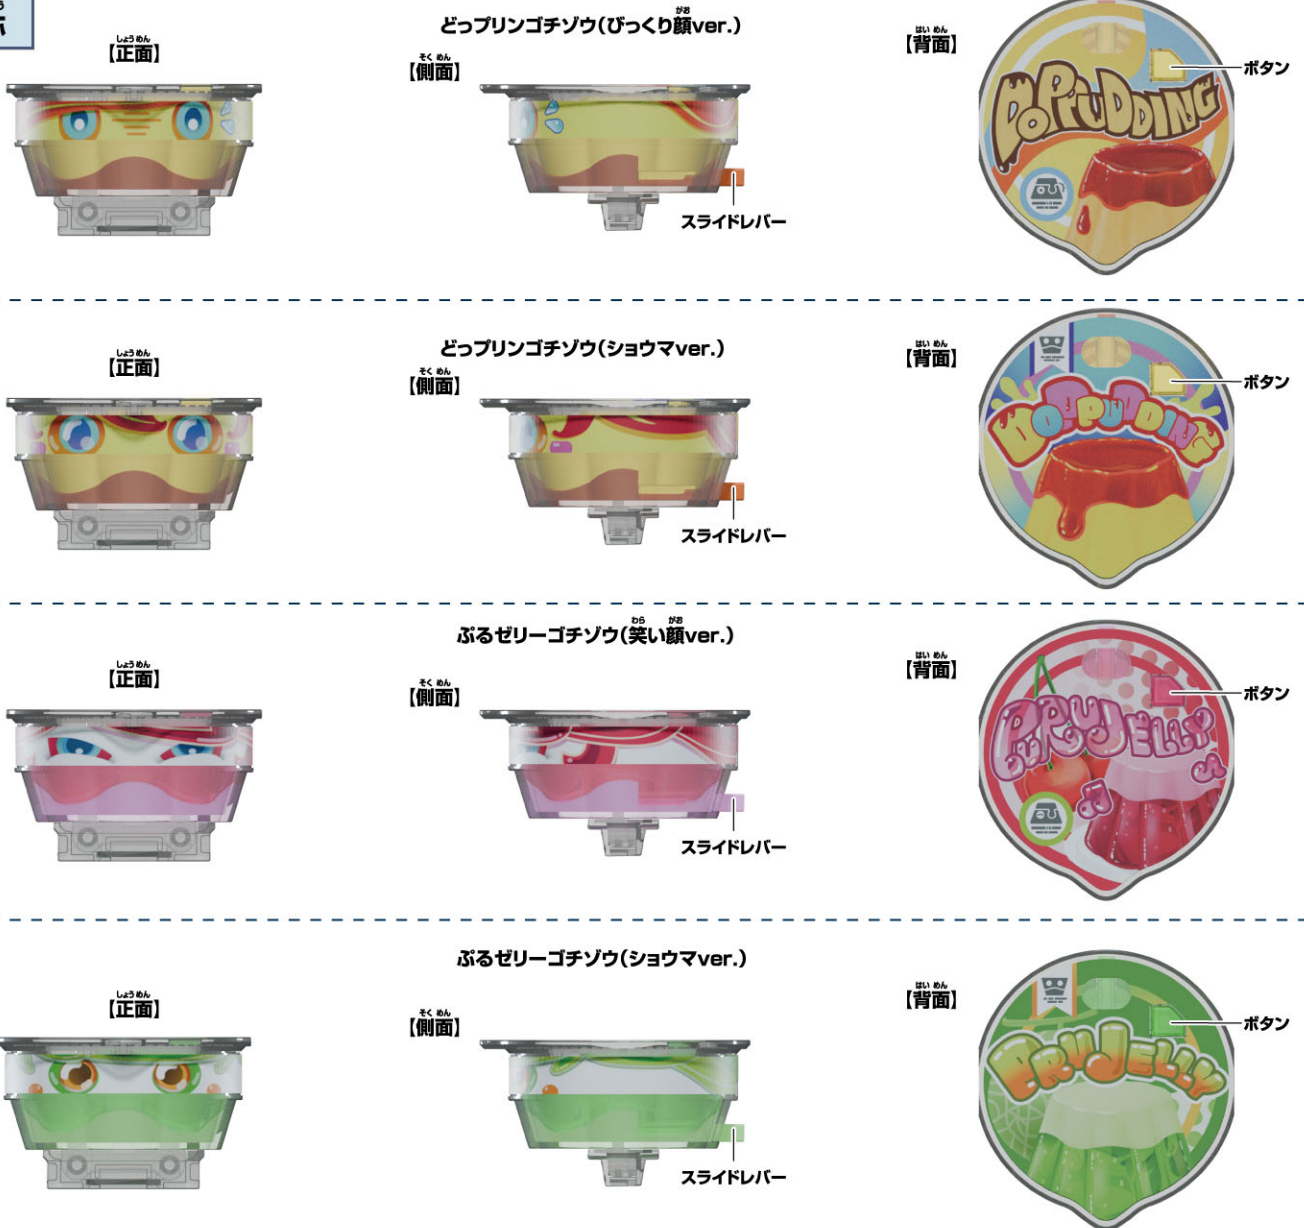

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

仮面ライダーヴラム プリンカスタムに変身!

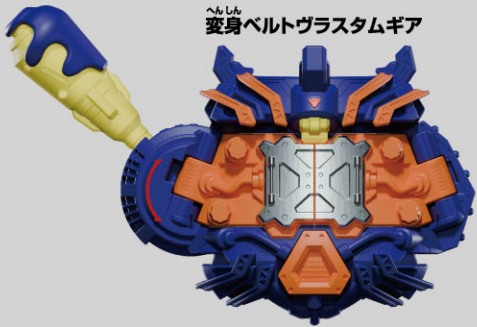


- ※変身ベルトヴラストムギアが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトヴラストムギアのWEB取説もご覧ください。

※どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)を例に説明します。

変身遊び

- 1 変身ベルトヴラストムギアのスロットにどっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)を
図の向きでセットします。
→「取り付け音」と「カップオン」が鳴り、
「変身待機音」が鳴ります。

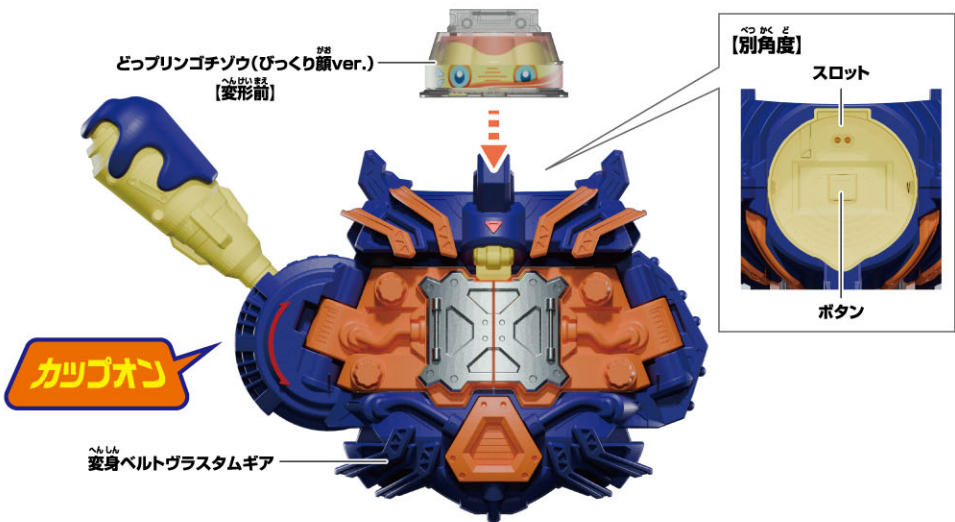

- 2 レバーを下げます。
→どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)が変形し、
変身ベルトヴラストムギアの扉が開き、
プリンが震え、LEDが発光して
「変身音」が鳴ります。



変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)	ブディング ヴラムシステム
どっ布林ゴチゾウ(ショウマver.)	
ぷるゼリーゴチゾウ(笑い顔ver.)	ゼリー ヴラムシステム
ぷるゼリーゴチゾウ(ショウマver.)	

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバーを上げます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2 レバーを下げます。
→プリンが震え、LEDが発光して
「必殺技音」が鳴ります。





必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)	ブディング スラッシュ
どっ布林ゴチゾウ(ショウマver.)	
ぷるゼリーゴチゾウ(笑い顔ver.)	インビジブル ゼリー ゼリーオーバー
ぷるゼリーゴチゾウ(ショウマver.)	


ライダーゴチゾウの取り外し方

※どっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)を例に説明します。

- 1** ゴチゾウの突起を後ろに倒すように力をかけて取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

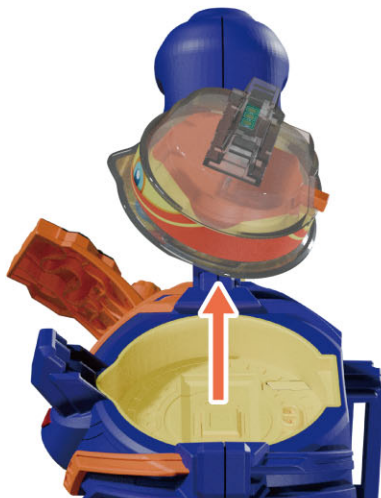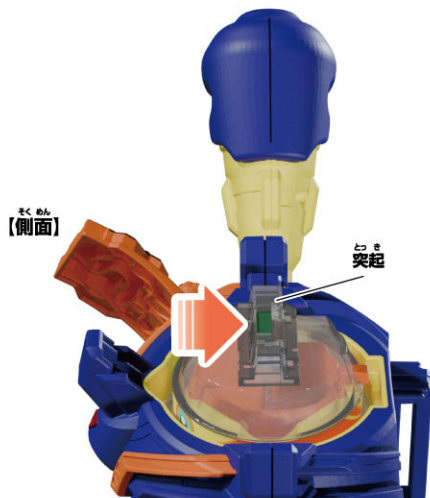


- 2** 元の向きに戻して
スライドレバーを下げます。
→パーツが動いて、元に戻ります。

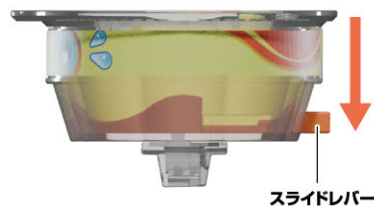

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

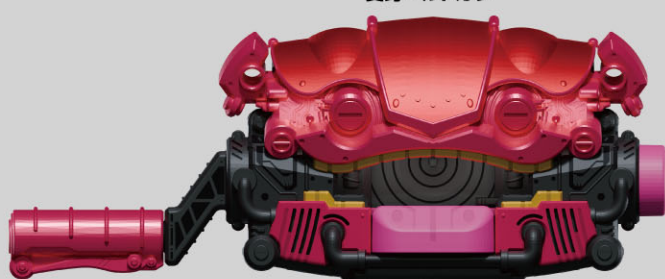

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※どっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)を例に説明します。

1

上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

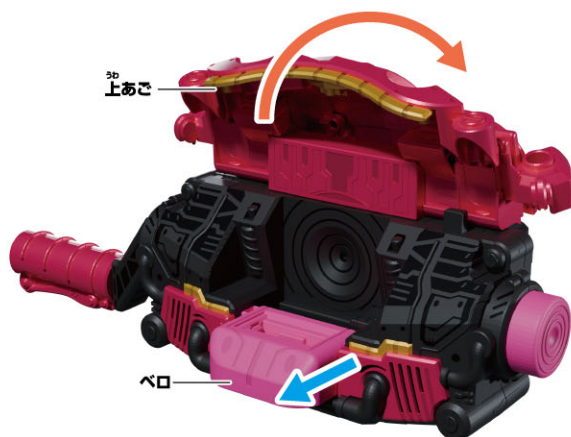

2

変形前のどっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)をペロにセットします。

→LEDが発光して「プリン音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

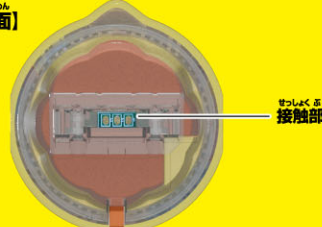

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATプリン音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

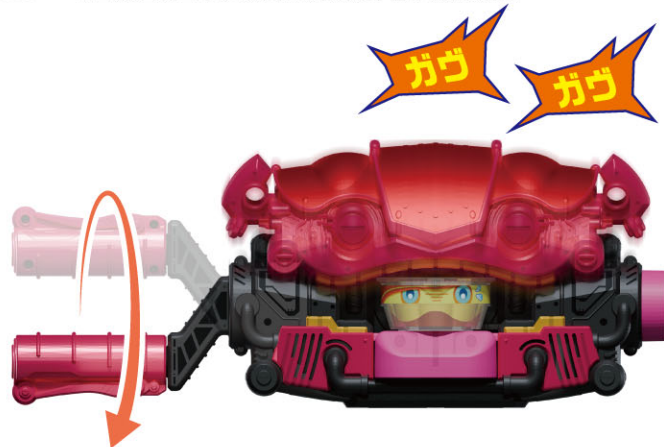

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、どっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
どっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)	どっプリン ぶるぶる〜
どっプリンゴチゾウ(ショウマver.)	どっプリン
ぶるゼリーゴチゾウ(笑い顔ver.)	ぶるゼリー ぶるぶる〜
ぶるゼリーゴチゾウ(ショウマver.)	ぶるゼリー

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
どっ布林ゴチゾウ(びっくり顔ver.)	どっ布林 フィニッシュ
どっ布林ゴチゾウ(ショウマver.)	どっ布林 インパクト
ぶるゼリーゴチゾウ(笑い顔ver.)	ぶるゼリー フィニッシュ
ぶるゼリーゴチゾウ(ショウマver.)	ぶるゼリー ショット

ライダーゴチゾウの取り外し方

※どっプリンゴチゾウ(びっくり顔ver.)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

