


セット内容

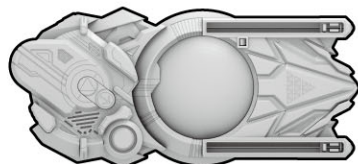

飛電ゼロワンドライバー本体…1





カバーパーツ…1




ライジングホッパープログラズキー…1

ベルト右(R)…1

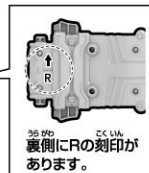

ベルト留め…1



ベルト左(L)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。



くちにいれない

使用上の注意

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分が無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●プログラズキー背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX飛電ゼロワンドライバーにはプログラズキーシリーズ以外には取り付けられないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
HOYA VoiceText JAMES

各部名称


飛電ゼロワンドライバー

【正面から見た図】

カバーパーツ

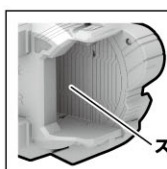

スロット

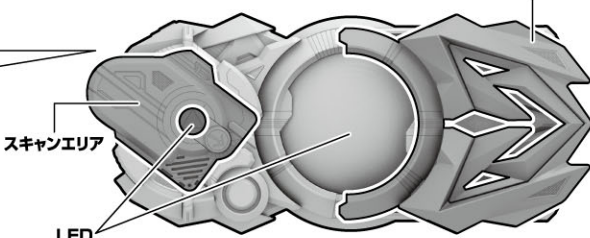


スキャンエリア

LED

プログラズキー

【正面から見た図】

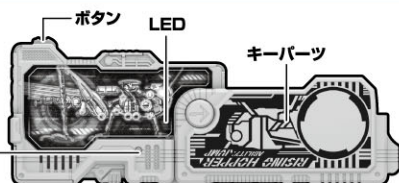

ボタン

LED

キーパーツ

リセットボタン



【側面から見た図】



【背面から見た図】

QRコード



【側面から見た図】


※プログラズキーを開いたとき、キーパーツ先端と本体に隙間が空く場合がありますが、仕様のため遊びには支障ありません。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!

プログラズキーを挿入するとカバーパーツが勢よく動きますので、移動範囲に指などを置かないでください。

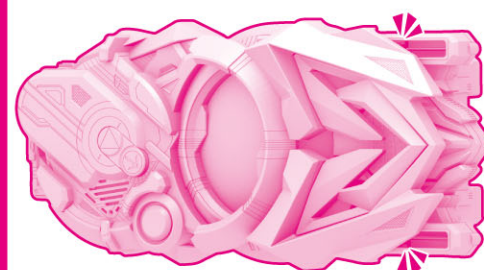

遊ぶ前に…

飛電ゼロワンドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 飛電ゼロワンドライバー本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

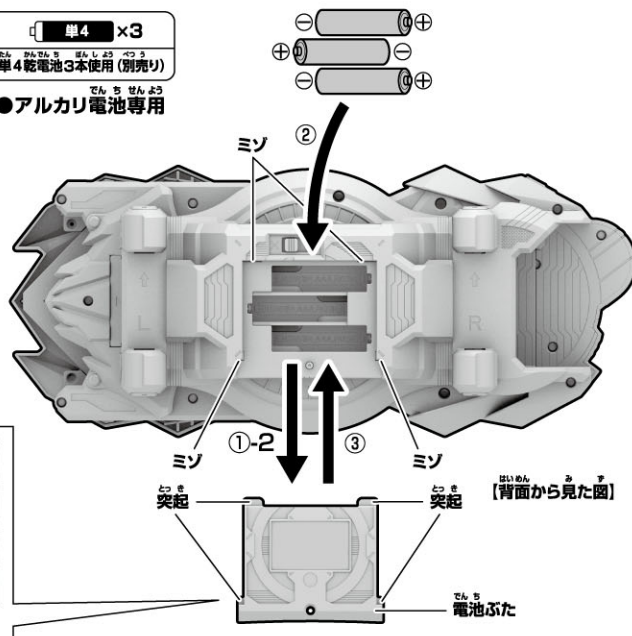


電源の入れ方

飛電ゼロワンドライバー本体背面の電源スイッチを

ON(OFF)にします。
→起動音が鳴ります。

ゼロワンドライバー!

【背面から見た図】

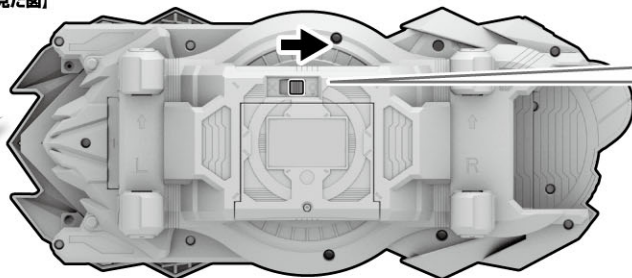

OFF X ON
電源スイッチ

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。


※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の+/-を間違えないように入ってください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

初めて遊ぶ前に…

DXプログラズキーの絶縁シートの外し方


①プログラズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

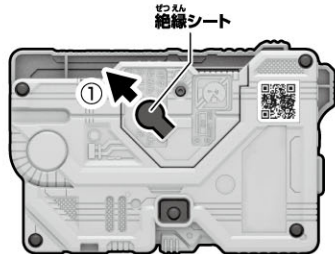

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

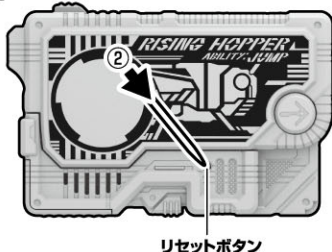

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。




LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。


【背面から見た図】

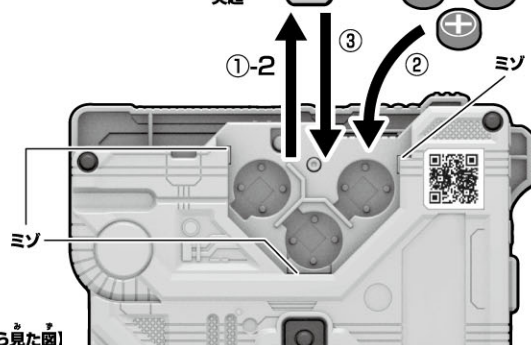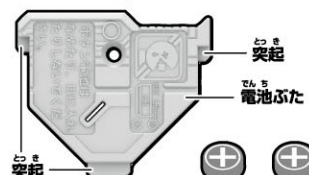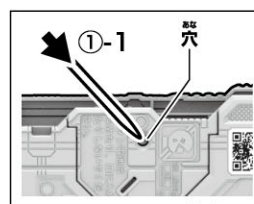


飛電ゼロワンドライバーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


- 1 カバーパーツの取り付け**
①飛電ゼロワンドライバー本体の
レールジョイント(下)を右端に移動させます。

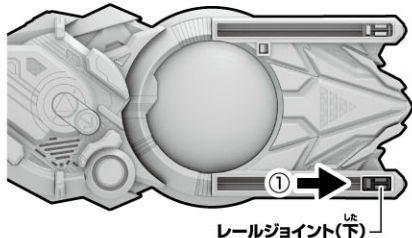


- ②カバーパーツの凸ジョイントを
レールジョイントに取り付けます。
※レールジョイントは(上)と(下)で仕様が異なり、
レールジョイント(下)にはバネが入っていません。
カバーパーツを取り付ける際には上と下の
レールジョイントを右端にそろえてください。

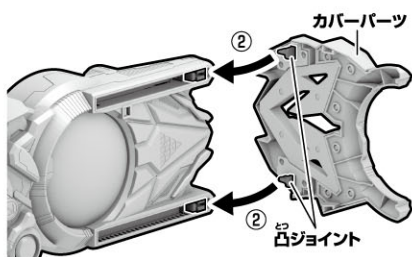


- 2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け**
飛電ゼロワンドライバー本体背面の
凹ジョイントの刻印(R・L)と
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の
刻印(R・L)を、矢印の向きに
合わせてください。

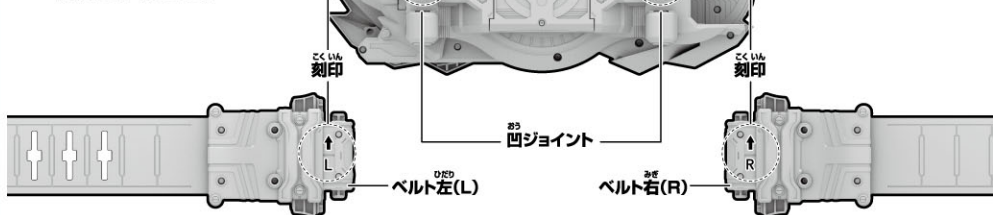


- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②飛電ゼロワンドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に
凸ジョイントを合わせます。

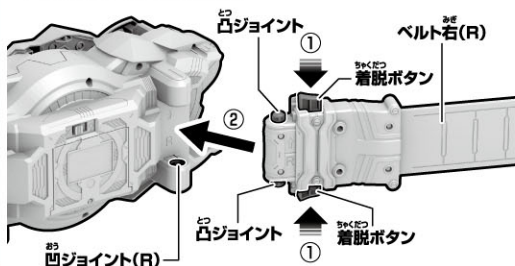

- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントを
しっかりとめ込みます。
※ベルト左(L)も同様に行います。

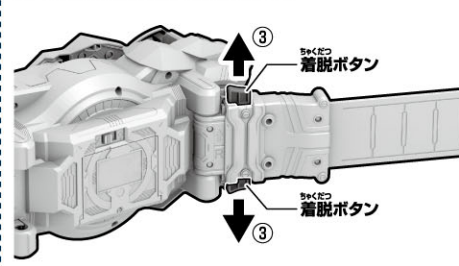


- 3 ベルト留めの取り付け**
ベルト留めにベルト右(R)を通します。

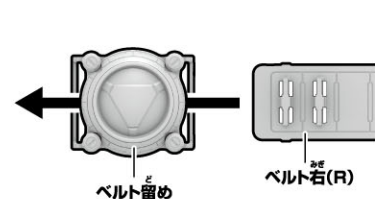

- 4 ベルトの調整**
①ベルト左(L)が外側になるように
腰に巻き付け、体に合わせた位置で
2つの突起をはめ込みます。




- ②ベルト留めを、ベルトが重なっている
部分まで移動させます。

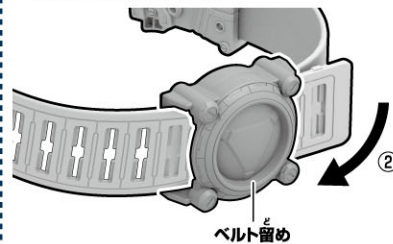


- 5 カバーパーツの移動**

カバーパーツを
矢印の方向に
カチッと鳴るまで
移動させます。

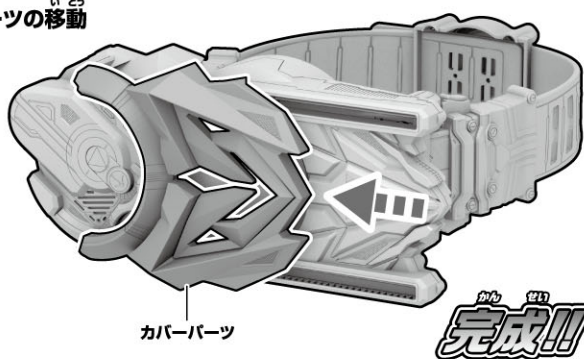

ベルトを取り外す時は…

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引っばって取り外します。
※ベルト左(L)も同様に行います。

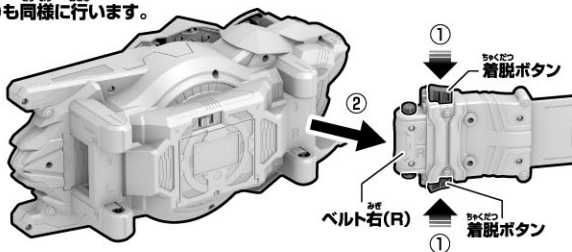


デラックス DXプログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

音声遊び

天面のボタンを押します。
→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、
LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。
※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

音声①	(起動音)ジャンプ!
音声②	グラスホッパーズアビリティ

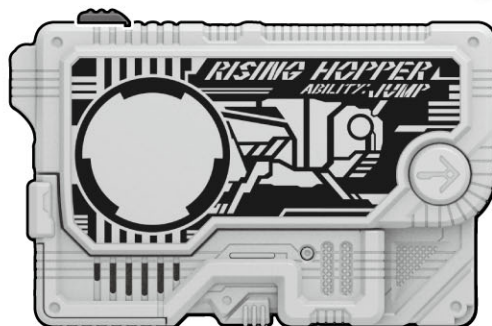


ジャンプ!

※ボタンを押してから約30秒、
「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないときに
飛電ゼロワンドライバーの
スキャンエリアにかざしても、
デラックス DXプログライズキーは反応しません。

仮面ライダーゼロワン ライジングホッパーに変身!

変身遊び

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。

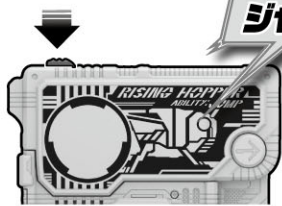

ジャンプ!

- 2** 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーの
スキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしかざします。


飛電ゼロワンドライバー

- 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、
LEDが約30秒間点滅します。

プログラズキー

- 「オーソライズ」の音声が鳴り、
LEDが約30秒間点滅します。


※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、
「ジャンプ!」の音声のみが鳴ります。

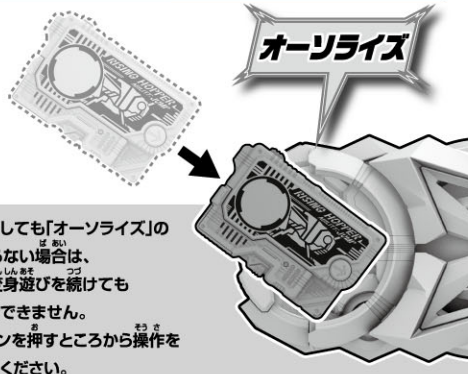

オーソライズ

※スキャンをしても「オーソライズ」の
音声が鳴らない場合は、
そのまま変身遊びを続けても
正しく変身できません。
1のボタンを押すところから操作を
やり直してください。

- 3** プログライズキーのキーパーツを
180度展開します。

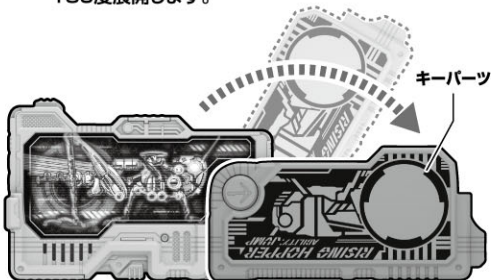

キーパーツ


- 4** 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを
飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと
挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、
「プログラズ!」の音声が鳴り、
LEDが光ります。

プログラズキー

- 「変身音」が鳴ります。

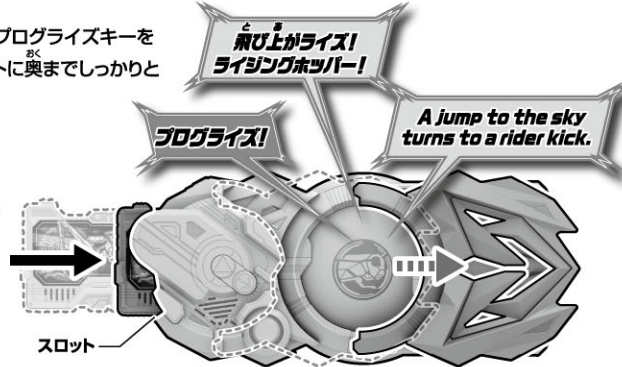

飛び上がライズ!
ライジングホッパー!

プログラズ!

A jump to the sky
turns to a rider kick.

スロット

必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。


プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー

- 「ライジング!」の音声と
「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- 「インパクト!」の音声と
「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

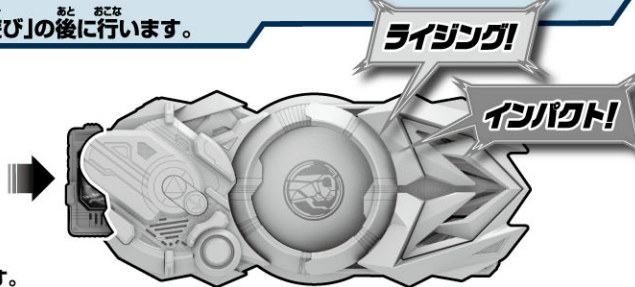

ライジング!

インパクト!

パワーアップ必殺技遊び


※「変身遊び」の後に行います。

- 1** 別売りのプログラズキーを、ボタンを押さないうまま、飛電ゼロワンドライバーの
スキャンエリアに図の向きにしかざします。

- スキャン回数に応じて下記の音声が鳴り、LEDが光ります。

※6回かざした場合の音声です。

スキャン1回目	ビットライズ!
スキャン2回目	バイトライズ!
スキャン3回目	キロライズ!
スキャン4回目	メガライズ!
スキャン5回目	ギガライズ!
スキャン6回目以上	テラライズ!

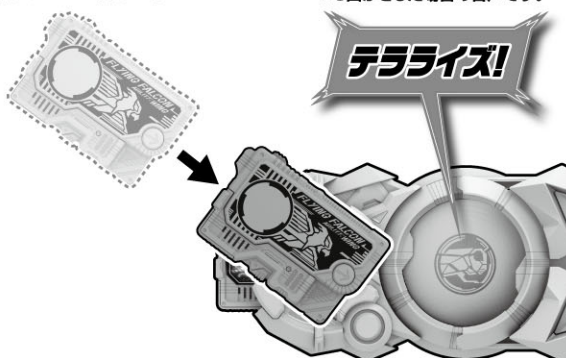

テラライズ!

- 2** スロットに挿入されている
プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー

- 「ライジング!」の音声と
「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- スキャン回数に応じた
「パワーアップ必殺技音」が
鳴り、LEDが光ります。




ライジング!

テラインパクト!


プログラズキーの取り出し方

- ① 飛電ゼロワンドライバーのカバーパーツを図の方向に
奥までしっかりとスライドさせます。

- 「スライド音」が鳴り、プログラズキーのロックが解除され、
少し飛び出します。

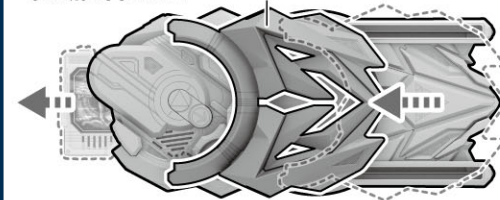

- ② プログライズキーを手で掴んで取り出します。

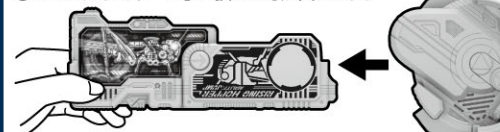

スキャンエリアにかざさずに DXプログラズキーを挿入した場合

プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに
かざすことなく、スロットに挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、
LEDが光ります。

プログラズキー

- 「グラスホッパーズアビリティ」の
音声が鳴ります。



エラーライズ!

**グラスホッパーズ
アビリティ**

※プログラズキーのボタンを押さずに、飛電ゼロワンドライバーのスキャン
エリアにかざした場合、「オーソライズ」が鳴らずに変身待機音が鳴ります。
その状態でプログラズキーを挿入すると、「プログラズ!」の音声の後に
「グラスホッパーズアビリティ」の音声が鳴ります。