

DXブレイカムゼッター

あそ ぶ 方
の 遊 び 方

デラックス
【DXブレイカムゼッターよくあるご質問】

きやくさま
バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

セット内容

ブレイカムゼッター(グリップ)…1 ブレイカムゼッター(ブレードパーツ)…1 マシーナリーカプセム…1

各部名称

マシーナリーカプセム

【正面】



回転パーツ

ブレイカムゼッター(ブレードパーツ)

【正面】



ブレード

【背面】



ブレイカムゼッター(グリップ)

①ジョイント

リセットボタン

ブレード取り外し
ボタン

カプセム取り外し
ボタン

②ジョイント

カプセム装填部

トリガー

電池ふた

※ブレードパーツセット前のグリップ単体では
発光および攻撃音は鳴りません。カプセム着脱音のみ鳴ります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないで
ください。

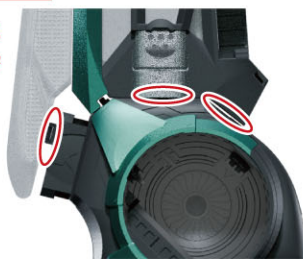

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。





＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXブレイカムゼッターにはライダーカプセムシリーズ以外はいれられません。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

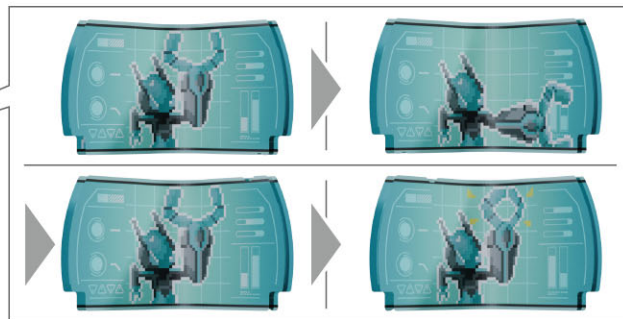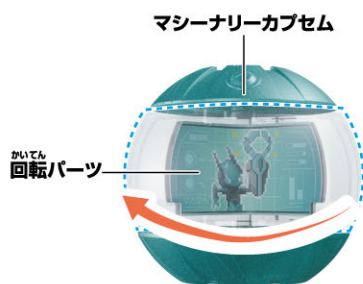

初めて遊ぶ前に…ブレイカムゼツツァー(グリップ)の絶縁シートの外し方

①ブレイカムゼツツァー(グリップ)の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。




ブレイカムゼツター 各モードの組み立て方

ソードモード

ブレイカムゼツター(グリップ)のAジョイントに
ブレイカムゼツター(ブレードパーツ)の
ソードジョイントをスライドさせて取り付けます。

→ブレードが発光し、「ブレード装填音」と
「ソードモード起動音」が鳴ります。

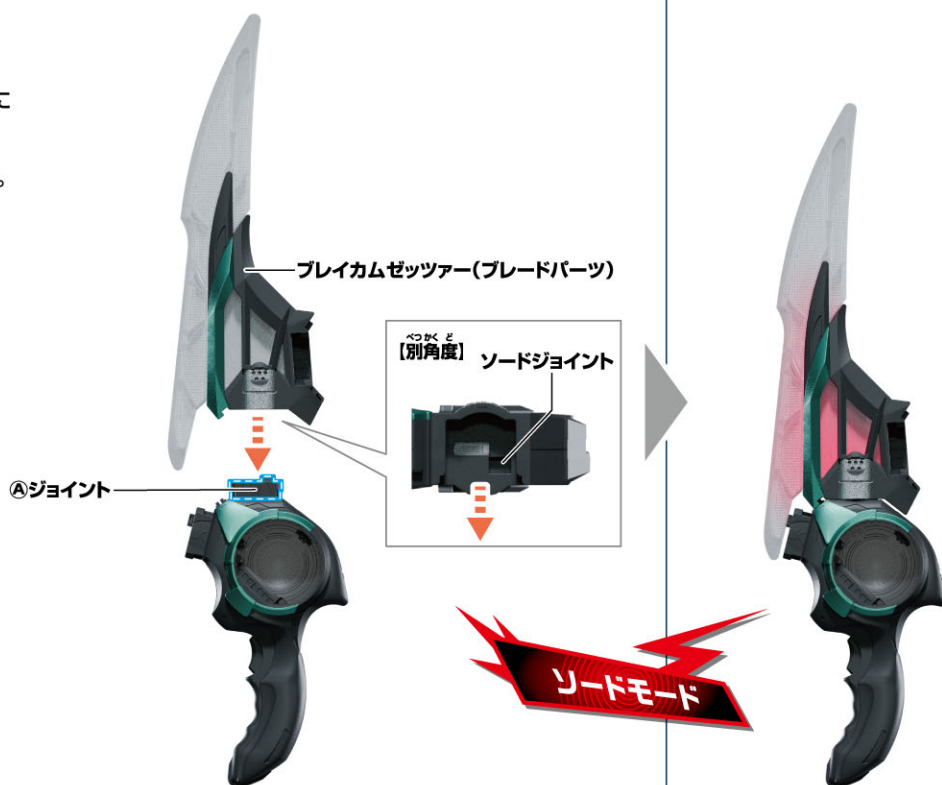

ガンモード

ブレイカムゼツター(グリップ)のAジョイントに
ブレイカムゼツター(ブレードパーツ)のガンジョイントをスライドさせて取り付けます。

→ブレードが発光し、「ブレード装填音」と
「ガンモード起動音」が鳴ります。



アックスモード

ブレイカムゼツター(グリップ)のBジョイントに
図の向きにした
ブレイカムゼツター(ブレードパーツ)の
アックス/サイズジョイントをスライドさせて取り付けます。

→ブレードが発光し、「ブレード装填音」と
「アックスモード起動音」が鳴ります。



サイズモード

ブレイカムゼツター(グリップ)のAジョイントに
図の向きにした
ブレイカムゼツター(ブレードパーツ)の
アックス/サイズジョイントをスライドさせて取り付けます。

→ブレードが発光し、「ブレード装填音」と
「サイズモード起動音」が鳴ります。



あそ かた
ブレイカムゼツターの遊び方

※ソードモードを例に説明します。 ※ソードモードは組み立てた状態です。

こう げき あそ
攻撃遊び

トリガーを引きます。
→ブレードが発光し、
「ソード攻撃音」が鳴ります。
※各モードで「攻撃音」は異なります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※マシーナリーカプセムを例に説明します。

1 ブレイカムゼツターのカプセム装填部に
マシーナリーカプセムをセットします。
→「カプセム装填音」と
「必殺技待機音A」が鳴り、ブレードが発光・点滅します。



2 マシーナリーカプセムの回転部分を回転させます。
→「カプセム回転音」と「必殺技待機音B」が鳴り、
ブレードが発光・点滅します。



3 トリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴り、ブレードが七色に発光します。




ひっ さつ わざ あそ 必殺技音リスト	
モード	おん せい 音声
ソードモード	ブレイカムスラッシュ!
ガンモード	ブレイカムバレット!
アックスモード	ブレイカムクラッシュ!
サイズモード	ブレイカムエッジ!



カプセルの取り外し方

※ソードモード、マシーナリーカプセルを例に説明します。



ブレイカムゼツター(グリップ)背面のカプセル取り外しボタンを押しながら取り外します。

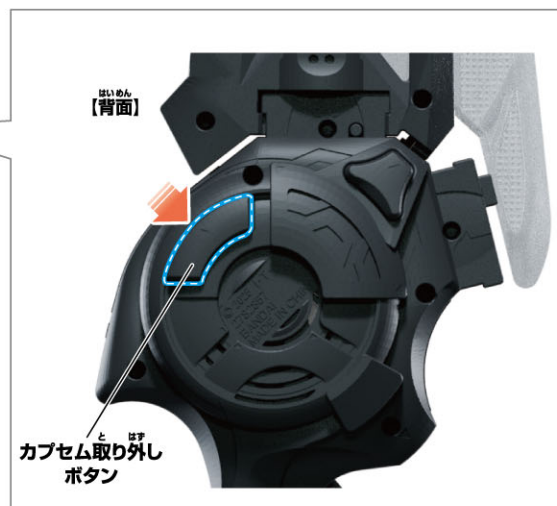

ブレイカムゼツター(ブレード)の取り外し方

※ソードモードを例に説明します。

ブレイカムゼツター(グリップ)背面のブレード取り外しボタンを押しながらブレードをスライドさせて取り外します。

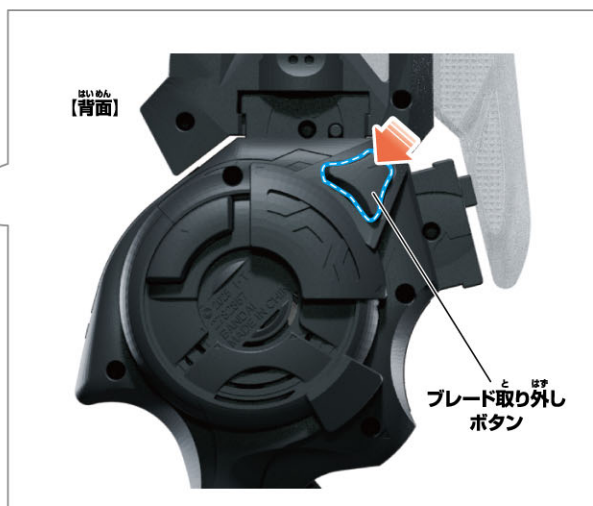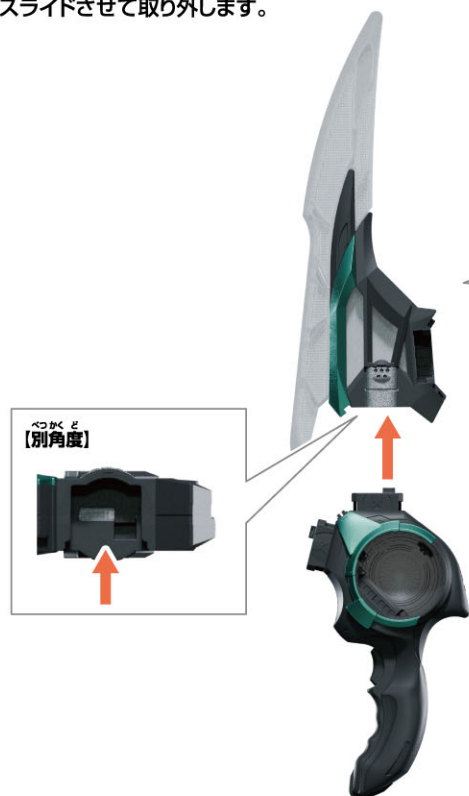

仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーに変身!

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面のピンパーツとゼツドライバーのカプセルセット部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

マシンナリー!

メツアメロ!
メツアメロ!

グッドモーニング!
ライダー!

ゼツ!ゼツ!ゼツ!

マシンナリー!

3 ライダーカプセルの遊び方を参照にマシンナリーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムマシーナリーの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 マシンナリーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムマシーナリーの必殺技音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。


マシンナリー!
バニツシュ!

せ・せ・ゼツ!

超必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

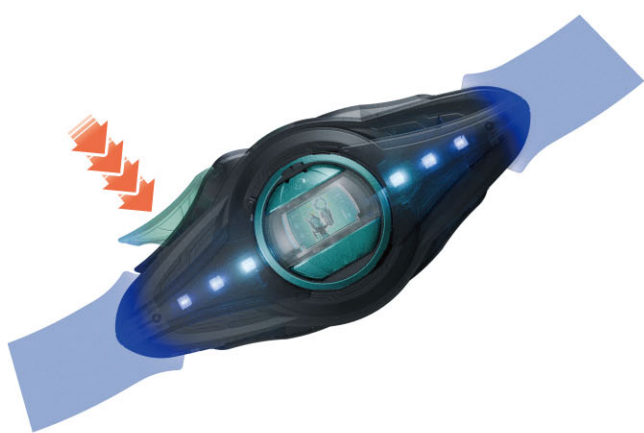

2 マシンナリーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムマシーナリーの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

マシンナリー!
オーババニツシュ!

せ・せ・せ・せ・ゼツ!

能力技遊び

マシンナリーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムマシーナリーの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後にいきます。

- ①ゼツドライバーのロック解除ボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- ②レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

