



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ファイナルステージ オリジナルゴチゾウ

あそ かの
遊び方

セット内容

取扱説明書…1 ファイナルステージオリジナルゴチゾウ…1 シール…5

各部名称

ファイナルステージ オリジナルゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

シール



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




（使用上の注意）●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方

※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。

※変形後状態から始めます。


- ①フタパーツを上^{うへ}に引^ひ張り取り外^{はず}します。
- ②画像^{がぞう}に合わせてシール^あを貼^はります。
- ③フタパーツを元^{もと}に戻^{もど}します。

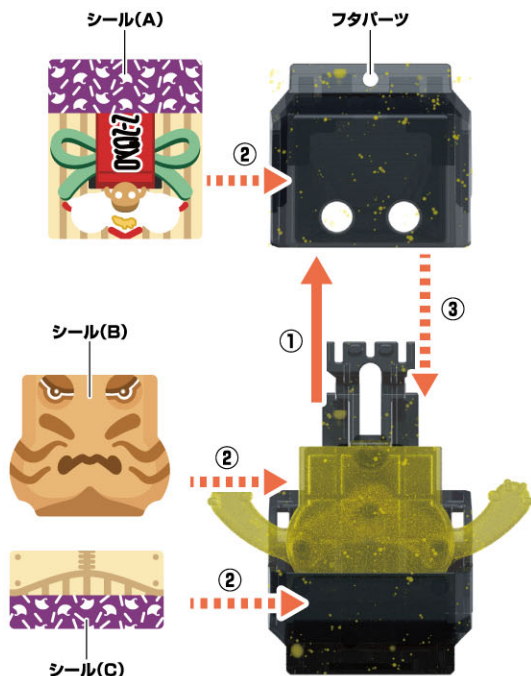

●図^ずのようになります。



【上^{うへ}から見た図^み】

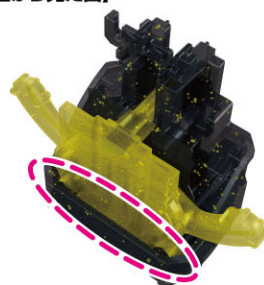


※シール(B)はステッカー下部^{かぶ}をパーツのあいだ^{あいだ}はいこ^こ間^{かん}に入^はり込^こませながら貼^はってください。

ライダーゴチゾウの遊び方

※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

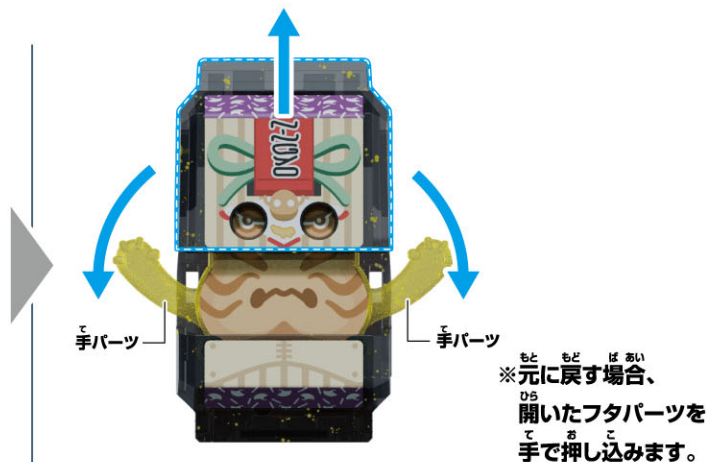


フタパーツが外れてしまった場合…

※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

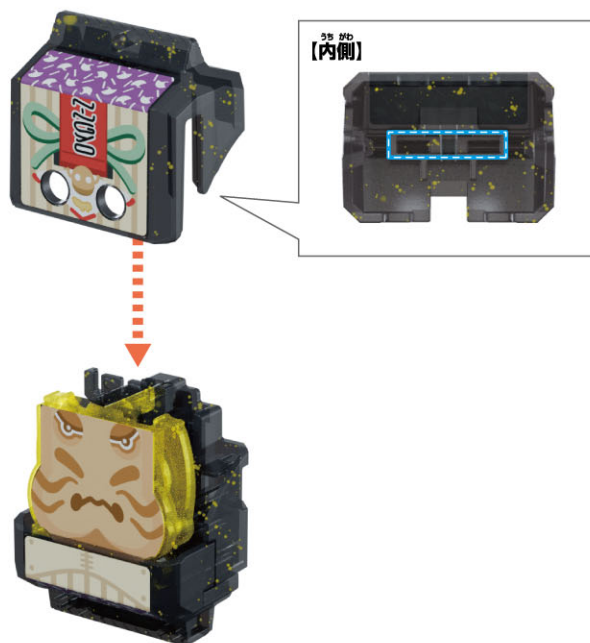

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

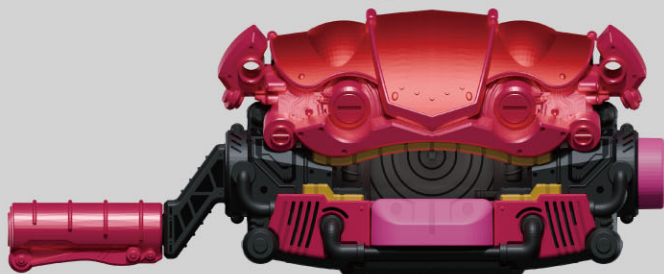


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

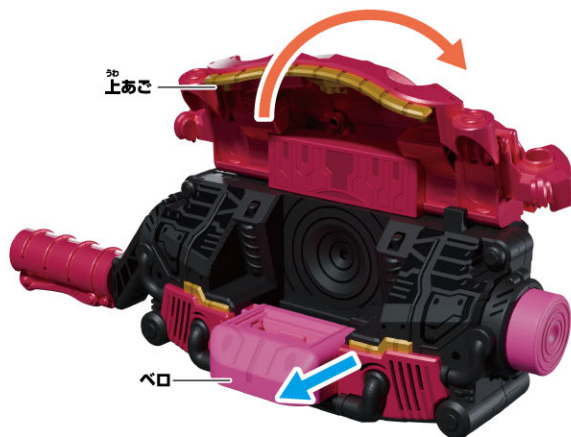

- 2 変形前のファイナルステージオリジナルゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スペシャル音」が鳴ります。

スペシャル

ファイナルステージオリジナルゴチゾウ
【変形前】



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつ かく ど
【別角度】



てい めん
【底面】

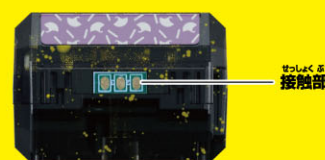

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATスペシャル音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

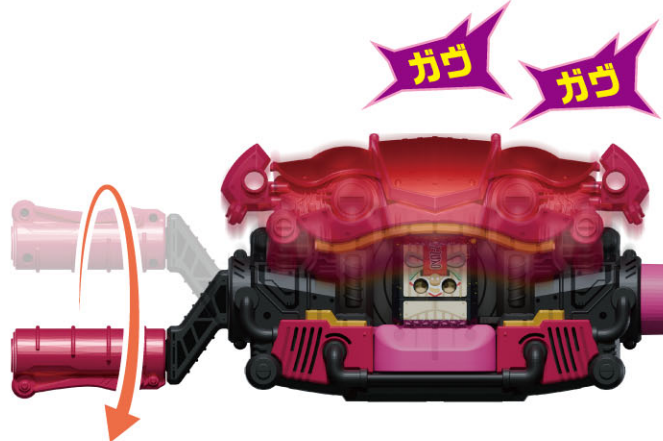

5


ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、ファイナルステージオリジナルゴチゾウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

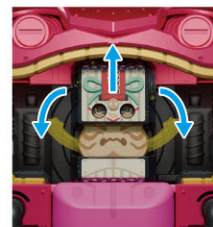

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。
れい せつ めい

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※シールはニンギョーゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

