

PIKMIN™ ひっこぬき ピクミンDX

取扱説明書

対象年齢6才以上

© Nintendo



△警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注 意 (ちゅうい)

●WEB取説(本書)を必ずお読みください。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●樹脂製品や家具、ソファーとの接触しないようにしてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接觸しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。

セット内容 本体…1個

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用 (付)

●セットされている電池はテスト用です




電池の交換方法

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると音声が聞こえにくくなり、その後、音声が途中で途切れたり、聞こえなくなります。

1 電源スイッチをオフにします。
①電源スイッチをオフにします。

②本体裏面の電池のフタを、プラスドライバー

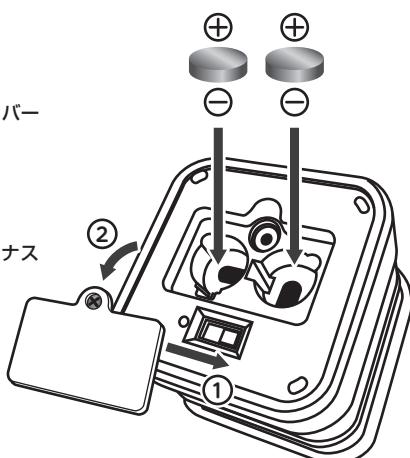

2 消耗した電池を取り出し、新しい電池(ボタン電池×2個・別売り)をプラスマイナス間違ないようにセットしてください。

3 電池のフタを戻し、プラスドライバーでフタを閉じてください。

△ひっこぬきピクミンDXのあそび方

あそぶ際は本体底面の電源スイッチをオンにしてください。ピクミンをまんべんばんぱるピ...

