

対象年齢15才以上

©見里朝希/PUI PUI モルカ-製作委員会  
©BANDAI

## ⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
  - 小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。】
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
  - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
  - ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「PUI PUI モルカっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようご注意ください。

### 【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

## 1 本体説明

### 表面




- Aボタン ▶選択 ▶お世話  
Bボタン ▶決定 ▶時計表示 ▶呼び出し確認  
Cボタン ▶キャンセル ▶呼び出し確認

### 裏面



※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

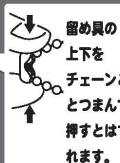

留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。  
チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

## 2 ベビモルカー誕生

1\_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。  
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

### 2\_【リセット操作】

本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。  
▶ピーッと音が鳴ります。  
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。  
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



### 3\_【時計設定】

現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。



### 4\_【ベビモルカー誕生】

時計設定が終了すると、他のモルカ-たちのあとを追いかけてきたベビモルカーが登場します。立派なモルカ-になれるようお世話をしてあげてください。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。  
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

## 3 時計操作

### 時計を見たい時

モルカ-表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度Bボタンを押すと、モルカ-表示画面に戻ります。

### 時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。  
その後は【時計設定】(▶2「ベビモルカー誕生」参照)と同様です。

## 4 音のON/OFF

モルカ-表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。




## 5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。



- 1\_ 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら(図①)、電池ぶたを下方にスライドさせて開けてください(図②)。
- 2\_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕/⊖を間違えないようにセットしてください。  
※必ず2個とも交換してください。
- 3\_ 電池ぶたを閉じて、

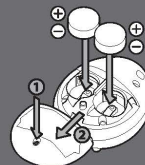

必ず【リセット操作】(▶2「ベビモルカー誕生」参照)を行ってください。

## 6 モルカーのお世話

### 呼び出し

モルカーが呼びかけてきたら、その時のモルカーの状態にあったお世話をしてあげてください。もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばモルカーの今の状態がわかります。



### にんじん

モルカーがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から「FOOD」▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、にんじんをあげてください。(ゾンビシロモに成長した場合はおにくをあげてください。)

※おなかがいっぱいの時、うんちがある時、眠っている時、いじけの時はにんじんをあげることができません。



### レタス

モルカーがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から「FOOD」▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、レタスをあげてください。※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はレタスをあげることができません。



### 電気

モルカーが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。(モルカーが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません)

※起きている時は電気のON/OFFはできません。

### うんち

時々モルカーがうんちをするので、画面にうんちがたまっていたら、Aボタンを押しておそうじしてあげてください。※眠っている時、いじけの時は、おそうじすることはできません。



### ミニゲーム

3つのモルカーのミニゲームを楽しむことができます。

「GAME」▶ 3つのうちどれかのゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。



### ミニゲーム『救急搬送』

前のモルカーが道をあけた瞬間に、AボタンまたはBボタンを押してください。すばやく押せば前のモルカーを追い越すことができます。

5回追い越せたらパーフェクト。前にモルカーがいる状態でボタンを押したり、道があいた瞬間にボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。



### ミニゲーム『洗車』

15秒間Aボタンを連打してください。連打数が多いほどモルカーをキレイにすることができます。

連打数が足りないとモルカーが洗車をいやがってしまいます。

パーフェクト目指してたくさん連打してください。



### ミニゲーム『追跡!』

左から流れてくるお金を踏まないように犯人を追跡してください。

(Aボタン:下へ Bボタン:上へ)  
5回お金を踏まずに追いかけられたらパーフェクト。  
途中お金を踏んでしまうと失敗となってしまいます。



### 日常風景

時々、モルカーたちの様子を垣間見ることができます。日常風景を確認することができたら、A~Cいずれかのボタンを押してください。



### いじけ

うんちをためすぎたり、呼び出しを放置したりするとモルカーがいじけてしまいます。

いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。ずっといじけのままですとお別れしてしまうので注意してください。(いじけている時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。) ※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。



### お別れ

いじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、モルカーが手紙を残してどこかに行ってしまいます。

▶また始めるには...

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再びモルカーたちが登場するところ(▶2「ベビモルカー誕生」参照)から始まります。



お世話の仕方によって個性豊かないろいろなモルカーに!

ベビモルカー



一部のモルカーはさらなる変化も!?

