



対象年齢6才以上

いっしょにポムポム★ おしゃべりポムポムプリン

とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書



セット内容

●ポムポムプリン本体…1体

●ポシェット
…1個

●マフィン
…1体

使用例

なんだろう…

元気が足りない…？

ちょっと誰かにかまって欲しい…

そんなときは
プリンとお話ししてみない？

●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。
- ひもは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- タグピンの先端はとがっていますのでハサミで切った後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。
- 可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



くちにしない



まきつけない

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので、ご了承ください。



〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

著作 株式会社サンリオ

発売元 株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

MADE IN CHINA

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター

〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

遊ぶ前に…電池の入れ方と電源のON/OFF



電池を入れよう

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用

1.

電池ボックス

カバー

本体底面のカバーを開き、
電池ボックスを引き出します。
※電池ボックスは途中までしか
出せません。

2.


細い棒

電池ボタン

電池ボタン解除ボタン

電池ボタン解除ボタンを細い
棒などで軽く押しながら、
電池ボタンを矢印の方向に
スライドさせて、開けます。

3.

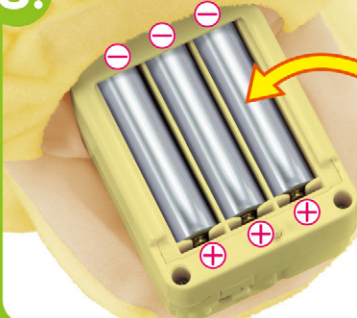

単4乾電池3本(別売り)を
プラスマイナスに注意して
セットします。


4.

ミソ

ミソ

電池ボタンを上記イラストの
ようにスライドさせ、カチッと
はめ込み、電池ボックスを本体
に押し込みます。最後にカバー
を閉じて完了です。

電源の入れ方

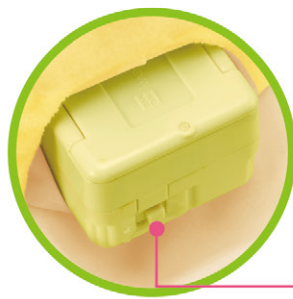

電池ボックス底面の電源スイッチを ON (O) 側になると
スイッチが入り、①ノーマルモードがはじまります。
※遊び終わったら、忘れずにスイッチを OFF (X) に
してください。

スリープ機能



遊ばない状態が1分続くと、
自動的にスリープに入ります。

まったねー!

おてて
スイッチ

おててスイッチを
お押しすると、スリープから復帰します。

3

おててスイッチでモードの切り替え



おてて
スイッチ


楽しい3モード搭載!!

向かって右側のおててを握ると、

①おしゃべりモード→

②おへんじモード→

③おうたモードの順番で
モードが切り替わります。

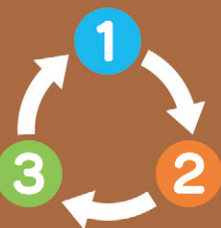

① ノーマルモード

とにかく楽しく、いっっぱいおしゃべり!

プリンの自己紹介とか、かわいいひとりごととか…
聞いているとなんだかちょっとほっこりしちゃうかも…?



ぼくプリン!
ふわふわでまんまるな
ゴールデンレトリバー
だよ〜

今日は
のんびり
すごそう〜

ええ…
ぼくだけ
おるすばん…?

ぼくと一緒に
おしゃべりしよ〜♡

わ!
マフィンが
のぼってきた!

…あれ? あの雲、
おいしそうだなあ…

そろそろおやつ
の時間じゃな〜い?

え〜!
おやつくれるの!
ありがとう!
わーい!わーい!

そのおやつ
おいしそう〜!
いいなあ…
じゅる

チャームポイントは
おしりのしるしだよ★

おはよ〜!
一緒に
プリン体操しよ〜!
右にのび〜
左にのび〜!

今日は
ポムがつポムにち
ポムようびだよ!

おしゃべりの内容はランダム。いっっぱいお話しするよ!

なんだか
眠たくなってきた…
一緒におひるね
しよう…



むにやむにや
あ、おなか
すいたな…

あ、おやつかと
おもったら
マフィンだった…
びっくりした〜!

プリンを横にねかせてみよう

ノーマルモードのときに
プリンを横に寝かせると
お昼寝ボイスが聞けちゃうよ!



あいづち かいわ ランダムで相槌! 会話してるみたい

②おへんじモード



はな プリンに話しかけてみよう

おと はんのう き へんじ
音に反応してプリンが気ままにお返事してくれます。




こんなかんじでお返事してくるよ! まるで会話をしているみたいなモードなの!



はな 話しかけるときのコツ... しず 静かなところではっきりと

しずかなところで

はな 話しかけてね

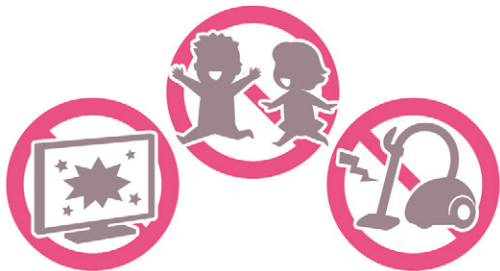

まわりでいろんな音がすると聞き取れないの。

20cmくらいそばで

はな 話しかけてね



ちか 近すぎたり、とお 遠すぎたりすると聞き取るのが難しいんだ。

平らな場所に置いて

さわ 触らずに



さわ 触るとうまくお返事できない時があるの。

プリン^{うた}のテーマソングを歌うよ!

③ おうたモード



おうた
モード!

「プリンとマフィンのポムポムビート☆」^{うた}を歌うよ

ポムポムプリンのテーマソングを^{げんき}元気に^{うた}歌ってくれるよ!



ポシェットにマフィンを入れておでかけ!

セット内容のポシェットにマフィンを^い入れて
プリンに^{ないよう}かけてあげてね!
いつでもいっしょに
いられるよ!

