

【注意】 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

●まほうのマイク本体…1

●台座…1



★台座の置き方


遊び終わったら図のように台座にセットして保管することができます。



★ご使用の前に…

絶縁シートの外し方

本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

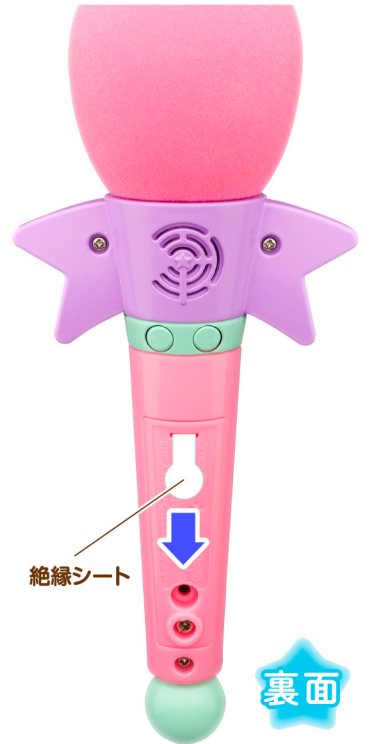


ボタン電池の入れ替え方

●電池ぶたを取り外します。

- ① 本体裏面の電池ぶたのねじを
⊕（プラス）または⊖（マイナス）ドライバーで
矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ② 古いボタン電池をすべて取り外して、
新しいボタン電池 2 個 (LR44・別売り) を
⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③ 電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてから
ねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

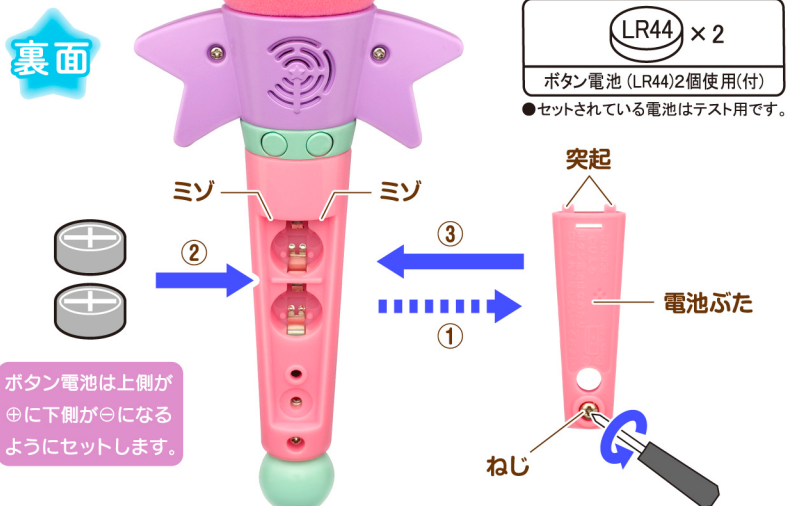



台詞



マミちゃんの「台詞」が流れます！

ボタン(右)を押すと、台詞が流れます。

※ボタンを押す度に停止を挟んで次の台詞に切り替わります。



台詞
1

私が歌う、最後の曲となりました。
この曲でお別れです。
聞いてください、私のデビュー曲、
「デリケートに好きして」。

台詞
2

1年間応援してくれたファンの皆さん。
一緒に頑張ったスタッフの皆さん。
私は、マミは最後までわがままでした。
もうお別れの時間です。
本当に本当に今日までありがとう。
今はありがとう以外の言葉は見つかりません。
本当にありがとうございました。



BGM



ボタン(左)を押すと、BGMが流れます。

※ボタンを押す度に停止を挟んで次の曲に切り替わります。

※台詞とBGMは重ねて再生することができます。



1

デリケートに好きして

2

BIN♥KANルージュ

3

LOVEさりげなく

4

美衝撃