

デラックス
【DXゼットフォンよくあるご質問】



きやくさま
バンダイお客様サポート



つう しんりょう きやくさま ふ たん
※通信料はお客様のご負担となります。

セット内容

ゼットフォン…1 ファイズカプセム…1

各部名称



ファイズカプセム

【正面】



保護者の方へ

ほん しょう ひん こ さま みみ あ と き あん ぜん せい こう りょ
本商品は、お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し、
おん りょう ちい りょう しょう
音量が小さくなっております。ご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいれない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→ 回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

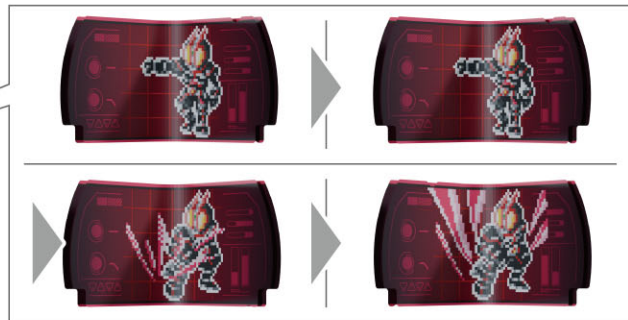

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



電池の入れ方

※ライダーカプセムが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなったり、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなった場合、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 ゼツツフォン背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

- ② ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)2個(別売り)のプラスマイナスをそれぞれ間違えないように入れます。


- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

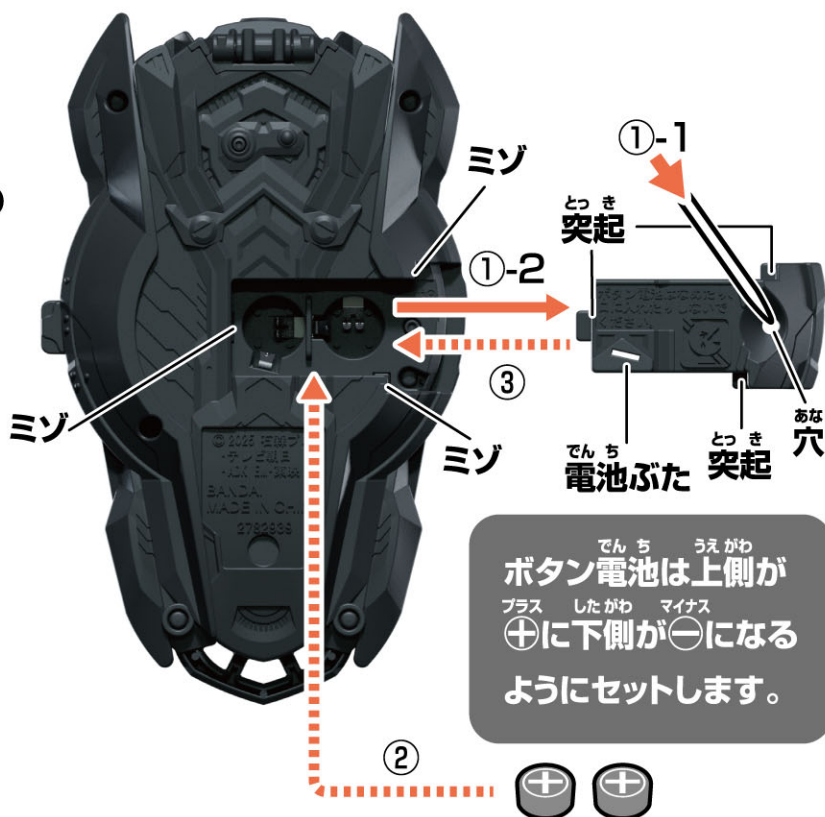

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

ボタンを押す度に下記表の音声順番に鳴ります。



順番	キャラ	音声
1		コール音
2	莫	もしもし、俺は万津莫。極秘防衛機関CODEのエージェントだ。
3	莫	グッドモーニング!今日も元気かい?
4	莫	今日は何の夢を見ようかな～
5	莫	うう～んもうちょっと寝かせて…
6	莫	大人しく寝てろ、俺のわがままヘア!
7	莫	俺は無敵のエージェントだ!
8	莫	Save the target. それが俺のミッションだ。
9	莫	君は俺が守る!
10	莫	俺だって誰かを助けたい。みんなの夢を守りたいんだ。
11	莫	コードナンバー:セブン。ミッションを遂行する。
12	莫	ミッション、コンプリート。
13	莫	おやすみ、良い夢が見られますように。
14		コール音
15	ねむ	もしもし!ねむです!おやすみございます!
16	ねむ	あなたもエージェントさん?
17	ねむ	夢の中までお仕事ご苦労さまです!
18	ねむ	今夜の世界観は…秘密です!
19	ねむ	どんな夢でも頑張ります!
20	ねむ	私は演技派ってことで!なんでも楽しめます!
21	ねむ	セブンを見なかったですか?
22	ねむ	ありがとう!エージェントさん!
23	ねむ	また夢で会いましょ!おやすみ!
24		コール音
25	ゼロ	Good morning. 私はゼロ。今後は私が君のサポートを行う。
26	ゼロ	君には、これからエージェントとしてミッションを遂行してもらう。
27	ゼロ	君のミッションはターゲットを救出することだ。Your mission is saving the target.
28	ゼロ	ミッションに最適なカプセムを持っていけ。
29	ゼロ	幸運を祈る。Good luck.
30	ゼロ	さあ、夢を叶えるんだ。Make your dream come true.
31	ゼロ	今日の紅茶もいい出来だ。Oh, I love my tea today. 君も飲んでみるかい?
32	ゼロ	良い夢を。Good Night.

※32の後は1に戻ります。

ろく おん あそ 録音遊び

ろく おん あそ 録音遊び

- ろく おん さいせい お つづ
① 録音・再生ボタンを押し続けます。
ろく おん かい し おん な ろく おんじょうたい
→ 録音開始音が鳴り、録音状態になります。

- ろく おん かい し おん な お
※ 録音開始音が鳴り終わってから
ろく おん ない よう にゅうりよく
録音したい内容を入力してください。
ろく おん じ かん さいだい びよう
※ 録音時間は最大10秒です。



ろく おん さい せい
録音・再生ボタン

- ろく おん さいせい お つづ
② 録音・再生ボタンを押し続けながら、
ろく おん ない よう にゅうりよく
録音したい内容を入力して、
ろく おん さいせい はな
録音・再生ボタンを離します。
ろく おん しゅうりよう おん な
→ 録音終了音が鳴ります。




はな
離します。

さい せい あそ 再生遊び

- ろく おん さいせい たん お
録音・再生ボタンを短押しします。
ろく おん おんせい な
→ 録音した音声の音が鳴ります。

- ちよくぜん ろく おん おんせい さいせい
※ 直前に録音した音声のみが再生されます。
かい め ろく おん い こう い ぜん ろく おん ない よう うわ が
2回目の録音以降、それ以前の録音内容は上書きされます。

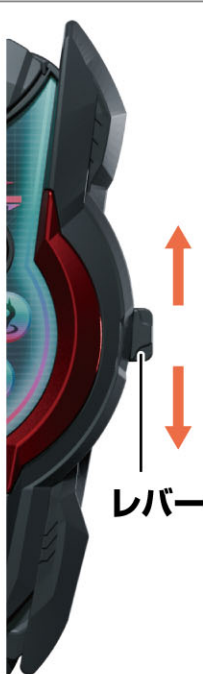

レバー

さいせい あそ ちゅう そく めん
再生遊び中に側面のレバーを
うえ した うご
上または、下に動かすことで
さいせい おこな
ボイスチェンジ再生が行えます。

- うえ おと たか はや
レバー上 → 音が高く・速くなります。
した おと ひく おそ
レバー下 → 音が低く・遅くなります。


- しょ き じょうたい ま なか
※ 初期状態(真ん中)では
へん か じょうたい
変化なしの状態です。

- さいせい
※ ボイスチェンジ再生は
ろく おん おんせい か のう
録音した音声のみ可能です。

かい せつ あそ
カプセム解説遊び

①カバーを図のように開きます。

※カプセムを元に戻す際は、
矢印と逆方向に閉じてください。

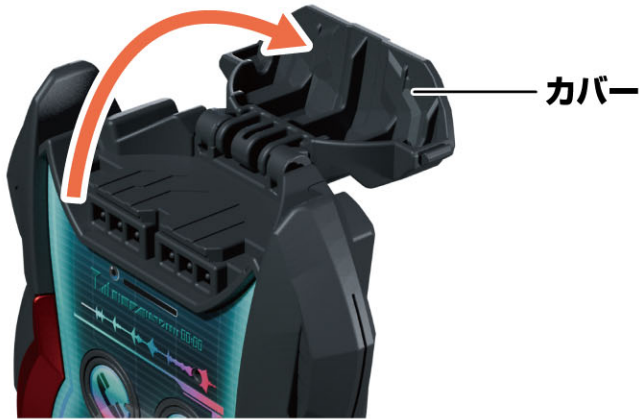

②カプセムをスロットに押し当てます。

➡カプセムセット音、カプセムの種類に応じたボイスが鳴ります。

※本商品はカプセムの端子を個別に読み分けていますが、
種類によっては同じ音声がかかる場合があります。

※カプセムセット音が鳴るまでカプセムを
スロットに押し当て続けてください。

※カプセムはスロット上に
固定できません。



別売りのカプセムをセットすると下記の音声がかかります(一例)。

カプセム名	音声
インパクトカプセム	インパクト!自分の力を最大限引き出すカプセムだ。
トランスフォームカプセム	トランスフォーム!身体を自在に変形させるカプセムだ。
ウイングカプセム	ウイング!空飛ぶ翼が手に入るカプセムだ。
ストリームカプセム	ストリーム!大気を操る力を秘めたカプセムだ。

仮面ライダーファイズのパワーを解放!!

※別売りのゼツツドライバーを使用します。


変身遊び

1 ライダーカプセル裏面のピンパーツとゼツツドライバーのカプセルセット部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

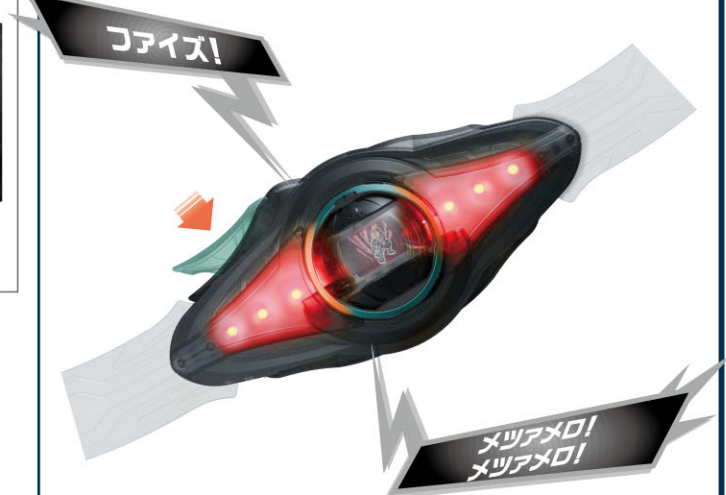

3 ライダーカプセルの遊び方を参照にファイズカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーファイズの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 ファイズカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーファイズの必殺技音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



2 ファイズカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーファイズの超必殺技音が鳴ります。


※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

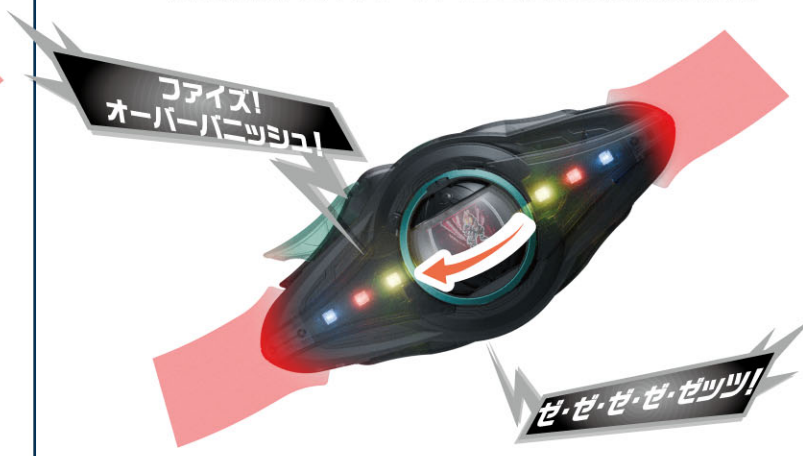

能力技遊び

ファイズカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーファイズの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

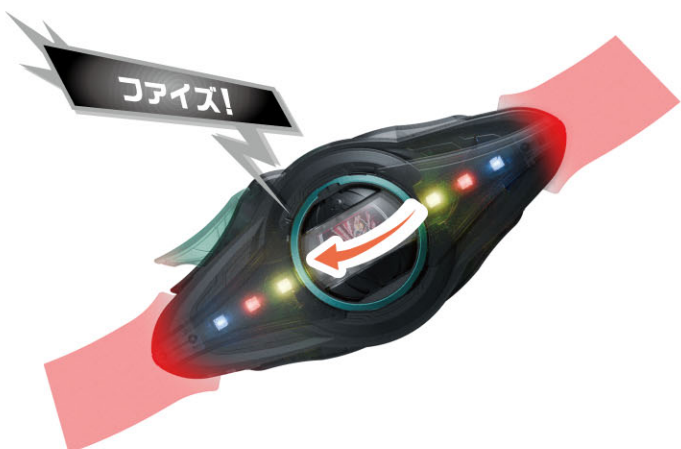

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①ゼツツドライバーのロック解除ボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- ②レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

