



デラックス GXダークウルフデカリバー50の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュージャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュージャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ダークウルフデカリバー50本体…1



頭部パーツ…1



センタイリング テガジュンウルフ 一式…1



センタイリング
テガジュンウルフ



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と はす かた 取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

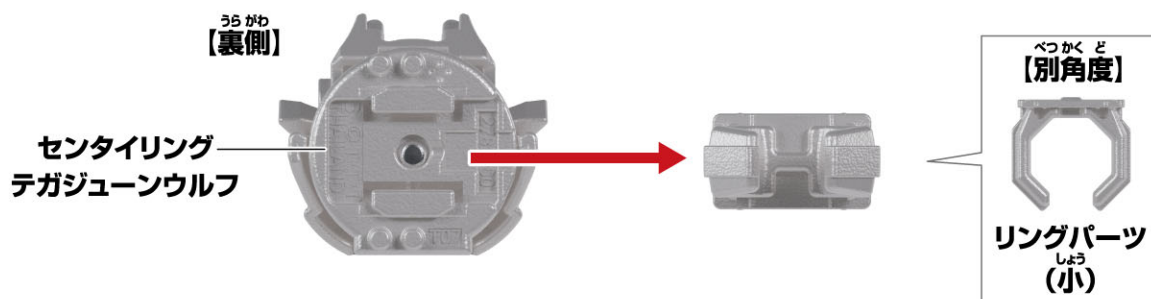

と つ かた 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

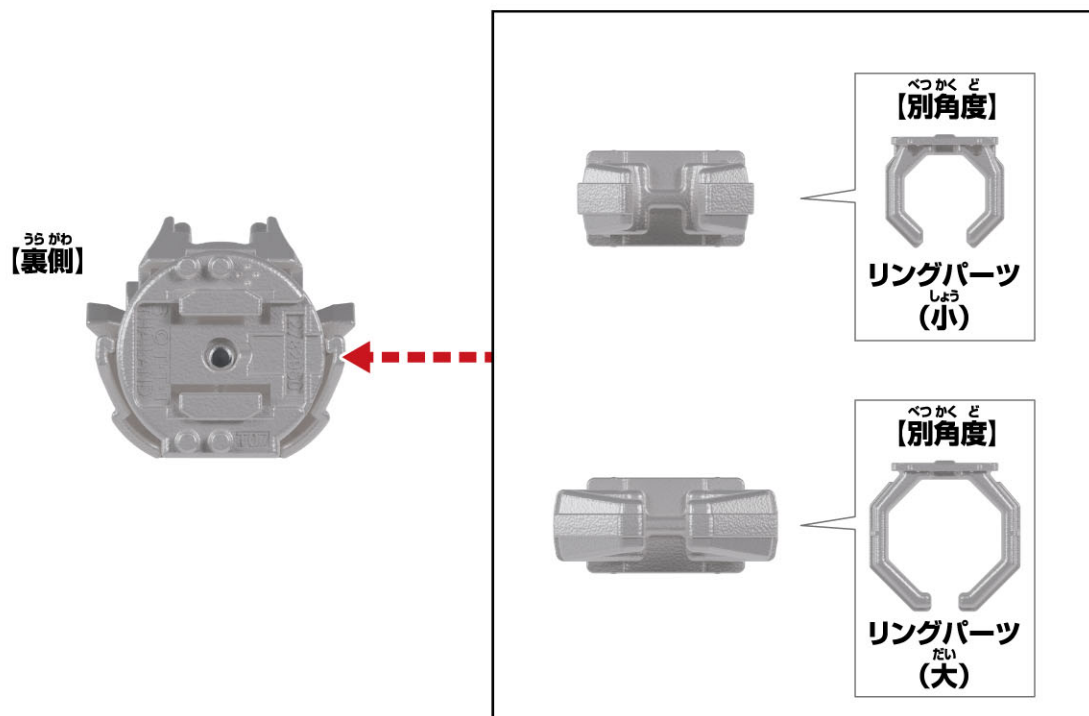

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス
DXテガジュンに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



※鎖パーツが外れた場合

1

頭部パーツに鎖パーツを
図の向きで取り付けます。

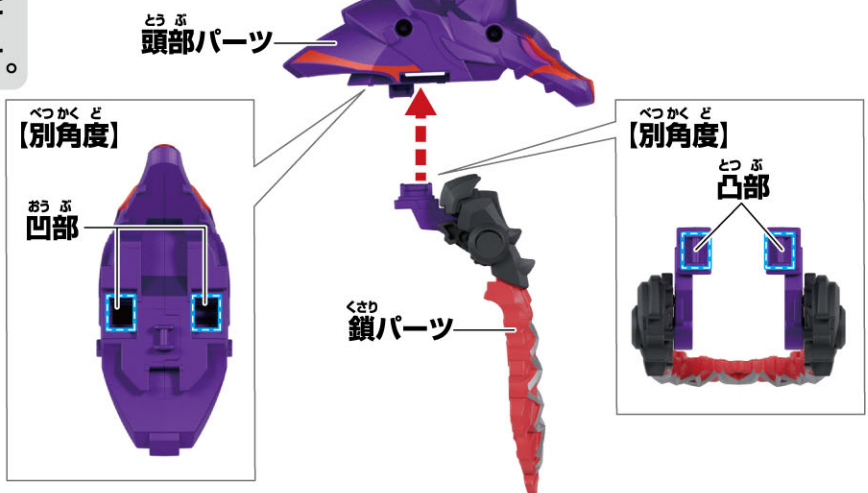


2

鎖パーツを図のように回転させます。




各部名称

ダークウルフデカリバー50本体...1

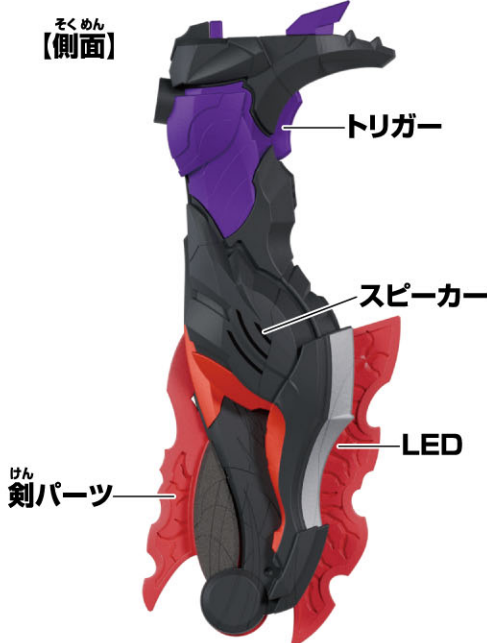

頭部パーツ...1

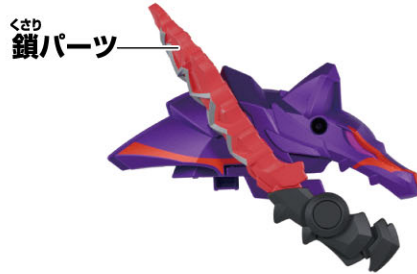


ダークウルフデカリバー50への合体

※セット内容の状態から説明します。

1

ダークウルフデカリバー50本体に
頭部パーツを取り付けます。

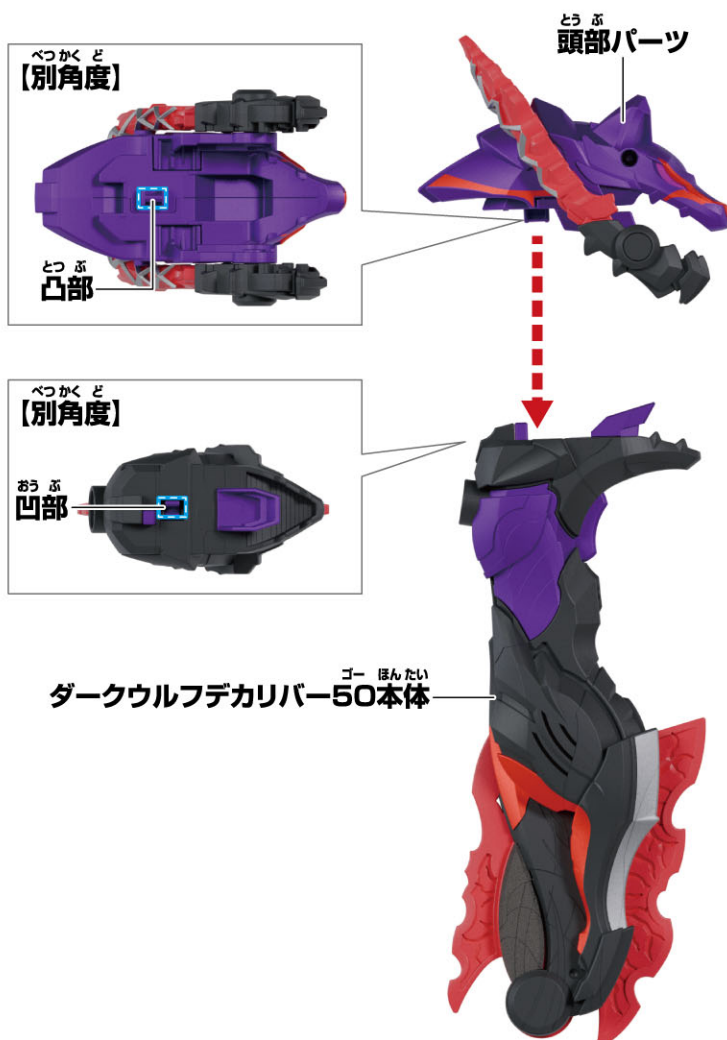

2

けん 剣パーツを展開させます。



はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※ダークウルフデカリバー50が完成した状態で説明します。

1

絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴ります。



2

リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 ダークウルフデカリバー50本体側面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とダークウルフデカリバー50本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

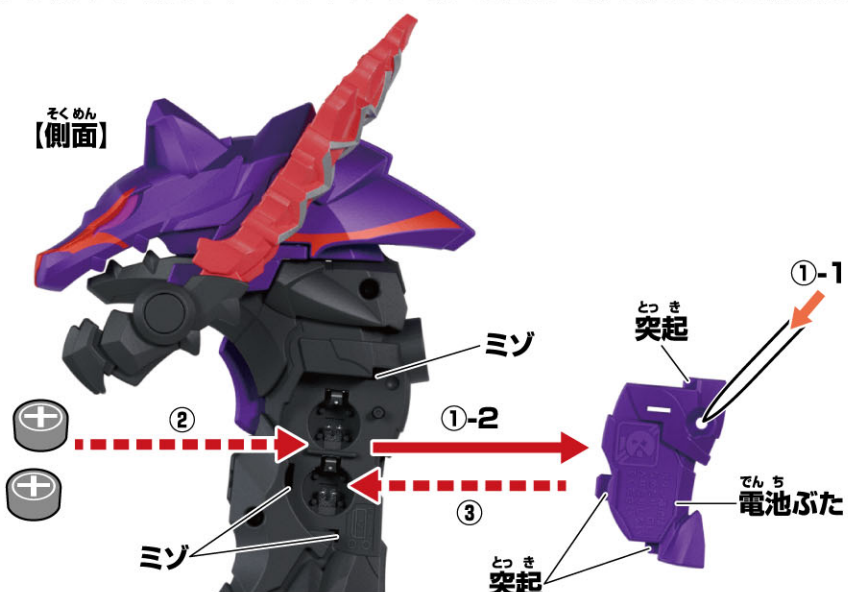

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのマークがあるので、⊕に下側が⊖になるようにセットします。

ダークウルフデカリバー50の遊び方


こう げき あそ 攻撃遊び

ダークウルフデカリバー50本体のトリガーを
短押しします。

→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。

じゅんぱん 順番	おんせい 音声
1	ざんげき おん 斬撃音①
2	ざんげき おん 斬撃音②
3	ざんげき おん 斬撃音③
4	おおがみ とお ほ 狼の遠吠え

※4の後は1に戻ります。

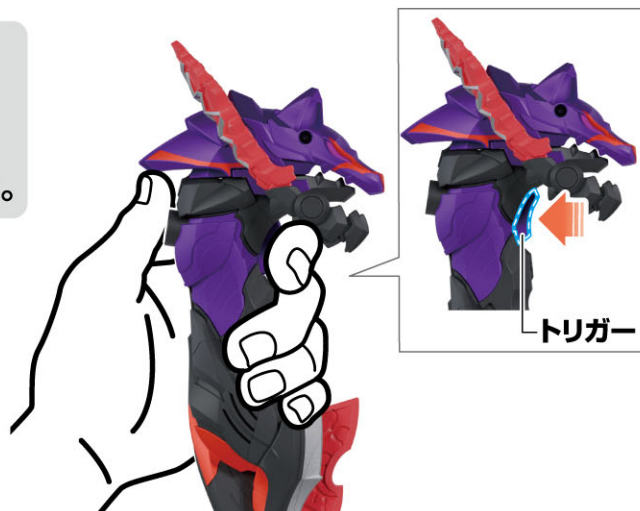

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

①ダークウルフデカリバー50本体のトリガーを長押しします。

→長押ししている間、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。

②トリガーを離します。

→LEDが発光し、セリフ「我流!乱舞零弩!」と「必殺技音」が鳴ります。




ガリュウ ラン プ レイド
我流!乱舞零弩!

テガジュンブライドブレイドへの合体準備

- ※別売りのDXテガジュンに付属するテガジュンを使用します。
- ※女王テガジュンが完成した状態でいきます。
- ※テガジュンの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。





- 1 おやゆび ぶ き かくのう
親指の武器パーツを格納させます。

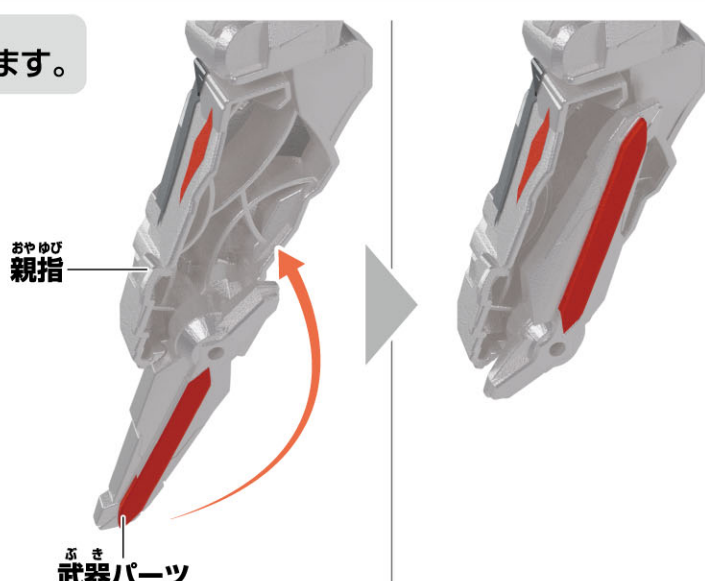

- 2 テガジュン本体の小指を取り外します。

- 3 こゆび じゅうぶ ぶんと
小指を銃部分に取り付けます。

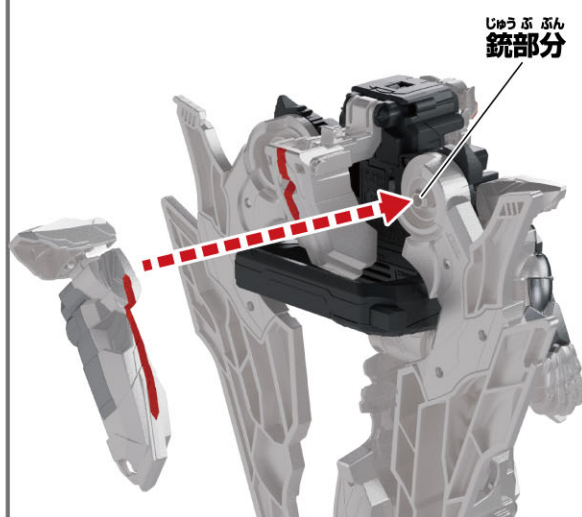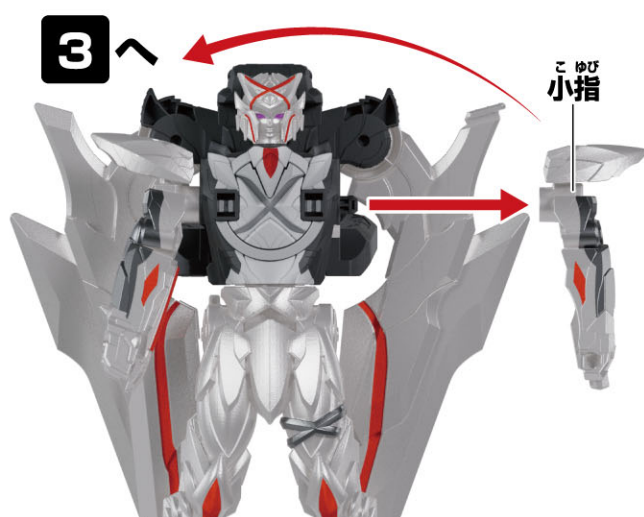

- 4 センタイリング テガジュンを
と はす
取り外します。


センタイリング
テガジュン





- 5 センタイリング テガジュンウルフを
リング装填部にはめ込みます。

リング装填部

センタイリング
テガジュンウルフ

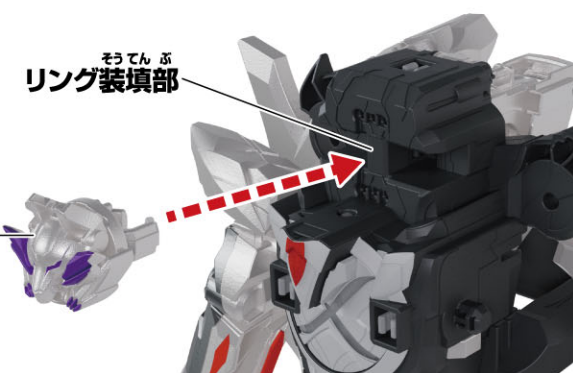

- 6 センタイリング テガジュンウルフを
図のように変形させます。

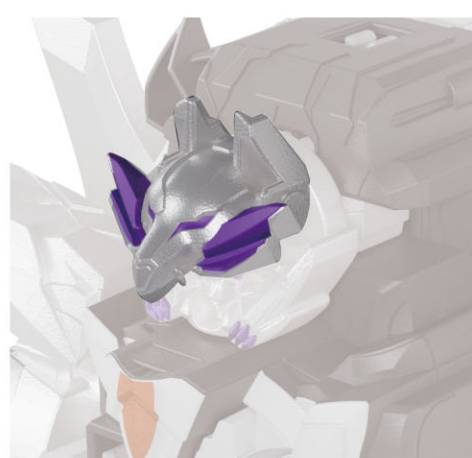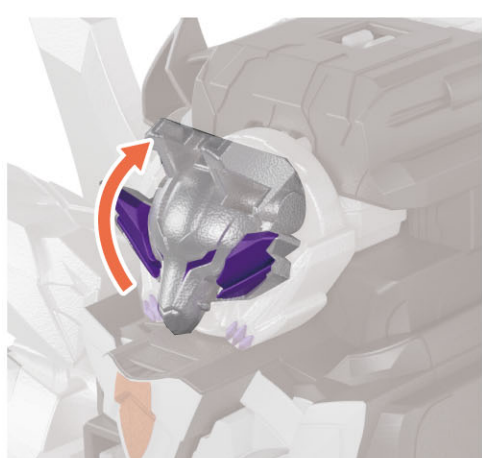

合体準備完了!!!

テガジュンブライドブレイドへの変形・合体

1

とうぶ 頭部パーツを取り外します。
→「取り外し音」が鳴り、
へんけいたい き おん 変形待機音が鳴ります。



2

けん す 剣パーツを図のように変形させます。




3

ほんたい テガジュン本体にダークウルフデカリバー50本体を取り付けます。



4

ほんたい とつ ぶ
テガジューン本体に頭部パーツを
取り付けます。

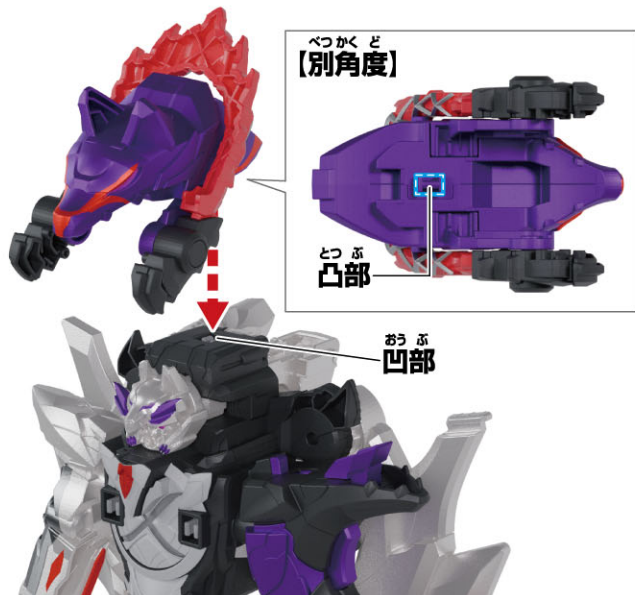

5

くさり ず
鎖パーツを図のように
回転させます。



6

たん お
トリガーを短押しします。
→「合体完了音」が鳴ります。



テガジューン
ブライドブレイド
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

も かた テガジューンブライドブレイドの持ち方

※テガジューンブライドブレイドが完成した状態から始めます。

1 ほんたい なか ゆび す へんけい
テガジューン本体の中指を図のように変形させます。



2 ほんたい も なか ゆび す へんけい
テガジューン本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。




テガジュンブライドブレイドの遊び方

ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。

→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。

※下ろすときに強く叩きつけないでください。
破損の原因になります。

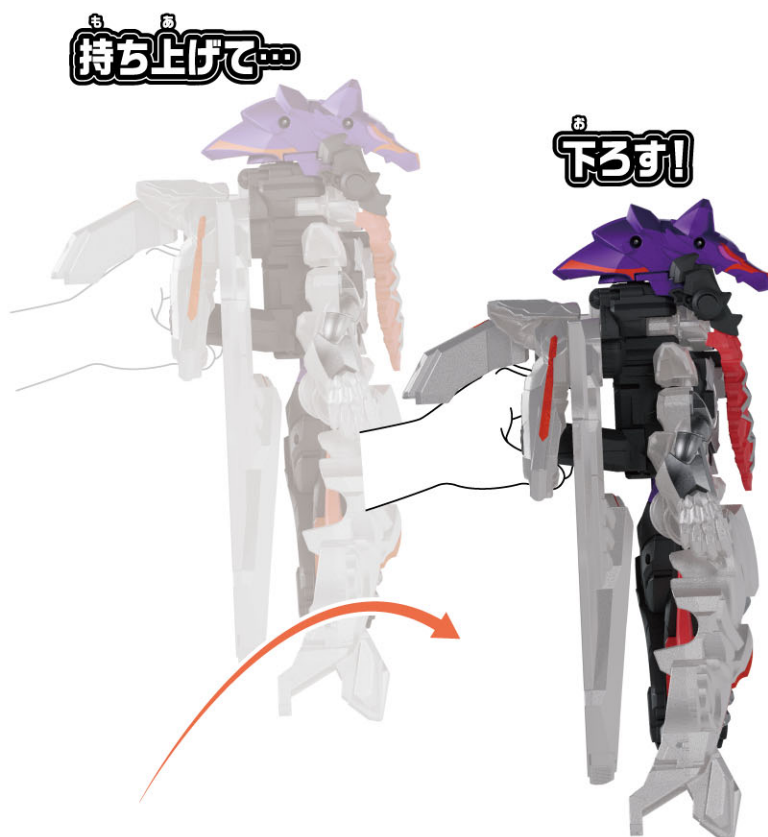

たいめん
平らな面


ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「銃撃音」が鳴ります。

②グリップのボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

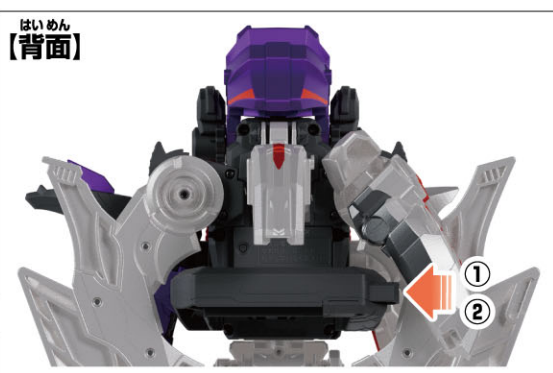

テガジュンブライドブレイド攻撃遊び

ゴ- ほんたい たん お
ダークウルフデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	ざんげき おん 斬撃音①
2	ざんげき おん 斬撃音②
3	ざんげき おん 斬撃音③
4	おおかみ とお ほ 狼の遠吠え

※4の後は1に戻ります。



テガジュンブライドブレイド必殺技遊び

- ①ダークウルフデカリバー50本体のトリガーを長押しします。
→長押ししている間、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。
- ②トリガーを離します。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

