



パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION の遊び方

セット内容

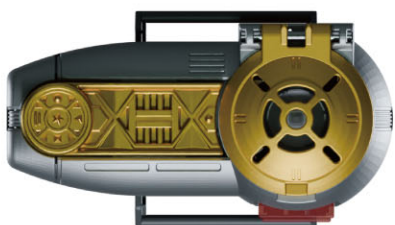


スーツパックブレス…1

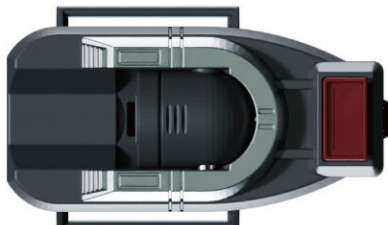

エネルギーブレス…1



ストレージクリスタル…1

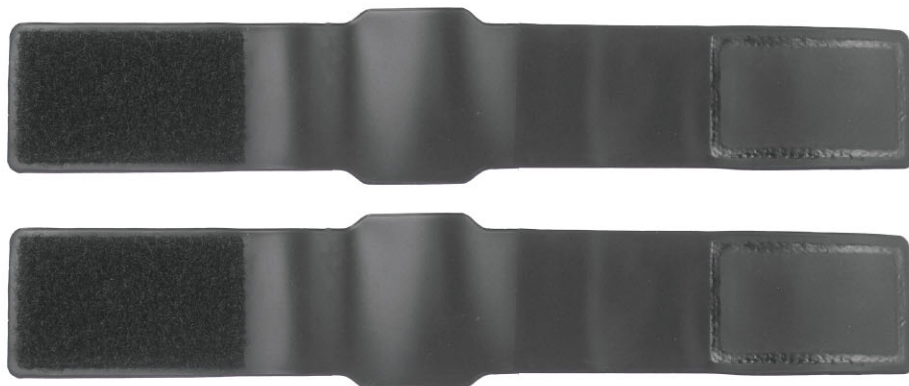

ベルト…2

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

各部名称

スーツバックブレス

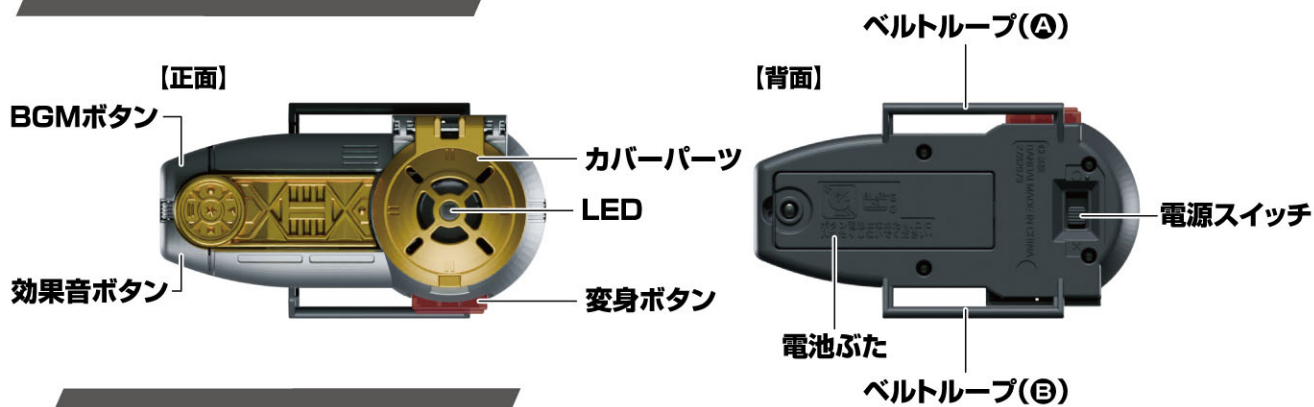

エネルギーブレス

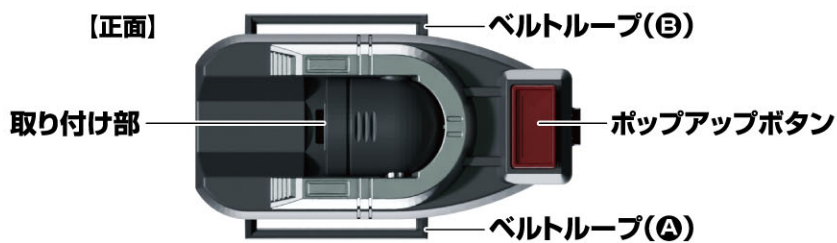


ストレージクリスタルの取り付け方

- ①ポップアップボタンを押します。
→取り付け部が起き上がります。
- ②ストレージクリスタルを図の向きにして、取り付けます。

- ③取り付け部を手で戻します。

※ストレージクリスタルは手で
取り外すことができます。

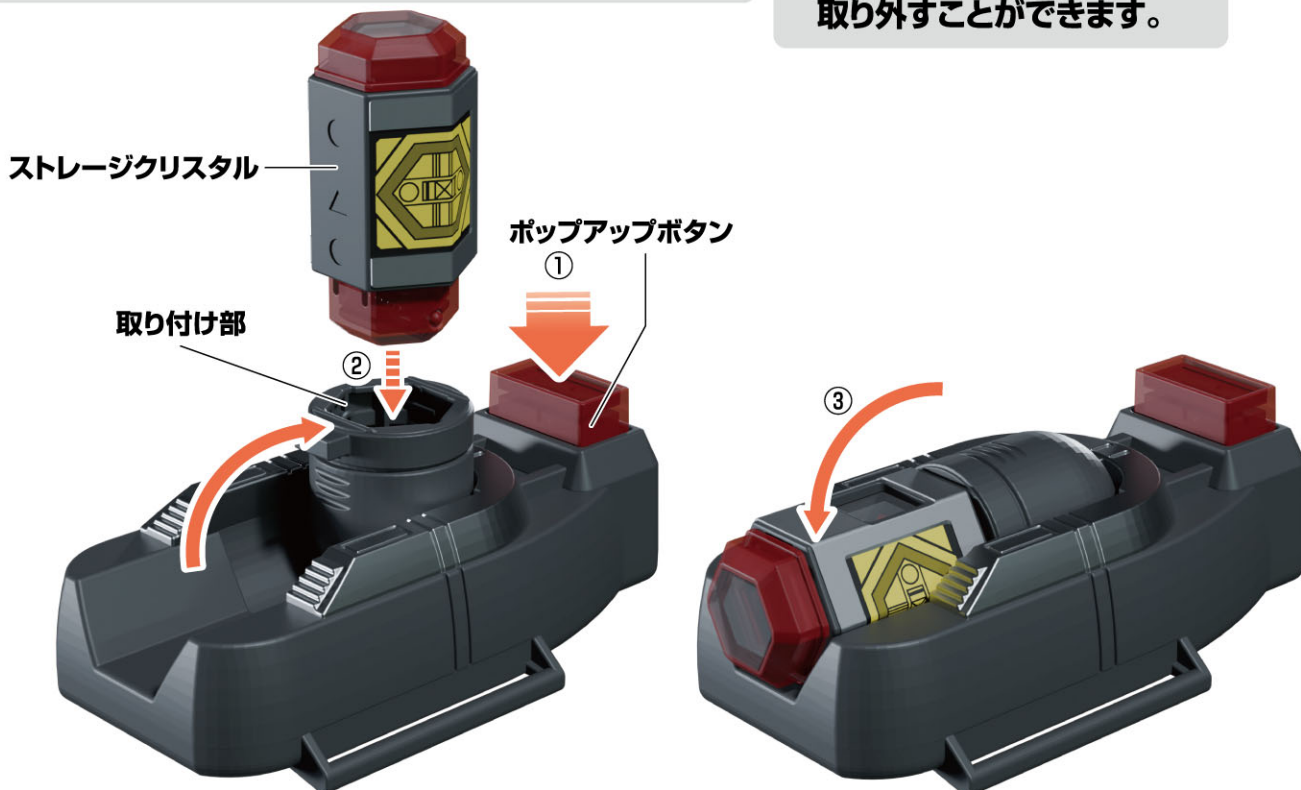



ボタン電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用 (別売り)

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 スーツバックプレス背面の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを矢印の方向に取り外します。

②ボタン電池を入れます。

新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

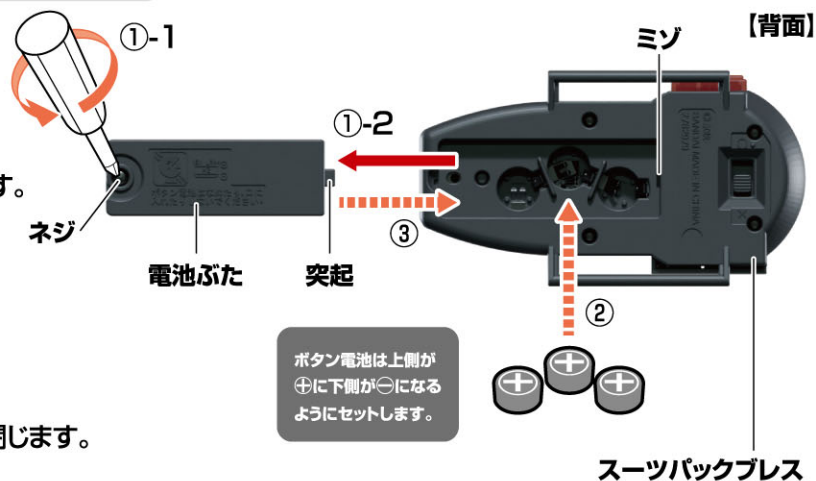


電源の入れ方

振り子設定ONで起動

スーツバックプレス背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→LEDが緑色に発光し、起動音(オーレ腕振り音)が鳴ります。



【背面】

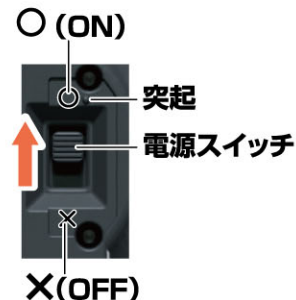

振り子設定OFFで起動

スーツバックプレスの変身ボタンを押しながら、背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→LEDが赤色に発光し、起動音(変身解除音)が鳴ります。

【背面】

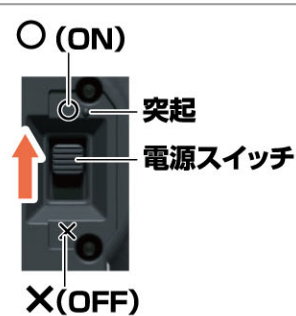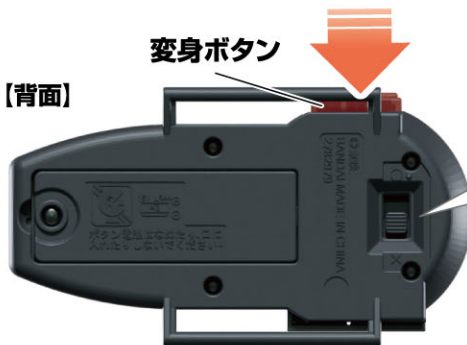


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にします。

ベルトの通し方


※スーツパックブレスを例に説明します。

※エネルギーブレスを右腕に同様の手順で取り付けます。


- ①スーツパックブレスのベルトループ(A)にベルトの面ファスナー(ループ)側を、ベルトループ(B)にベルトの面ファスナー(フック)側を取り付けます。

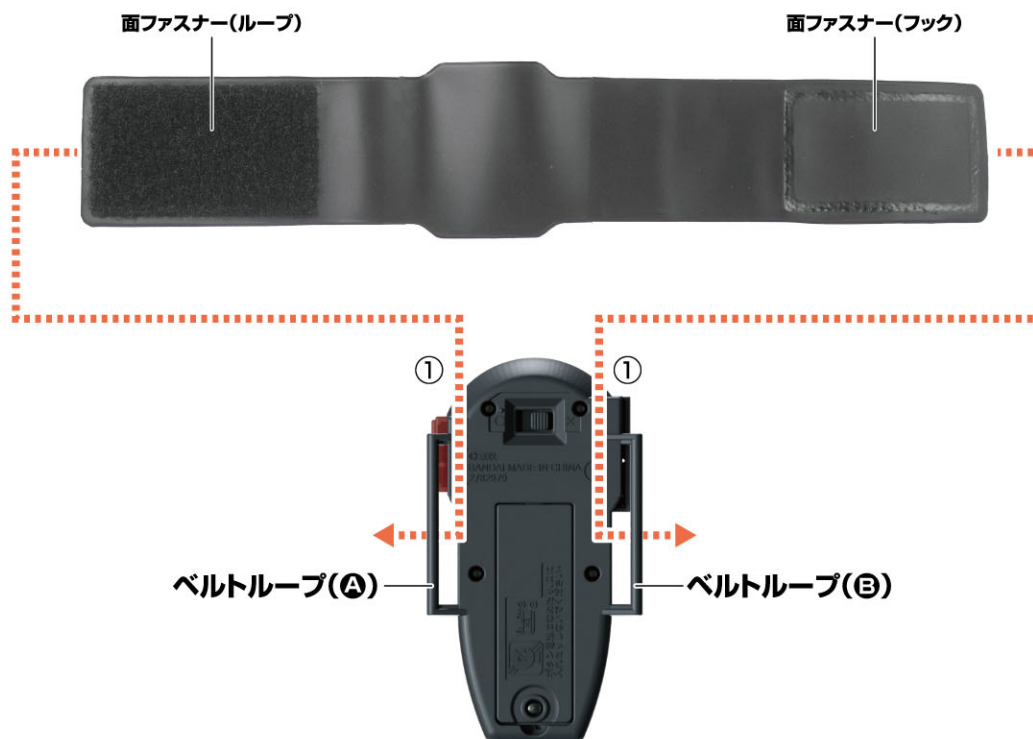

- ②ベルトを腕に巻き付けます。

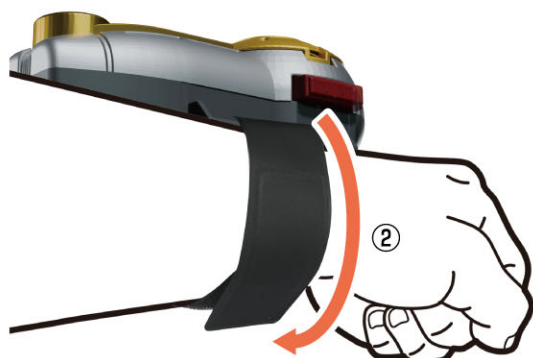

完成!!

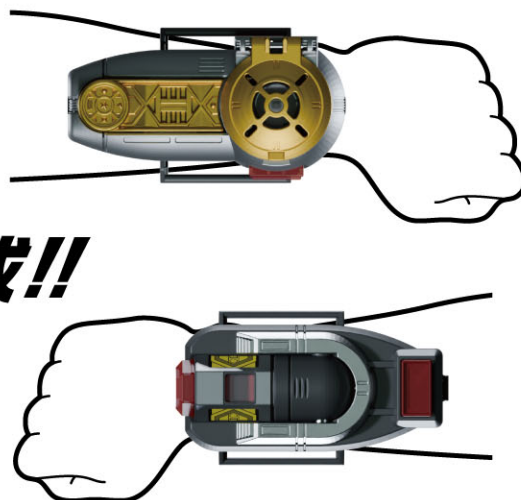

BGM遊び

BGMボタンを短押しします。

➡BGMボタンを短押しするたびに
表の順にBGMが再生、停止を繰り返します。

順番	音声
1	オーレ!オーレンジャー(TVサイズ)
2	超力変身!
3	虹色クリスタルスカイ(TVサイズ)

※3の後は1に戻ります。

※ボタンは上から
押してください。



BGMボタン

変身音設定

- ※起動直後は5人変身状態です。
- ※各変身遊び前に行います。

効果音ボタンを短押しします。

→効果音ボタンを短押しするたびに
LEDが発光し、効果音が鳴り、
変身音の設定が交互に切り替わります。

- ・変身音:単独変身 ▶ 赤色発光+オーレ腕振り音
- ・変身音:5人変身 ▶ 緑色発光+オーレ腕振り音



変身遊び

※振り子設定ON状態を例に説明します。


※左腕にスーツパックブレス、右腕にエネルギーブレスを装着した状態で行います。

※各ブレスの装着方法はP.4をご参照ください。


- ①腕を図のように
素早く振ります。
→腕振り音Aが
鳴ります。



- ②腕振り音Aが鳴り終わった後、
腕を図のように振ります。
→腕振り音Bが鳴り、続けて
腕振り音Cが鳴ります。
※再度腕を振ると
腕振り音Aが鳴ります。

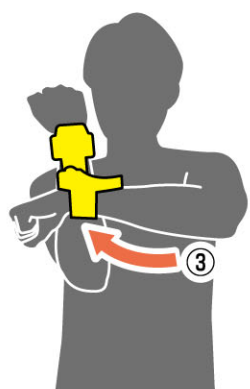


エネルギーブレス

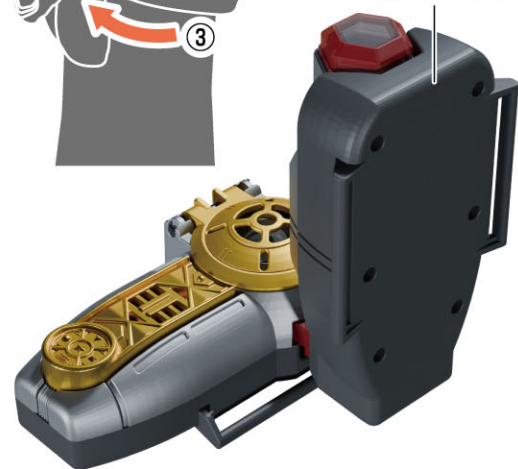


ストレージ
クリスタル

カバーパーツ

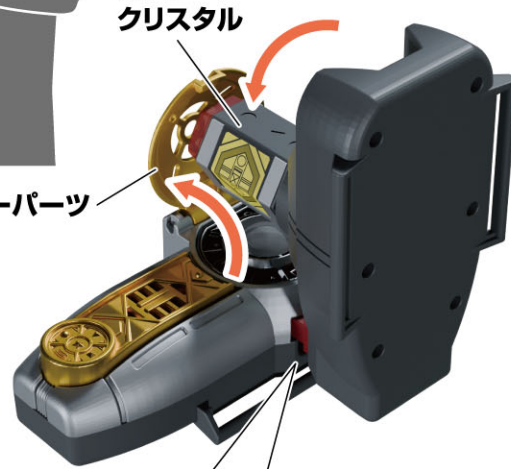

- ③腕を図のように交差させて、変身ボタンと
ポップアップボタンを合わせて押します。
→ストレージクリスタルとカバーパーツが
ポップアップして、LEDが発光し、
選択した変身音が鳴り、変身後状態になります。

- ※カバーパーツ、ストレージクリスタルは手で戻します。
- ※カバーパーツを強い力で戻した場合、変身音
もしくは変身解除音が鳴ることがあります。

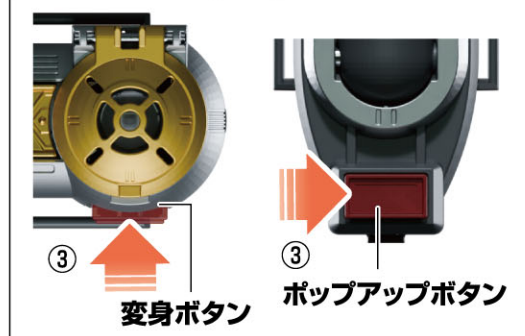

変身ボタン

ポップアップボタン

立て輝け甦れ!変身遊び

- ※振り子設定ON・OFF状態どちらでも行えます。
- ※左腕にスーツパックスブレス、右腕にエネルギーブレスを装着した状態で行います。
- ※各ブレスの装着方法はP.4をご参照ください。

①効果音ボタンを長押しします。

→LEDが発光し、超力が蘇る音が鳴ります。



※効果音ボタンを長押しするたびに
赤→緑→青→黄→ピンクの順に
LEDの発光色が変わります。
ピンクの次は赤に戻ります。

※ボタンは上から
押してください。



②腕を図のように振ります。

→腕振り音Aが鳴り、その後、特殊変身音が鳴ります。

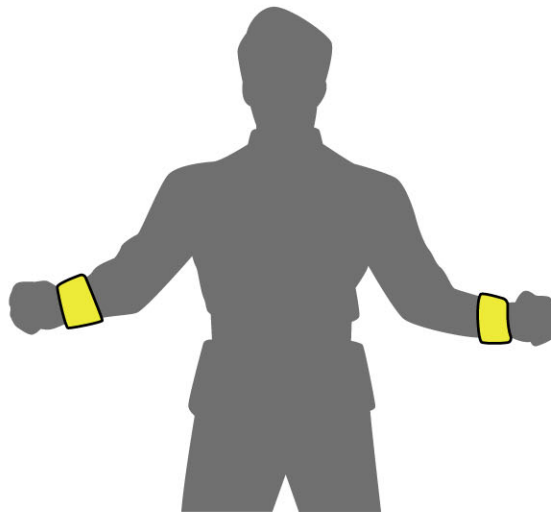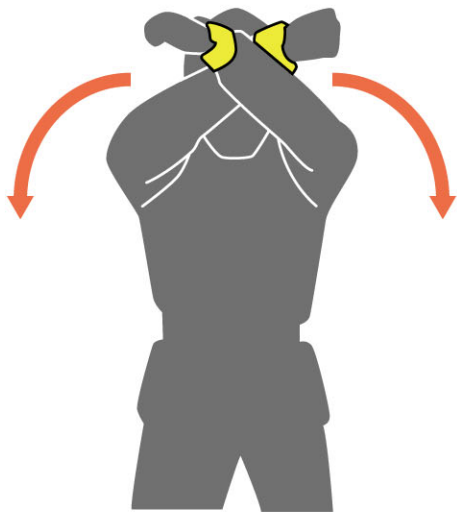

BGM付き変身遊び

- ※振り子設定ON状態を例に説明します。
 ※左腕にスーツパックスブレス、右腕に
 エネルギースブレスを装着した状態で行います。
 ※各ブレスの装着方法はP.4をご参照ください。


- ①BGMボタンを長押しします。
 →変身開始音が鳴ります。



- ②腕を図のように
 素早く振ります。
 →腕振り音Aが
 鳴ります。




- ③腕振り音Aが鳴り終わった後、
 腕を図のように振ります。
 →腕振り音Bが鳴り、
 続けて腕振り音Cが
 鳴ります。
 ※再度腕を振ると
 腕振り音Aが鳴ります。

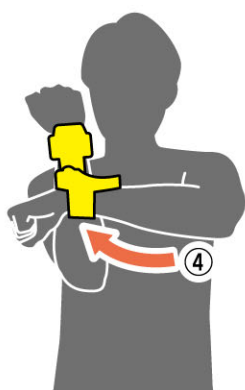

エネルギースブレス


ストレージ
クリスタル

カバーパーツ

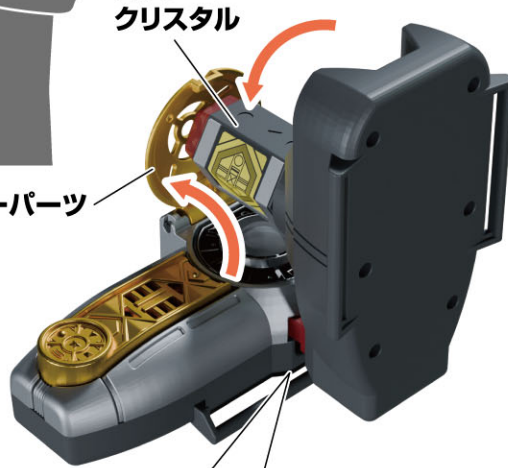

- ④腕を図のように交差させて、変身ボタンと
 ポップアップボタンを合わせて押します。
 →BGM「超力変身!」が鳴り、ストレージクリスタルと
 カバーパーツがポップアップして、
 LEDが発光し、5人変身音、名乗り効果音が
 鳴り、変身後状態になります。

- ※カバーパーツ、ストレージクリスタルは手で戻します。
 ※カバーパーツを強い力で戻した場合、変身音
 もしくは変身解除音が鳴ることがあります。

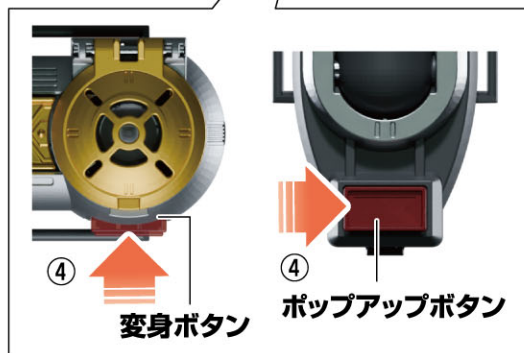



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

効果音遊び

※各変身遊び後に行います。

効果音ボタンを短押しします。
→LEDが発光し、表の順に音声がかかります。

順番	音声	LED発光色
1	スターライザー出現音	赤
2	スクエアクラッシャー出現音	緑
3	デルタトンファ出現音	青
4	ツインボタン出現音	黄
5	サークルディフェンサー出現音	ピンク
6	ビッグバンバスター必殺技音	音に合わせて色が変わる
7	オーレバズーカ必殺技音	音に合わせて色が変わる
8	超力ダイナマイトアタック必殺技音	音に合わせて色が変わる

※8の後は1に戻ります。


※ボタンは上から
押してください。



腕振り遊び

※各変身遊び後に行います。
※振り子設定がOFFの状態では行えません。


スーツパックブレスを振ります。
→オーレ腕振り音が鳴ります。

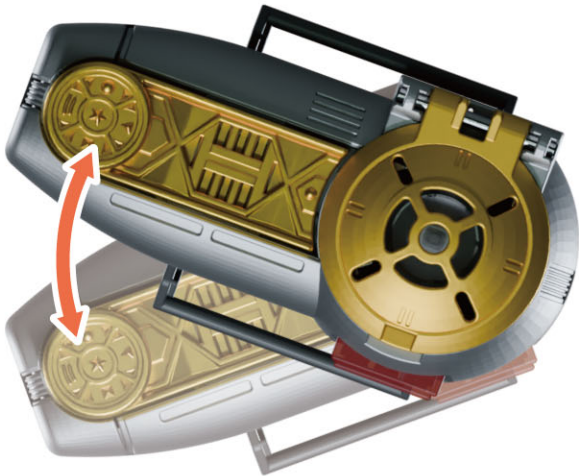

変身解除遊び

※各変身遊び後に行います。

変身ボタンを押します。
→変身解除音が鳴り、
変身前状態になります。

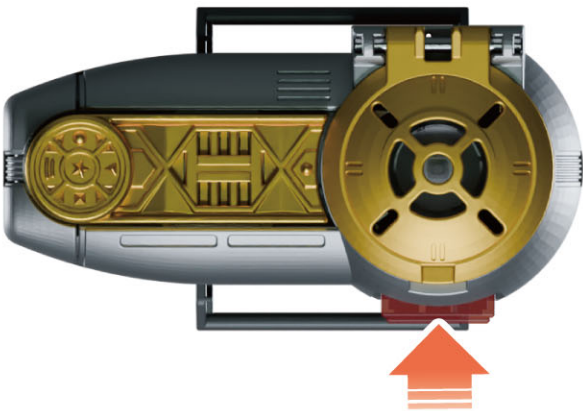

当時玩具モード

当時玩具モードへ移行

BGMボタンと効果音ボタンを同時押しします。

→ 当時玩具変身音が鳴り、
当時玩具モードになります。

※再度行くと、当時玩具モードから
起動時の状態に戻ります。

※ボタンは上から
押してください。



当時玩具変身遊び

①変身ボタンを押し続けます。

→ ボタンを長押ししている間、
LEDが赤色に点滅し続け、
当時玩具変身音が鳴り続けます。

②変身ボタンを離します。

→ 当時玩具変身音が停止します。

