



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



DXおしゃべりパキパキスティックゴチゾウ

あそ び 方
の 遊 び 方

OSHABERI GOCHIZO SET


※本商品はサイズの都合上、一部他商品にセットできない場合がございます。

セット内容

おしゃべりパキパキスティックゴチゾウ…1 おしゃべりマーブルブレイクッキーゴチゾウ…1

各部名称


おしゃべりパキパキスティックゴチゾウ

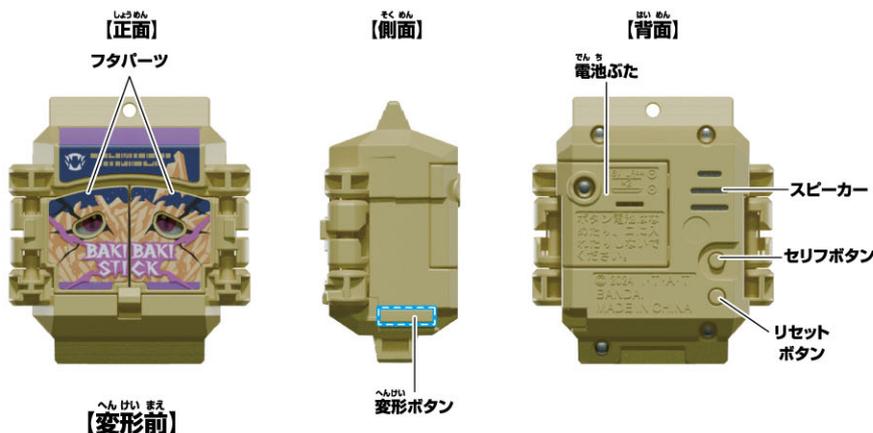

※梱包状態は変形前状態です。



おしゃべりマーブルブレイクッキーゴチゾウ

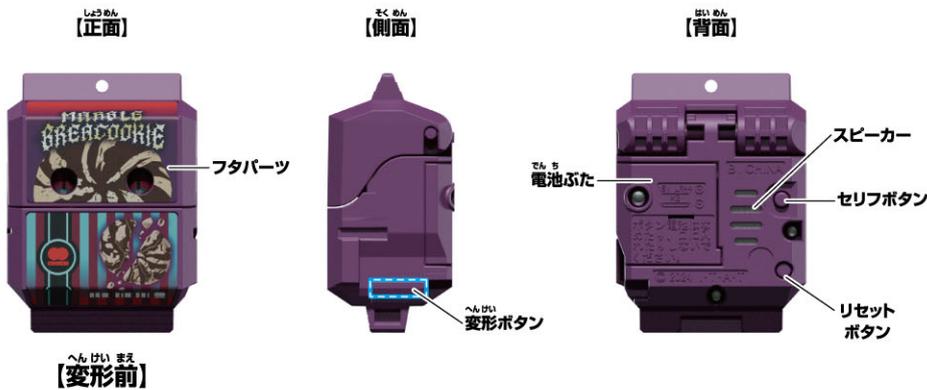

※梱包状態は変形前状態です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。


①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「バキバキスティック音」が鳴ります。



おしゃべりバキバキスティックゴチゾウ

絶縁シート

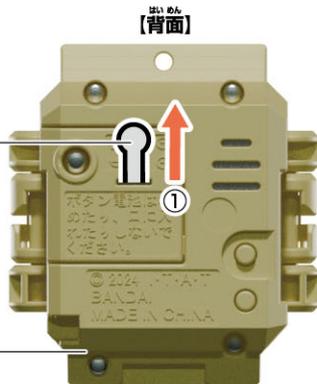


②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「バキバキスティック音」が鳴ります。



リセットボタン

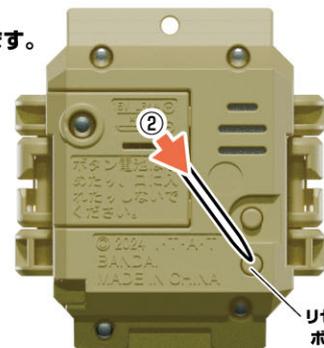

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

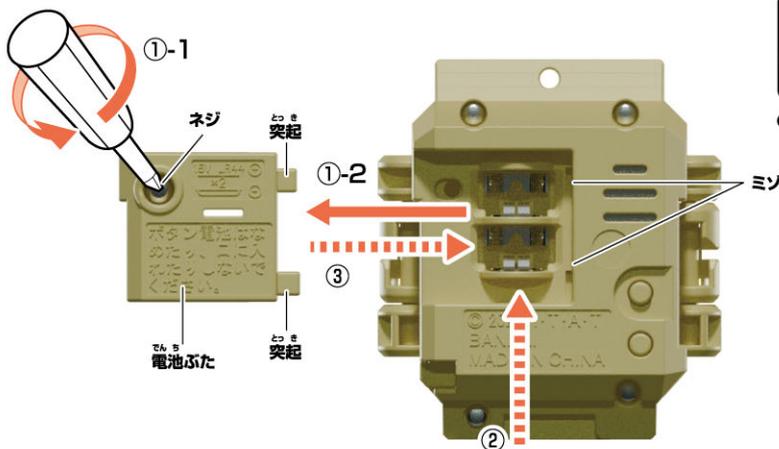

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。





ボタン電池は上側が
プラス したがり マイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

へん げい あそ 変形遊び

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

へん げい
変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

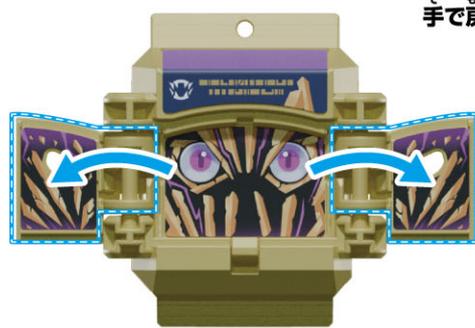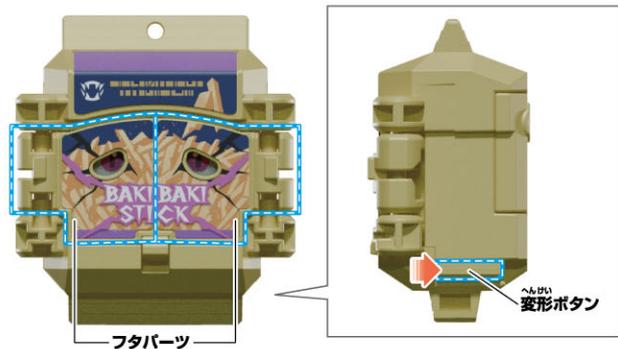


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

いち らん モード一覧

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん げい
変形ボタンを2回連続で押します。
→各種モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

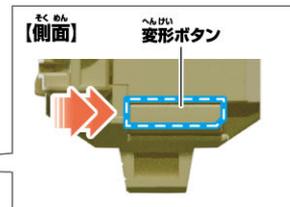

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②ジープモード
◆ジープボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆ジープボイスが鳴る
◆DX変身ベルトビターガヴで変身

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウのみ各モードで
BGMの再生が可能!


バキバキ
スティック

あそ BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。
→表の順番で楽曲が再生・停止します。

順番	音声
1	そこが墓場だ(ショートver.)
2	ストマック社(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。
※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。
※各モードでも共通の操作となります。

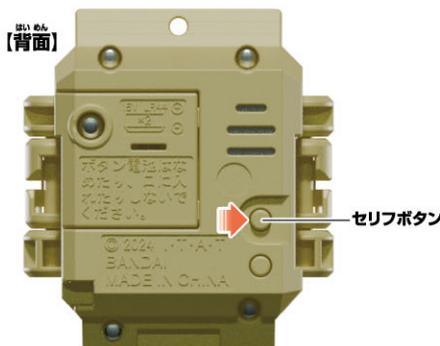

おしゃべりバキバキスティックゴチゾウのみ搭載

① ゴチゾウモード

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。

→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。

(バキバキスティックボイスは16種、
マーブルブレイクッキーボイスは15種です。)

【背面】



【正面】




セリフボタン

A-2 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→ゴチゾウボイスが鳴り、ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

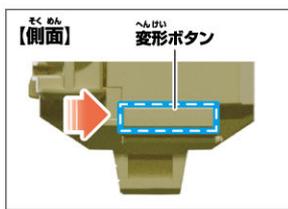

【背面】



【正面】



セリフボタン

②セリフボタンを押します。

→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

【背面】



【正面】



② ジープモード / 酸賀モード

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。

→ジープのボイスが表「2」から順番に鳴ります。

【背面】



【正面】



バキバキスティックゴチゾウ ジープモード

順番	音声
1	私は全部捨てた、お前を倒すために。
2	変身
3	あはははは!これじゃ黒ガヴじゃない!私、勝てるよね!赤ガヴに!
4	シータ...私シータの気持ちやっとなかった

※4の後は1に戻ります。

マーブルブレイクッキーゴチゾウ 酸賀モード

順番	音声
1	ボタンを押せ。
2	変身
3	君の敵はガヴとグラムだ。ガヴとグラムを倒せ。
4	これは、俺が守る。

※4の後は1に戻ります。

③ 変身モード

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

セリフボタンを押します。

→ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが16種と
ジープモードのボイス4種が順番に鳴ります。

マーブルブレイクッキーゴチゾウは
ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが15種と
酸賀モードのボイス4種が順番に鳴ります。

【背面】



【正面】



ベつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん 変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

へん しん あそ C-1 変身遊び

1 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

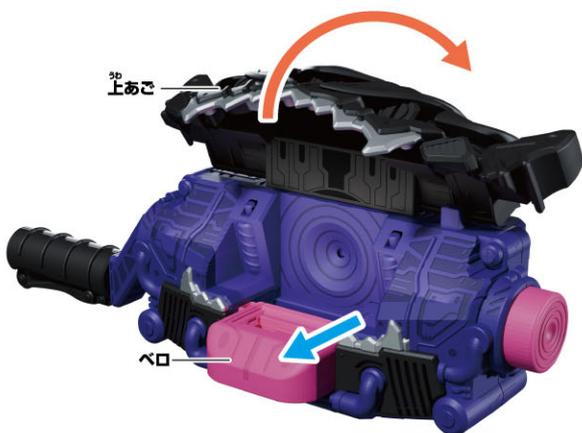

2 2 変形前のおしゃべりバキバキスティックゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】

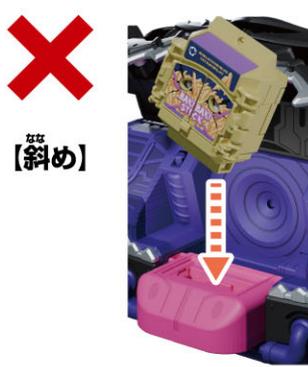

【斜め】



【逆さま】



【正面】

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】

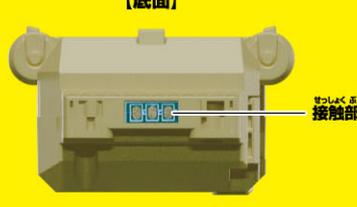

接触部

3

うわ とをあごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「BITEスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。

BITEスナック

BITEスナック



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが出て、おしゃべりバキバキスティックゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。


※ベロは①の状態より前に入る範囲が狭いです。

バキバキ
スティック

ヤミー



【別角度】

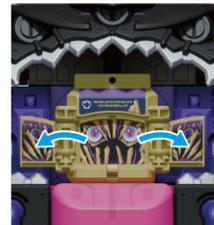

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。 ※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。


ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

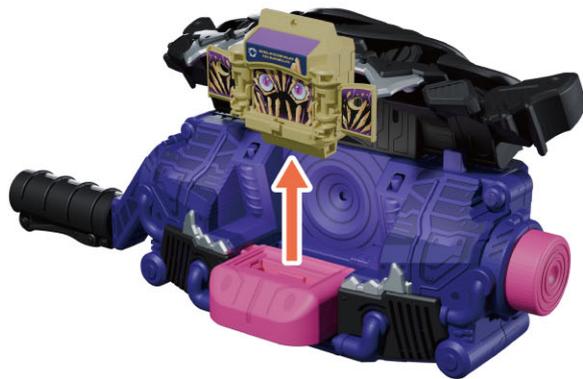

おしゃべりバキバキスティックゴチゾウのみ搭載 どう さい

C-2変身遊び へんしん あそ 変身時にBGMを再生! へんしん じ さい せい

準備 じゅん び

変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。


①ゴチゾウモード → ②ジープモード → ③変身モード
の順に切り替わります。

※③の後は①に戻ります。



【側面】

変形ボタン

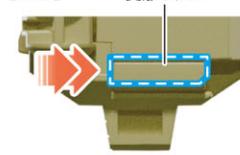

1 おしゃべりバキバキスティックゴチゾウをBGMスタンバイ状態にします。

③変身モードにした状態で、

セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。


→ゴチゾウボイスが鳴り、

BGMスタンバイ状態に切り替わります。


※おしゃべりバキバキスティックゴチゾウは【変形前】状態に戻してください。

【側面】

変形ボタン

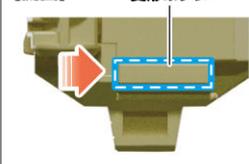

【背面】

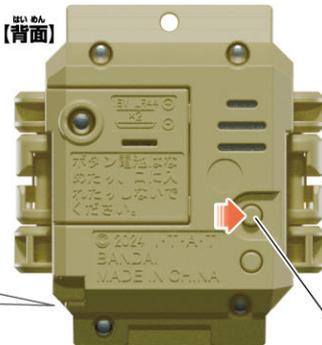

セリフボタン


2 通常の変身と同じ動作を行います。

①ゴチゾウをセットします。→ ②上あご閉めます。→ ③ハンドル回します。→ ④側面ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりバキバキスティックゴチゾウのフタパーツが開き、

変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「そこが墓場だ(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。

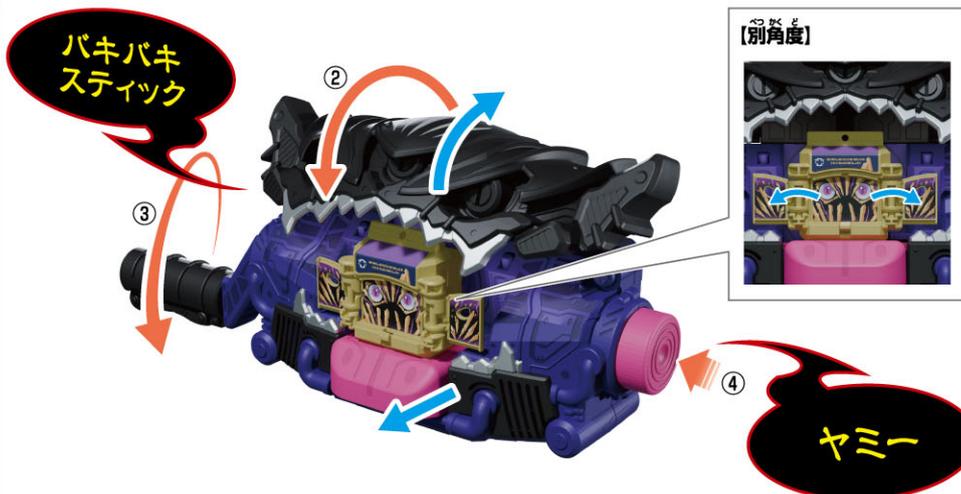

バキバキ
スティック

【別角度】



ヤミー