
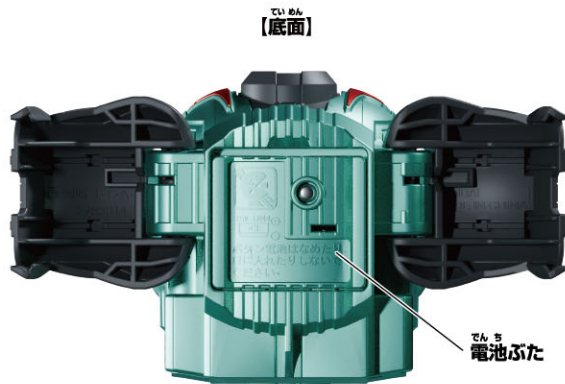
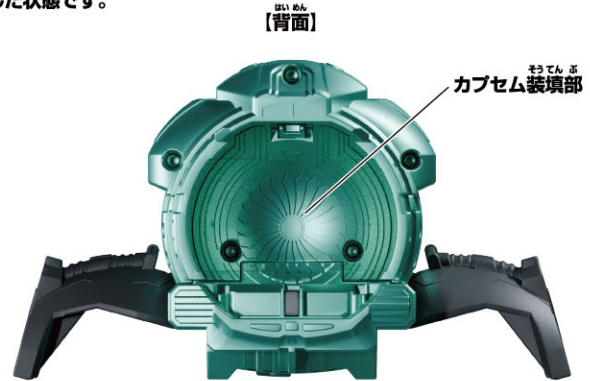


セット内容

ゼッツセンサー本体…1 Wカプセル…1

各部名称

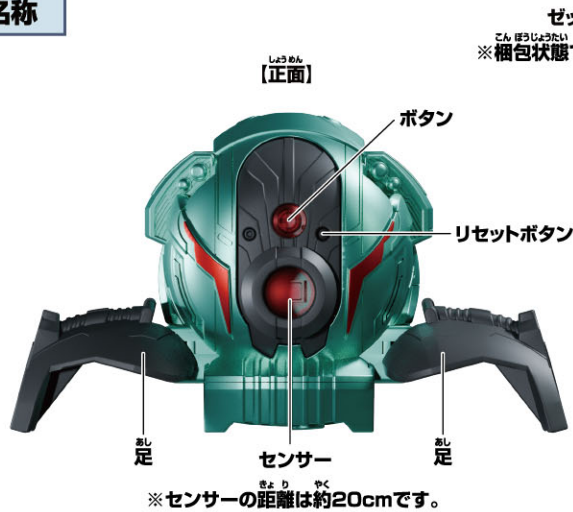

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXゼッツセンサーにはライダーカプセルシリーズ以外には入れないでください。

初めて遊ぶ前に…ゼツツセンサーの絶縁シートの外し方

※足が展開した状態で行います。

- ①ゼツツセンサーの底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

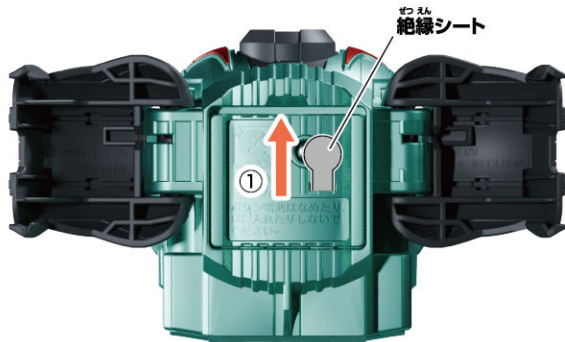

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※足が展開した状態で行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。


- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

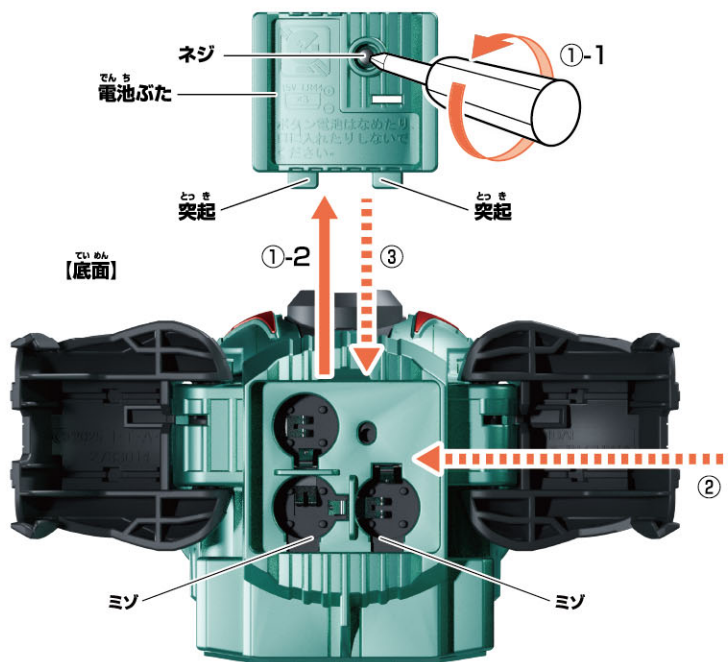

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。



ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に上側が⊖になる
ようにセットします。

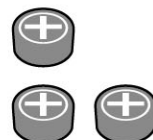

ダブル Wカプセルの遊び方

カプセルの上下パーツを持ち、回転パーツを回します。

→ 回転パーツが回転し、中の絵柄が順に現れます。

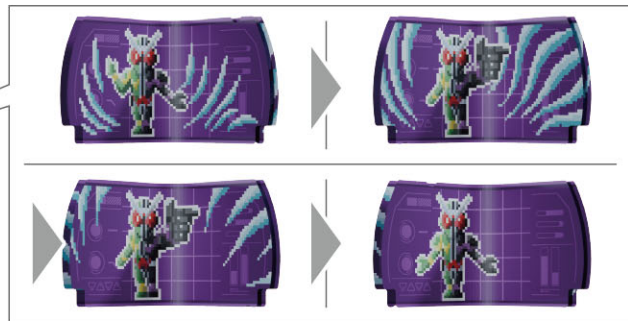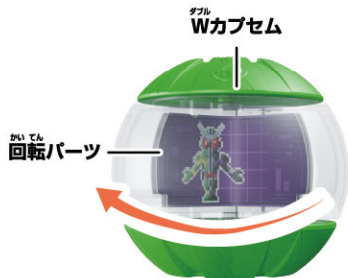

ダブル Wカプセルの取り付け方

ゼツツセンサーのカプセル装填部に

ダブル
Wカプセルをセットします。

あし てん かい つい せき へん けい
→足が展開し、追跡モードに変形します。

べつ かく ど
【別角度】



※ 枠で囲った部分の凹凸を
あ
かみ合わせるようにセットしてください。



あし ぼ
凹部




かん せい ず
【完成図】



あし
足

ダブル Wカプセルの取り外し方

カプセルを矢印の方向に取り外し、足を手で閉じます。

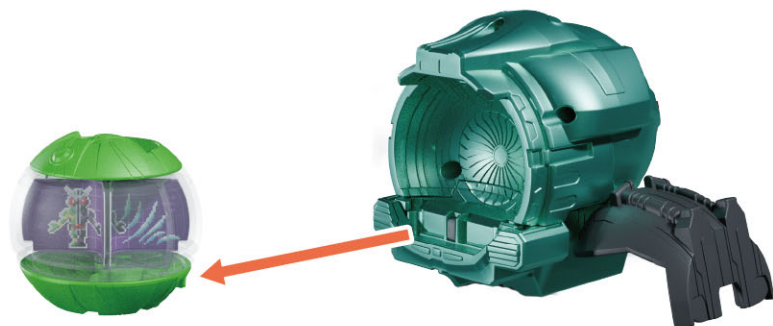

ゼツツセンサー 各モードの遊び方

※センサーの範囲は約20cmです。 ※起動時はセンサーモードです。
※直射日光や反射しやすいものがセンサーの近くにある場合、センサーが反応しにくい場合があります。

モードの切り替え方

ボタンを短押しします。
⇒ボタンを押すたびに
モード切り替え音が鳴り、
表の順にモードが切り替わります。

順番	モード
①	センサーモード
②	サーチモード
③	トラップモード
④	スキャンモード

※④のあとは①に戻ります。



センサーモード

ボタンを短押しします。
⇒「センサーモード切り替え音」が鳴り、動きを感知すると
「警告音」が鳴ります。センサーの反応回数によって、警告音が変化します。

ボタンを長押しします。
⇒「コンプリート音」が鳴り、センサーモードが終了します。(センサーモード起動後、
60秒経過すると自動的に「コンプリート音」が鳴り、終了します。)

※センサーモード終了後にボタンを押すと、「センサーモード切り替え音」が鳴ります。
※センサーが反応しづらい場合は、対象をセンサーの範囲から一度外して再度反応させてください。




※イラストはイメージです。実際に光は出ません。

サーチモード

センサーモードの状態ボタンを短押しします。
⇒動きを感知すると「サーチ音」が鳴ります。センサーが
動きを感知するたびに、サーチ音はランダムに変化します。

ボタンを長押しします。
⇒「コンプリート音」が鳴り、サーチモードが終了します。(サーチモード起動後、
60秒経過すると自動的に「コンプリート音」が鳴り、終了します。)

※サーチモード終了後にボタンを押すと、「サーチモード切り替え音」が鳴ります。
※センサーが反応しづらい場合は、対象をセンサーの範囲から一度外して再度反応させてください。

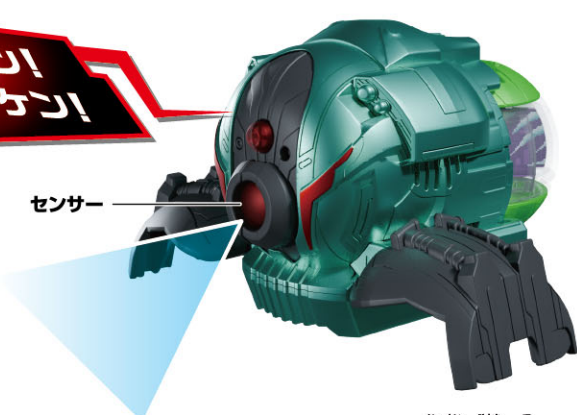


※イラストはイメージです。実際に光は出ません。

トラップモード

サーチモードの状態ボタンを短押しします。
⇒動きを感知すると「トラップ爆発音」が鳴ります。
センサーの反応回数によって、トラップ爆発音が変化します。

ボタンを長押しします。
⇒「コンプリート音」が鳴り、トラップモードが終了します。(トラップモード起動後、
60秒経過すると自動的に「コンプリート音」が鳴り、終了します。)

※トラップモード終了後にボタンを押すと、「トラップモード切り替え音」が鳴ります。
※センサーが反応しづらい場合は、対象をセンサーの範囲から一度外して再度反応させてください。

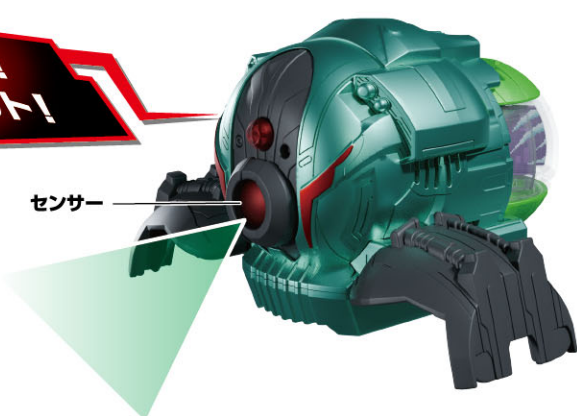


※イラストはイメージです。実際に光は出ません。

スキャンモード

トラップモードの状態ボタンを短押しします。
⇒動きを感知すると「解析音」が鳴ります。センサーが
動きを感知するたびに、解析音はランダムに変化します。

ボタンを長押しします。
⇒「コンプリート音」が鳴り、スキャンモードが終了します。(スキャンモード起動後、
60秒経過すると自動的に「コンプリート音」が鳴り、終了します。)

※スキャンモード終了後にボタンを押すと、「スキャンモード切り替え音」が鳴ります。
※センサーが反応しづらい場合は、対象をセンサーの範囲から一度外して再度反応させてください。

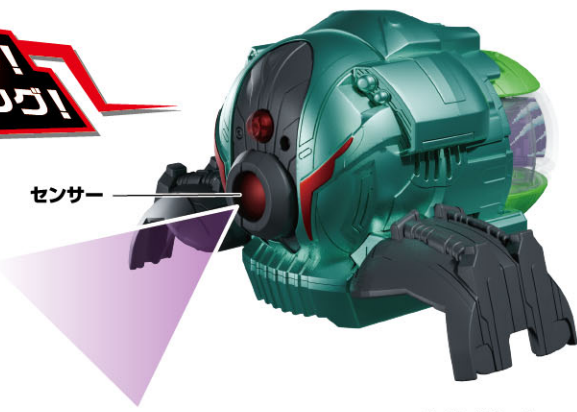

※イラストはイメージです。実際に光は出ません。


仮面ライダーWのパワーを解放!!

※別売りのゼツツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツツドライバーのカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

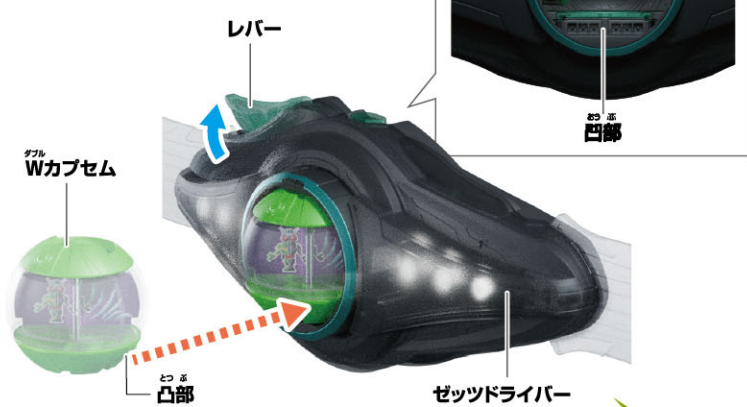

2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にダブルWカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーWの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 Wカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーWの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

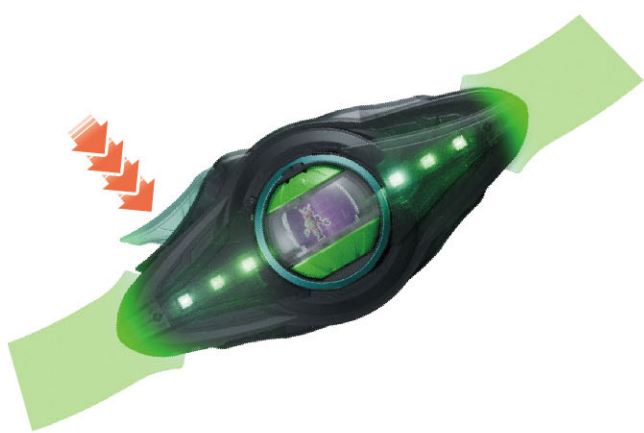

2 Wカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーWの超必殺技音が鳴ります。


※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

ダブルWカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーWの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

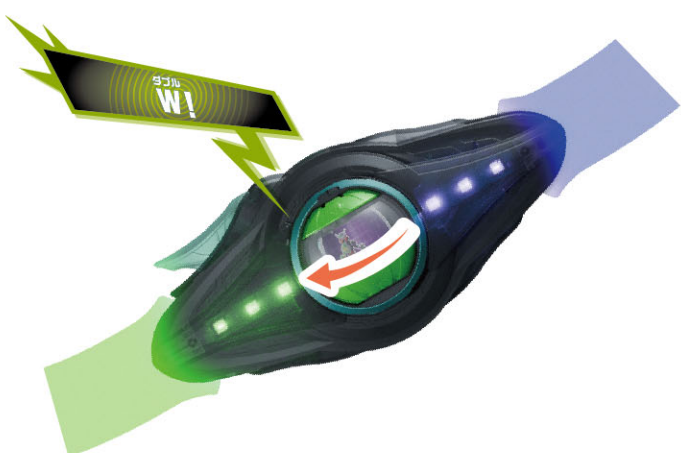

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ゼツツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

