



## 注意

### お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のTamagotchi nano colorfulへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約3時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がよわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れて、コネクター部をぬらしたりしないでください。



●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。Tamagotchi nano colorful 本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。



《使用上の注意》●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。誤動作した場合はリセット操作をしてください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち無理な力を加えずに、まっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

### 【セット内容】


- Tamagotchi nano colorful 本体… 1
- 充電ケーブル… 1

### 【本体説明】

#### 表面

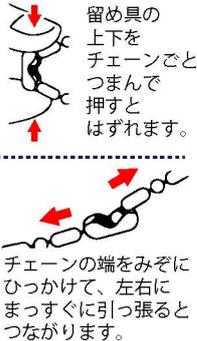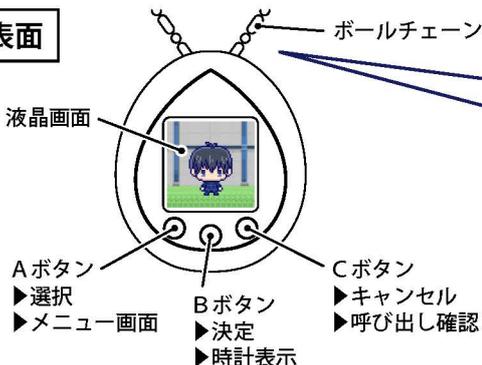

#### 裏面

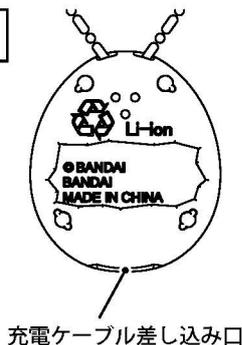


## 1. 本体電源の入れ方

B ボタンを約3秒間長押ししてください。  
※ご使用前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。  
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

## 2. 本体充電の仕方

①本体底面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのUSB Type-C 端子側を差し込みます。

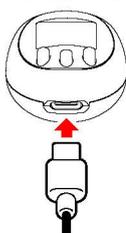

●低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。

②反対側をパソコンのUSB 端子に接続します。



③充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※充電にはパソコンもしくは動作確認済み USB AC アダプターが必要です。詳細は【17. 動作確認済み USB 充電アダプター】をご確認ください。

※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または3時間以上経過してもバッテリーマークの表示がフル表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。  
※気温5度以下の場所では正しく充電されない場合があります。


充電中のアイコン表示




満充電のアイコン表示



## 3. 電池の確認



画面がついているときにケーブルを挿すと、右上に電池の状態が表示されます。



普段遊んでいるとき、充電の状態は【6. 時計操作】のバッテリー表示でご確認ください。



上の画面が表示されたら本体を充電してください。

### 【電池残量の表示】



## 4. 潔世一誕生

- ① B ボタンを約 3 秒間長押ししてください。  
※ご使用前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。  
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

### ② <時計設定>

現在の時刻を  
「時」▶「分」の順に A ボタンで選択。  
B ボタンで決定して設定します。  
1 つ前の選択に戻りたいときは、  
C ボタンを押してください。



※「AM」は午前、  
「PM」は午後を意味します。

### ③ <潔世一誕生>

時計設定が終了すると、  
“青い監獄”（ブルーロック）プロジェクトのはじまりのシーンが  
スタート。潔世一が登場します。



## 5. メニュー画面



キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。

- A ボタンでカーソル ▽ が移動。
- B ボタンで決定。
- C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。



➡ 【9. しょくじ】を  
ご確認ください。



➡ 【10. ミニゲーム】を  
ご確認ください。



➡ 【7. 音量設定】を  
ご確認ください。



➡ 【8. 明るさ設定】を  
ご確認ください。

## 6. 時計操作

時計を見たいとき

キャラクター表示画面で B ボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度 B ボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したいとき


B ボタンを押して時計画面にし、A ボタンと C ボタンを同時に押すと、時計設定画面になります。  
その後は【4. 潔世一誕生】の②と同様です。

## 7. 音量設定



- ①キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
A ボタンでカーソル ▽ が移動します。  
🎵 にカーソルを合わせて  
B ボタンで決定してください。  
C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。

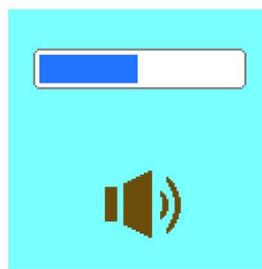

- ② A ボタンで音量アップ、  
B ボタンで設定を  
決定してください。  
音量は 0、50、100 の  
3 段階で設定できます。


※音量を 0 にすると  
呼び出し音もありません。  
注意してください。

## 8. 明るさ設定



- ①キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
A ボタンでカーソル ▽ が移動します。  
☀️ にカーソルを合わせて  
B ボタンで決定してください。  
C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。

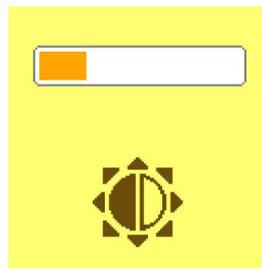

- ② A ボタンで明るさアップ、  
B ボタンで設定を決定してください。  
明るさは 4 段階で設定できます。

## 9. しょくじ



- ①キャラクターがいる画面で  
Aボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
Aボタンでカーソル▽が移動します。  
▽にカーソルを合わせて  
Bボタンで決定してください。  
Cボタンでキャラクター表示画面に  
戻ります。



- ②Aボタンでカーソル▽を動かして、  
ごはん（画面左）か  
おやつ（画面右）を選択し、  
Bボタンで決定してください。



育てているキャラクターに  
よってごはんが異なること  
があります。

プロテインは全員  
共通です。

## 10. ミニゲーム




3つのミニゲームで遊ぶことができます。

- ①キャラクターがいる画面でAボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
Aボタンでカーソル▽が移動します。  
▽にカーソルを合わせて  
Bボタンで決定してください。  
Cボタンでキャラクター表示画面に戻ります。


- ②Aボタンを押すと3種類のミニゲームが順番に表示されます。  
遊びたいゲームの画面でBボタンで決定すると  
各ミニゲームで遊ぶことができます。



磨け！  
ボレーシュート！

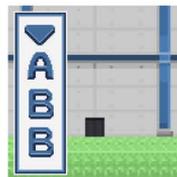

ライバルを抜け！

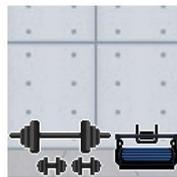

日常のトレーニング

### ミニゲーム1

#### 磨け！ボレーシュート！



蹴られたボールが画面外からカットインしてきます。  
ボールが、ゴール中央の赤い丸にぴったり入ったタイミングで  
Bボタンを押すことができると成功です。  
5回すべて成功したらパーフェクト！  
中央にきていないときにボタンを押したり、  
ボタンを押さずにいると失敗になります。

世界一のストライカーの一步。完璧なゴールを決めましょう！



GOAL!

### ミニゲーム2

#### ライバルを抜け！



画面右からライバルキャラクターが登場します。  
(ライバルキャラクターは育成中のキャラクターによって異なります)  
ライバルキャラクターが左右に移動したのち、左右どちらかで止ま  
ります。画面上に表示されるAとBはボタンを意味します。  
上から順に素早くボタンを押すことができれば成功です。  
(例：上からABBと表示されている場合、Aボタン→Bボタン→Bボタンと押下)  
適切なボタンを押すことができるとライバルを抜き去ることができます。  
5回成功するとパーフェクト！

ライバルのフェイントを避けるように素早く反応しましょう。



ライバルを  
抜き去ろう！

### ミニゲーム3

#### 日常のトレーニング



画面右から育成中のキャラクターが登場し、トレーニングを開始します。  
トレーニングはダンベル、ウェイトリフティング、ランニングマシンの  
全部で3種類あり、ランダムで表示されます。  
キャラクターが中央にきたらトレーニングスタート！  
画面右上のAはAボタンを表しています。  
10秒間Aボタンを連打してください。  
連打回数に応じて大成功・成功・失敗となります。

ストライカーたちにとって日常のトレーニングは欠かせません。  
念入りに取り組みましょう。



日々の  
トレーニングも  
大切

## 11. 絵心・冴・愛空・士道が立ちふさがる…



一定時間ごとに、絵心や冴・愛空・士道が画面上を占領してきます。育成中のキャラクターたちが彼らによって画面外に追いやられないようにAボタンを押して対処してください。

※すみん中、いじけているときは追い払うことができません。

Aボタンを押すと…



ゴールを決めて追い払おう！

## 12. いじけ



絵心や冴・愛空・士道が画面上を占領している状態のまま放置したり、お世話を怠ったりしていると、キャラクターたちがいじけてしまいます。

いじけてしまった場合は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけ状態のままだと、お別れとなってしまうので注意してください。(いじけているときは、時計表示以外の操作はできません。)

## 13. ブルーロック あでいしょなる・たいむ！

ブルーロック  
あでいしょなるたいむ！



毎日午後4時になると、育成キャラクターが出演している「ブルーロック あでいしょなる・たいむ！」の場面カットを見ることができます。

表示されている3分間の間に、A～Cのいずれかのボタンを押す、もしくはボタンを押さなかった場合は演出が終了し、キャラクター表示画面に戻ります。

育成しているキャラクターによって異なるシーンを見ることができます！

より多くのキャラクターを育てて、「ブルーロック あでいしょなる・たいむ！」も楽しんでください。

## 14. おわかれ／エンディング

### おわかれ



or



おわかれ演出直前  
※育成段階によって演出が異なります。

“青い監獄”（ブルーロック）から  
去ってしまう…

ロゴの表示が出てゲームオーバーです。この表示が出ている状態でAボタン+Cボタンを同時に押すと、【4. 潔世一誕生】に戻ります。また新たなストライカーを育成しましょう。

### エンディング

U-20日本代表戦メンバーに交代後、一定期間おわかれせずにお世話を続けるとエンディングが発生します。



演出は  
お楽しみに…



ロゴの表示が出てエンディング演出は終了です。この表示が出ている状態でAボタン+Cボタンを同時に押すと、【4. 潔世一誕生】に戻ります。また新たなストライカーを育成しましょう。

## 15. スリープモード

本商品は、キャラクター表示画面で30秒間ボタン操作がない場合、スリープモードに入ります。以下の動作が起きた場合にスリープモードから復帰します。

1. Bボタンを押したとき
2. キャラクターからの呼び出しがあったとき、またはアニメの場面カット表示時刻の午後4時になったとき
3. 充電ケーブルを挿したとき

## 16. ロード／リセット



Bボタンを10秒長押しすると電源が切れます。次の起動時にロード／リセットが選択できるようになります。  
**※Bボタンが5秒長押しされると「ブーツ」と音が鳴ります。押し間違いにご注意ください。**

Tamagotchi nano colorful 本体にセーブデータがある場合、以下の選択が可能になります。

- ロード：セーブデータが残っている続きから遊ぶことができます。  
ロードを選び、時計設定（【4. 潔世一誕生】の②参照）をしてください。
- リセット：すべてのデータがリセットされます。

## 17. 動作確認済み USB 充電アダプター

Tamagotchi nano colorful 本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSBアダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2025年11月時点)

### ■アンカー・ジャパン株式会社



### ■エレコム株式会社



### ■サンワサプライ株式会社



## 18. こんなときは…

### ●操作しても画面が表示されない？

Tamagotchi nano colorful 本体をUSBケーブルに繋いでしばらく充電したあと、再度電源を入れてみてください。

本体充電の仕方→P.1<2. 本体充電の仕方>をご確認ください。

電源の入れ方→P.1<1. 本体電源の入れ方>をご確認ください。

### ●遊んでいるときに画面の表示がおかしくなってしまった？

Tamagotchi nano colorful の電源を切って、再度電源を入れてみてください。

電源の切り方→P.5<ロード／リセット>をご確認ください。

電源の入れ方→P.1<1. 本体電源の入れ方>をご確認ください。

## 育成できるキャラクター

### チームZ



潔世一



伊右衛門送人 五十嵐栗夢

### 二次セレクション



潔世一



御影玲王 剣城斬鉄 馬狼照英 二子一揮

### U-20日本代表戦



潔世一



御影玲王 馬狼照英 氷織羊 潔世一