

My Melody & Kuromi Tamagotchi

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ① ©BANDAI



取扱説明書

対象年齢 6才以上

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「My Melody & Kuromi Tamagotchi」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押して電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

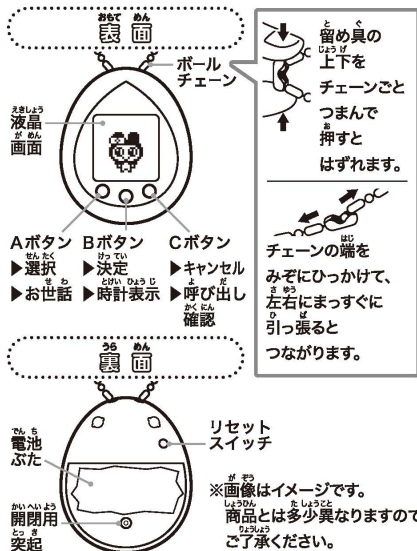

2 たまごっち誕生!

1 本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーツと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2 【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーツと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 【時計設定】
現在の時刻を「時」「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。

※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

4 【たまごっち誕生】
時計設定が終了すると、マイメロディとクロミが登場した後、たまごからたまごっちが誕生します。ごはんをあげたり、ミニゲームをしたりして、たまごっちをお世話してあげてください。



3 時計操作

時計を見たい時

たまごっち表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。

その後は【時計設定】(▶2「たまごっち誕生!」参照)と同様です。

4 音のON/OFF

たまごっち表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。

【ON】(か) 【OFF】(×) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。




5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

- 1 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①)電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を④⑤を間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。
- 3 電池ふたを閉じて、

必ず【リセット操作】(▶2「たまごっち誕生!」参照)を行ってください。

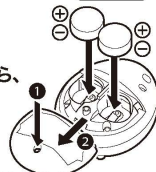



6 お世話方法

呼び出し

たまごっちが呼びかけてきたら、その時の状態にあったお世話をしてあげてください。
もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばたまごっちの今の状態がわかります。



戻る

たまごっちがおなかが空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から【】をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
クロミがらっきょうをわたしてくれます。
※おなかがいっぱいの時、眠っている時、部屋に汚れがある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、らっきょうをあげることができません。



アーモンドパウンドケーキ

たまごっちがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から【】をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
マイメロディがアーモンドパウンドケーキをわたしてくれます。
※眠っている時、部屋に汚れがある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、アーモンドパウンドケーキをあげることができません。



電気

たまごっちが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から【】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。



※眠っている時は、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。

おそうじ

一定時間ごとに部屋にほこりがたまっています。
部屋の汚れが増えていくと、たまごっちが病気になってしまうので、Aボタンを押しておそうじをしてあげてください。
※眠っている時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、おそうじをすることができません。



ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。
Aボタンを押して、選択画面から【】3つのうちのどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※眠っている時、部屋に汚れがある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、ミニゲームをすることができません。



ミニゲーム【ピアノレッスン】

ピアノちゃんの演奏中にボタン指示が表示されるので、その通りにボタンを素早く押してください。(表示されるボタン指示が1つの時は1回、2つの時は2回押します。)
5回弾くとゲーム終了で、すべて表示通りにボタンの指示に対して正しく押せたら大成功です！指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。



ミニゲーム【シューティングスター】

バクが流れ星にぶつからないように操作してください。
(Aボタンを押すとバクが上の段へ、Bボタンを押すとバクが下の段へ移動します。)
流れ星にぶつかってしまうとゲーム終了となります。最後まで流れ星にぶつからずに風船をつかまえることができれば大成功です！



ミニゲーム【バルーン作り】

フラットくんがバルーンを作っている時に画面の右上に「！」のマークが出てきたら、すばやくAかBボタンを押してください。
タイミング良くボタンを押すことができると、風船が膨らみます。
5回風船を膨らますことができれば大成功です！
「！」が出ていない時にボタンを押したり、「！」が出た直後にボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。



いじけ・家出

おなかが空いたまま放置すると、たまごっちがいじけてしまいます。いじけてしまった場合は、Aボタンを押してたまごっちの機嫌をなおしてあげてください。
いじけのまま放置してしまうと、たまごっちが家出してしまうので注意してください。
※いじけの時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。家出直前になると、全ての操作ができなくなります。



病気・死亡

部屋の汚れをたくさんためてしまうと、たまごっちが病気になってしまいます。病気になってしまった場合は、Aボタンを押して治療してあげてください。
病気のまま放置してしまうと、たまごっちが死亡してしまうので注意してください。



※病気の時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。死亡直前になると、全ての操作ができなくなります。

旅立ち

たまごっちが成長して一定期間過すと、マイメロディとクロミから旅立つための風船をもらいます。
たまごっちはそのまま旅立ってしまうので、また新しいたまごを育ててあげてください。



▶▶▶またお世話をはめるには…

家出後・死亡後・旅立ち後…それぞれの画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「たまごっち誕生！」から始まります。

どのたまごっちに成長するかな？

