



デラックス DXリョウテガソードの遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容


リョウテガソード 一式…1



持ち手…1



剣先(R)…1

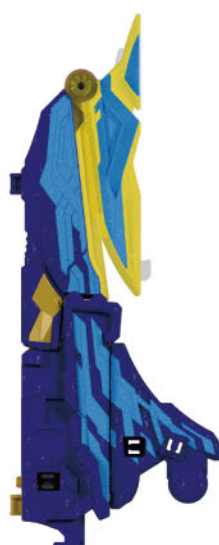

剣先(L)…1



腕パーツ(L)…1



腕パーツ(R)…1



小剣(R)…1



小剣(L)…1

センタイリング リョウテガソード 一式…1



センタイリング
リョウテガソード



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや瘀血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



各部名称

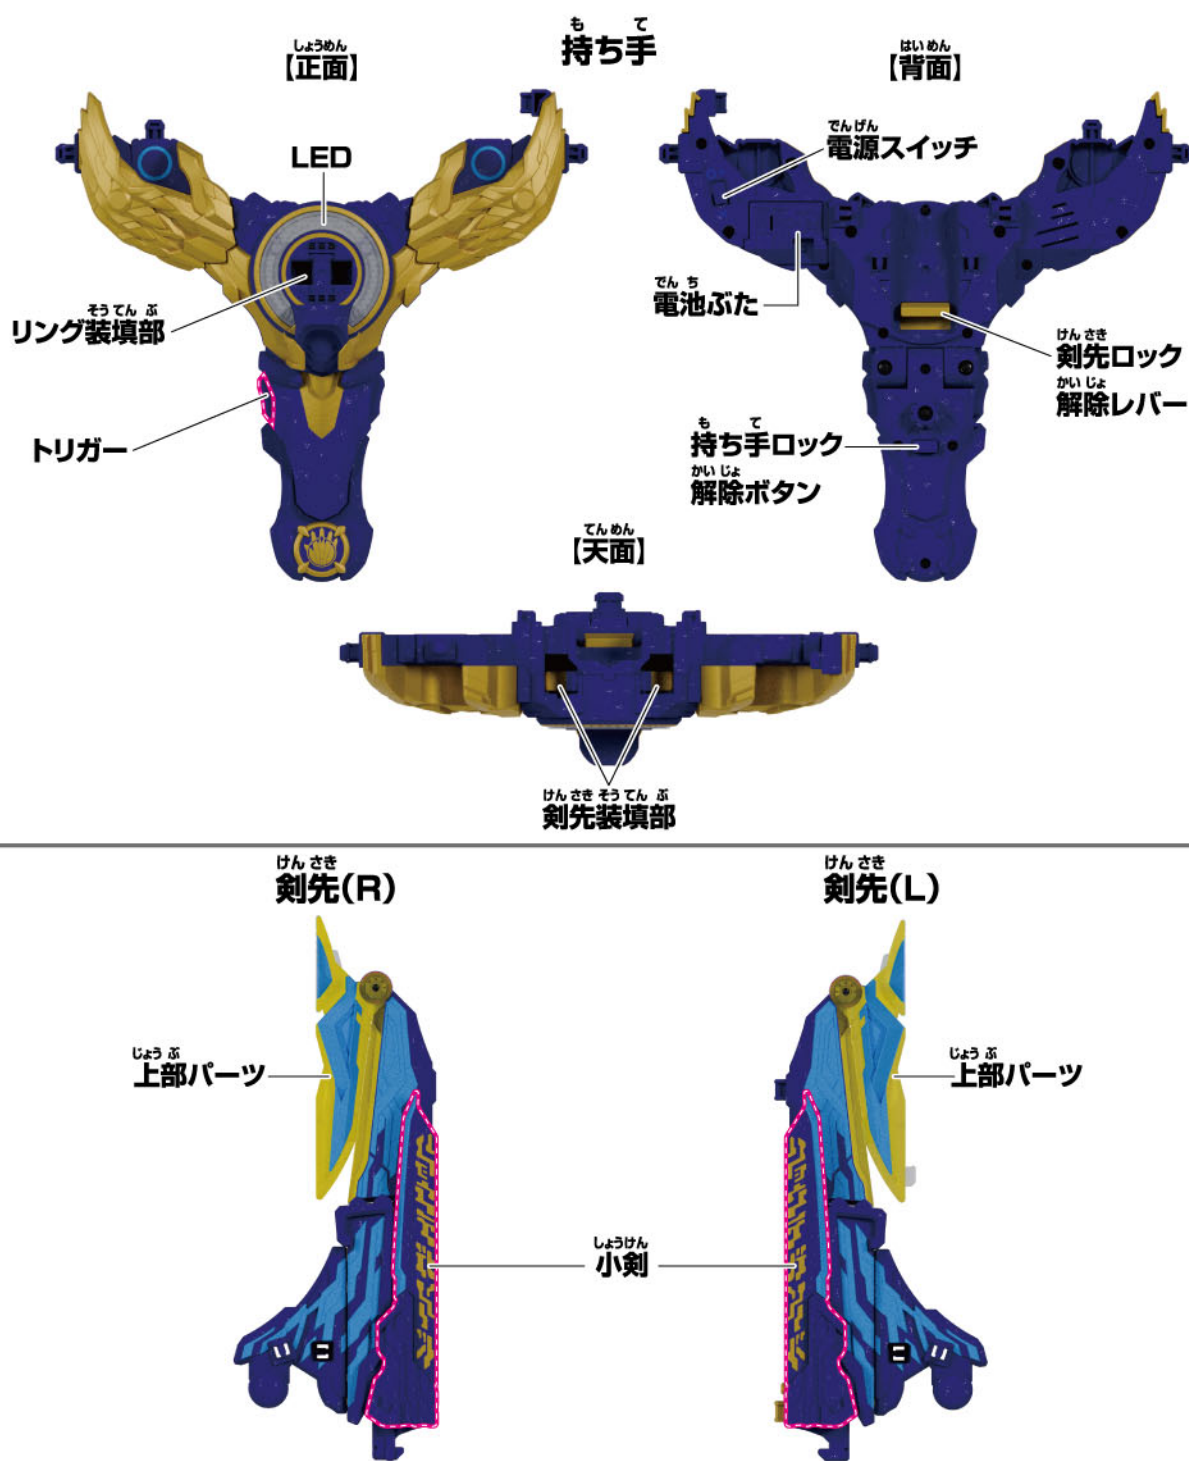

リョウテガンソードの組み立て方

1

けんさき じょうぶ
剣先(L)の上部パーツを
図のように変形させます。
けんさき どうよう
※剣先(R)も同様です。

けんさき
剣先(L)

じょうぶ
上部パーツ

2

けんさき しょうけん とつ
剣先(L)に小剣(L)を取り付けます。
けんさき しょうけん どうよう
※剣先(R)と小剣(R)も同様です。

はいめん
【背面】

とつぶ
凸部

3

けんさき けんさき くあ
剣先(L)と剣先(R)を組み合わせます。

そくめん
【側面】

ミゾ

おうぶ
凹部

おうぶ
凹部

けんさき
剣先(R)

けんさき
剣先(L)

そくめん
【側面】

とつき
突起

とつぶ
凸部

とつぶ
凸部

4

もて けんさき やじるし ほうこう
持ち手に剣先を矢印の方向に
とつ
まっすぐ取り付けます。

てんめん
【天面】

おうぶ
凹部

もて
持ち手

5

もて うで とつ
持ち手に腕パーツ(R)を取り付けます。
うで どうよう とつ
※腕パーツ(L)も同様に取り付けます。

はいめん
【背面】

とつぶ
凸部

とつぶ
凸部

うで
腕パーツ(R)

はいめん
【背面】

おうぶ
凹部



リョウテガンソード
かんせい
完成!!

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


※リョウテガソードが完成した状態で説明します。

※電源スイッチはX(OFF)の状態の説明します。

絶縁シートを取り外します。

【背面】

絶縁シート

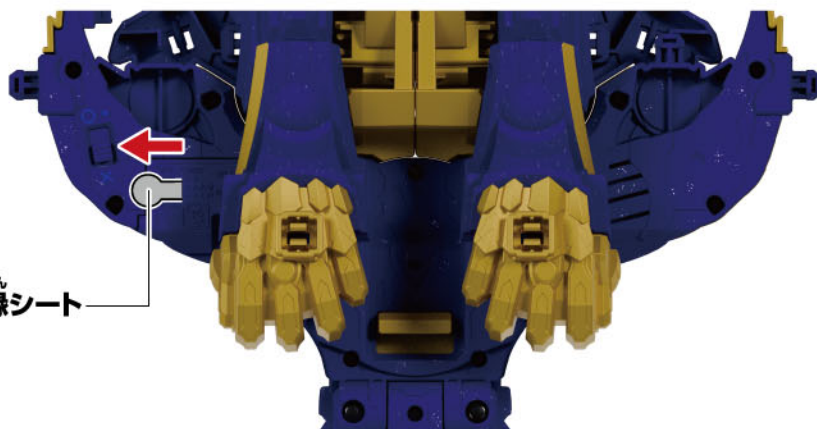

ボタン電池の交換

※リョウテガソードが完成した状態で説明します。

※電源スイッチはX(OFF)の状態の説明します。

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①腕パーツ(L)を取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 リョウテガソードの持ち手の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個

(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とリョウテガソードの持ち手のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

⑤腕パーツ(L)を戻します。

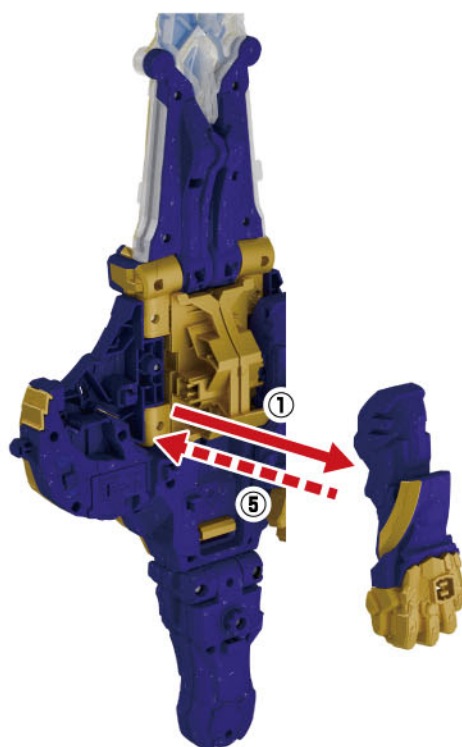

【背面】

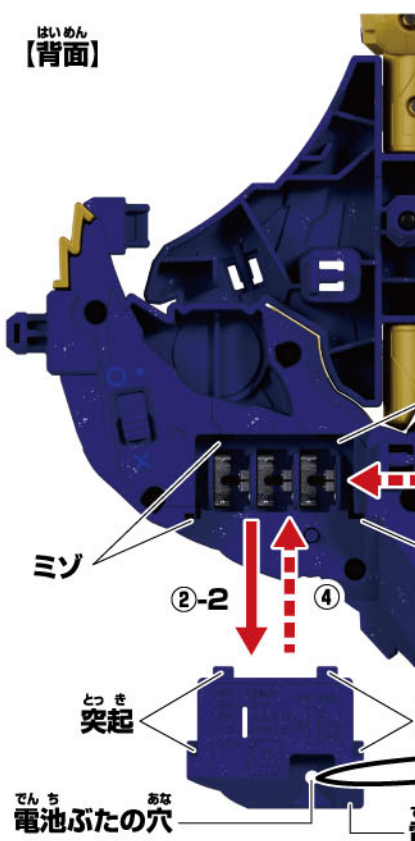

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は左側が
プラス 右側がマイナス
⊕に右側が⊖になる
ようにセットします。

電源の入れ方

持ち手背面の電源スイッチをO(ON)にします。

→LEDが光り、「起動音」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


リョウテガソード

ON

突起

電源スイッチ

OFF

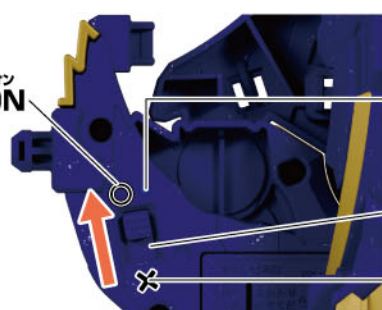


センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と はず かた 取り外し方

※センタイリング リョウテガソードを例に説明します。

リングパーツをやじるし ほうこうの方向にスライドさせ、取り外します。


※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

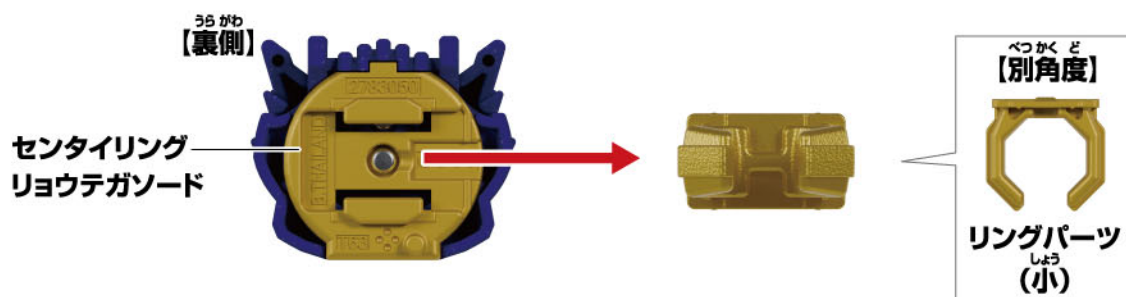

と つ かた 取り付け方

※センタイリング リョウテガソードを例に説明します。

リングパーツを選んで、えらやじるし ほうこうの方向にスライドさせて取り付けます。

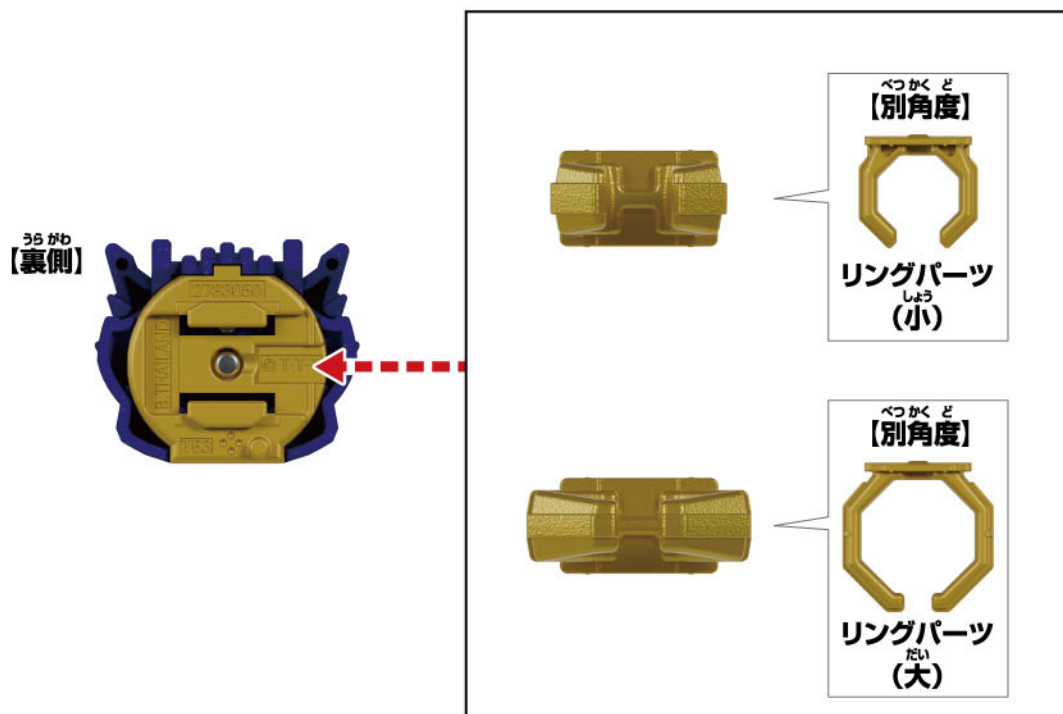

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス DXリョウテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

リョウテガソード(センタイリングなし状態時)の遊び方

もて
持ち手のトリガーを押します。

はっこう けんげきおん な
→LEDが発光し、「剣撃音」が鳴ります。





とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



うご 動かします。


リョウテガソードの変身遊び

- ※センタイリング リョウテガソードを使用します。
- ※センタイリング リョウテガソードにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※センタイリング テガジューン・センタイリング テガソードアカツキをセットした場合、センタイリング リョウテガソードをセットした場合と同じ音声が発動します。

1

もちて 持ち手のリング装填部に、
センタイリング リョウテガソードをはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

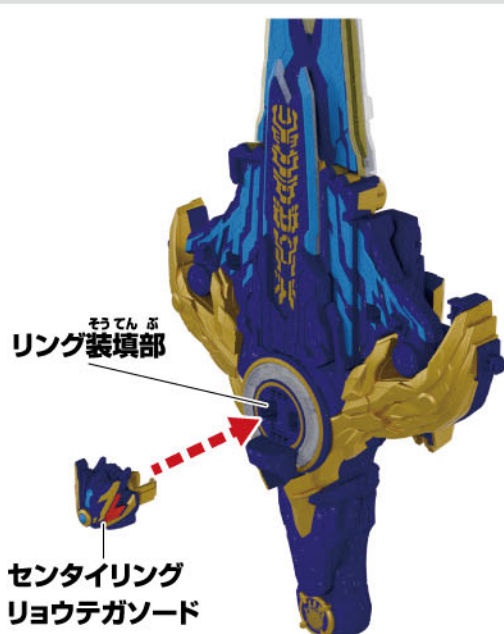

最強!頂点!
ユニバース!



2

「変身待機音」が鳴っている間にトリガーを押します。
→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。

テガソード
ナンバーワン!

※「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。



リョウテガソードの攻撃遊び

※リョウテガソードの変身遊びを行った状態です。

もちて 持ち手のトリガーを短押しします。
→「剣撃音」が鳴ります。



リョウテガソードの必殺技遊び

※リョウテガソードの変身遊びを行った状態です。

- ①持ち手のトリガーを長押しします。
→「必殺技待機音」が鳴ります。
- ②トリガーを離します。
→「必殺技音」が鳴ります。

オーバーロード
オールハンズ!



リョウテガソード(ゴジュウジャーのセンタイリング装填状態時)の遊び方

※センタイリング ゴジュウウルフを例に説明します。

※センタイリング ゴジュウウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

もちて そうてんぶ
持ち手のリング装填部に、

センタイリング ゴジュウウルフをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、

「ゴジュウジャー必殺技音」が流れます。

※「ゴジュウジャー必殺技音」が流れ終わった後に、

トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、

「ゴジュウジャー必殺技音」が流れます。



ゴジュウジャー!
フィニッシュフィンガー!



※センタイリングを
とはず ばあ
取り外す場合は、
ぎやく てじゅん とはず
逆の手順で取り外します。

ユニバースせんし リョウテガソード(歴代戦士のセンタイリング装填状態時)の遊び方

※センタイリング シンケンジャーを例に説明します。

※センタイリング シンケンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

もちて そうてんぶ
持ち手のリング装填部に、

センタイリング シンケンジャーをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。

※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、

トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、

「個別必殺技音」が流れます。

リョウテガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付けの事ができません。



センタイリング
シンケンジャー



センタイリング!

百火繰乱!



※センタイリングを

取り外す場合は、

逆の手順で取り外します。

リョウテガソードの武器召喚必殺技遊び

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

持ち手のリング装填部に、
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、
「必殺技待機音」が流れます。

※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



ウルフデカリバー
50!



2

「召喚待機音」が鳴っている間にトリガーを押します。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。

※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、トリガーを短押しすると、
LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。




ウルフ!デカリバー
フィニッシュ!

※「待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても
「個別必殺技音」が鳴ります。


リョウテガソードの合体準備

※リョウテガソードが完成した状態で説明します。


1 うで 腕パーツ(L/R)を取り外します。

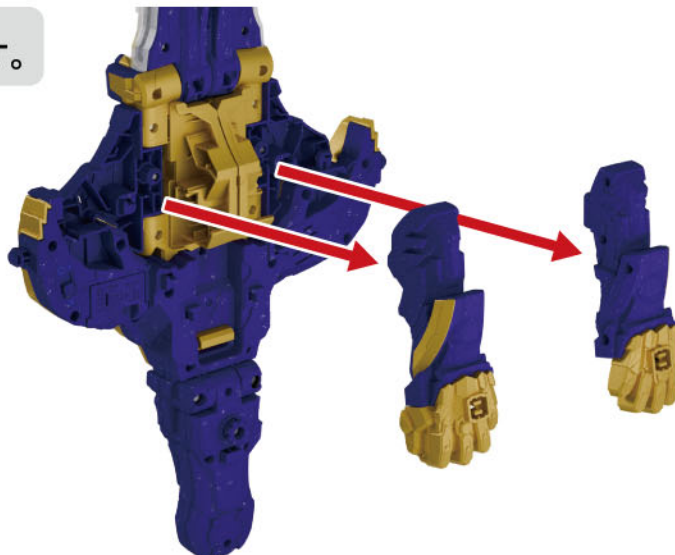


2 もて 持ち手の剣先ロック解除レバーを
おろしながら剣先を取り外します。
→LEDが発光し、「合体待機音」が鳴ります。

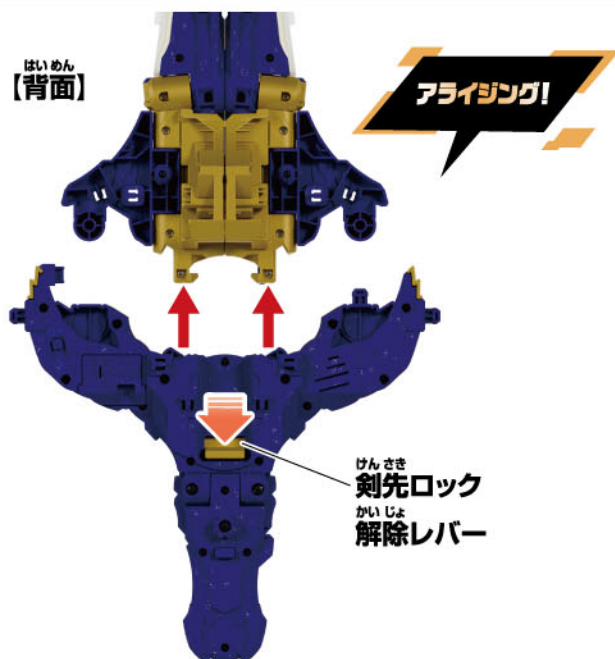

3 けんさき 剣先を図のように分けます。

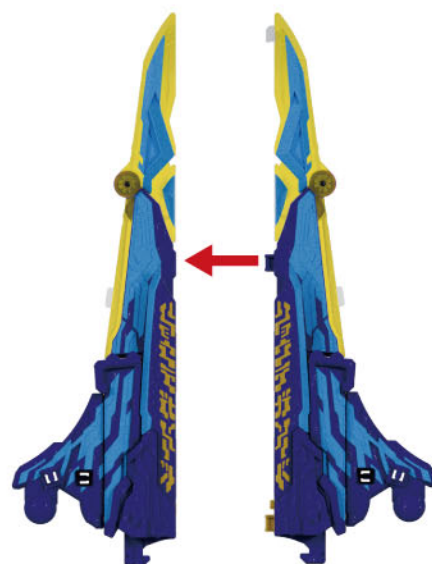

4 けんさき 剣先(R)から小剣(R)を取り外します。
※剣先(L)も同様です。

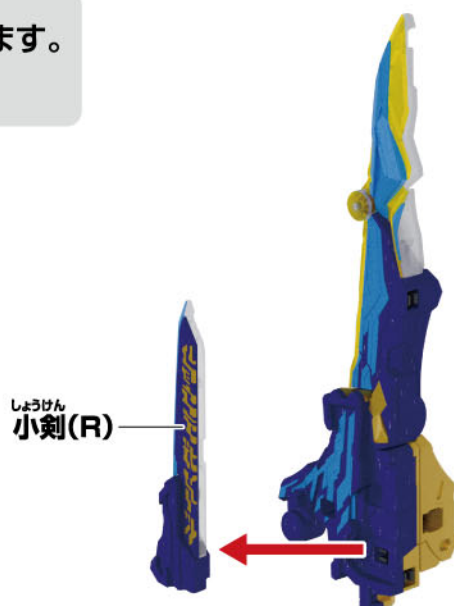


リョウテガソードの合体準備(別売りのDXテガソードの場合)

- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※テガソードを右図の状態から始めます。
- ※テガソードの腕パーツは背中に取り付けられた状態にしてください。




テガソードの上半身と下半身を分けます。

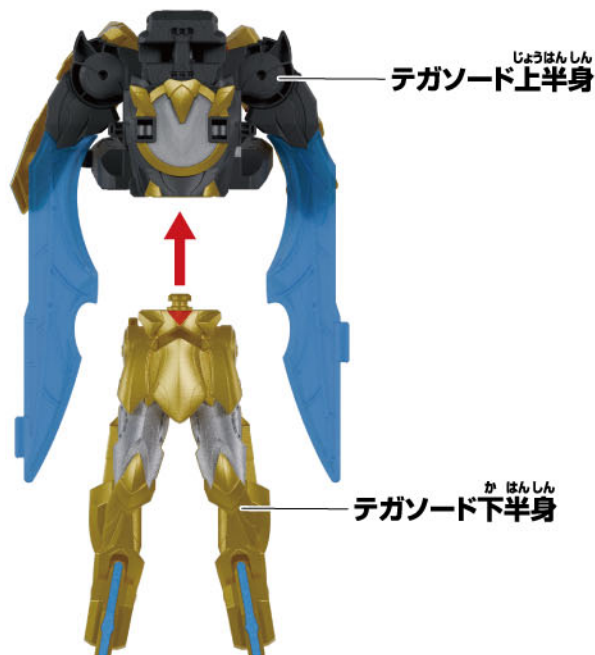

リョウテガソードの合体

1

じょうはんしん
テガソードの上半身に
もてとつ
リョウテガソードの持ち手を取り付けます。

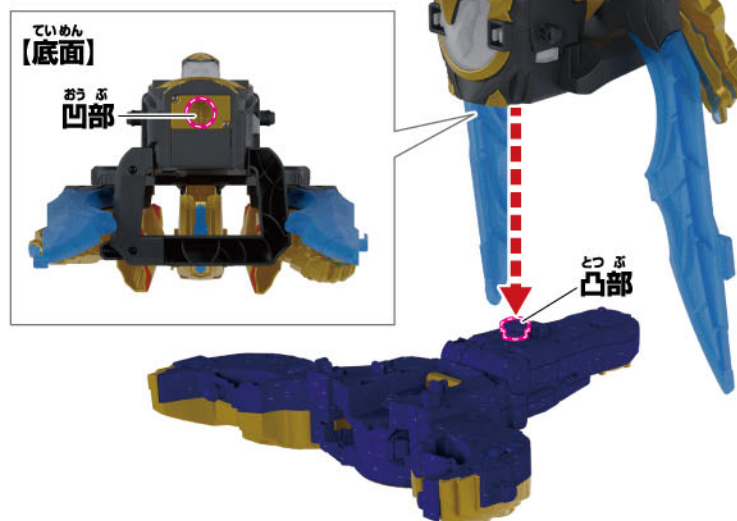

2

もてす へんけい とつ
持ち手を図のように変形させ取り付けます。





3

けん さき じょう ぶ す へん けい
剣先(L)の上部パーツを図のように変形させます。
けん さき どう よう
※剣先(R)も同様です。




4

けん さき か はん しん ひだりあし
剣先(L)にテガソード下半身の左足を
す あ
図のように合わせます。
けん さき どう よう
※剣先(R)も同様です。

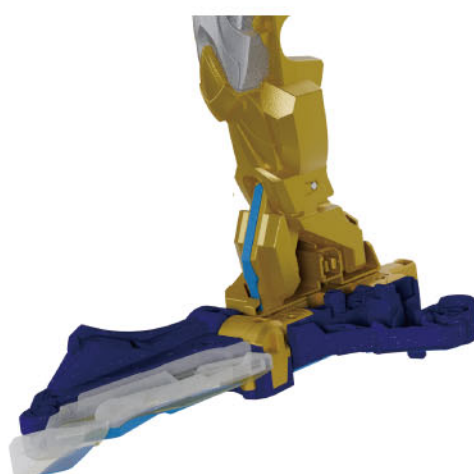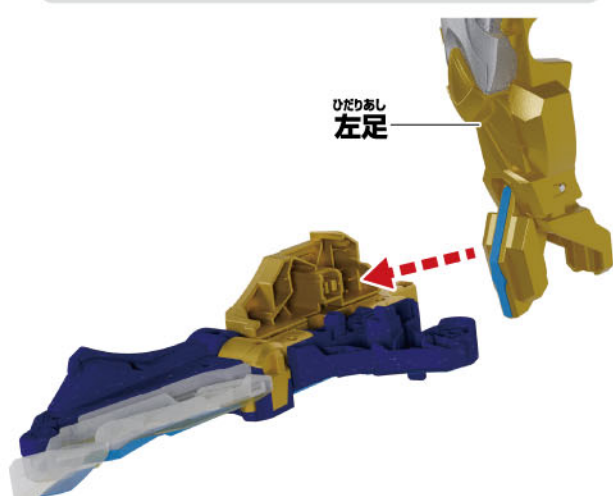



5

けん さき す へん けい
剣先(L)を図のように変形させ、
テガソードの左足を固定させます。
けん さき どう よう
※剣先(R)も同様です。

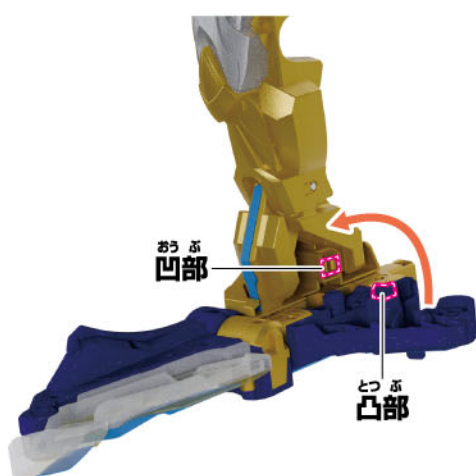

6

けん さき す へん けい
剣先(L)を図のように変形させます。
けん さき どう よう
※剣先(R)も同様です。

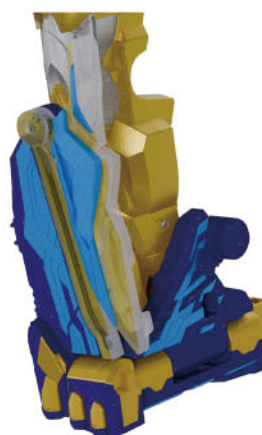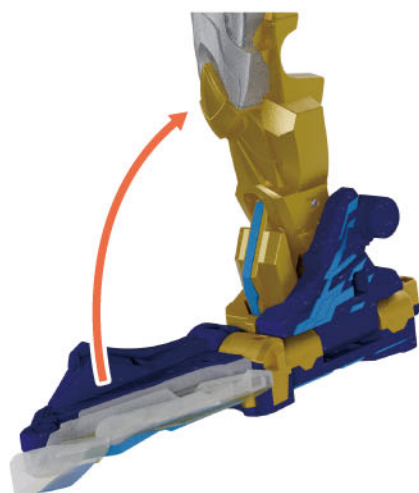


7

もて かはんしんとつ
持ち手にテガソード下半身を取り付けます。




8

じょうはんしんうで とつ
テガソード上半身に腕パーツ(L / R)を取り付けます。

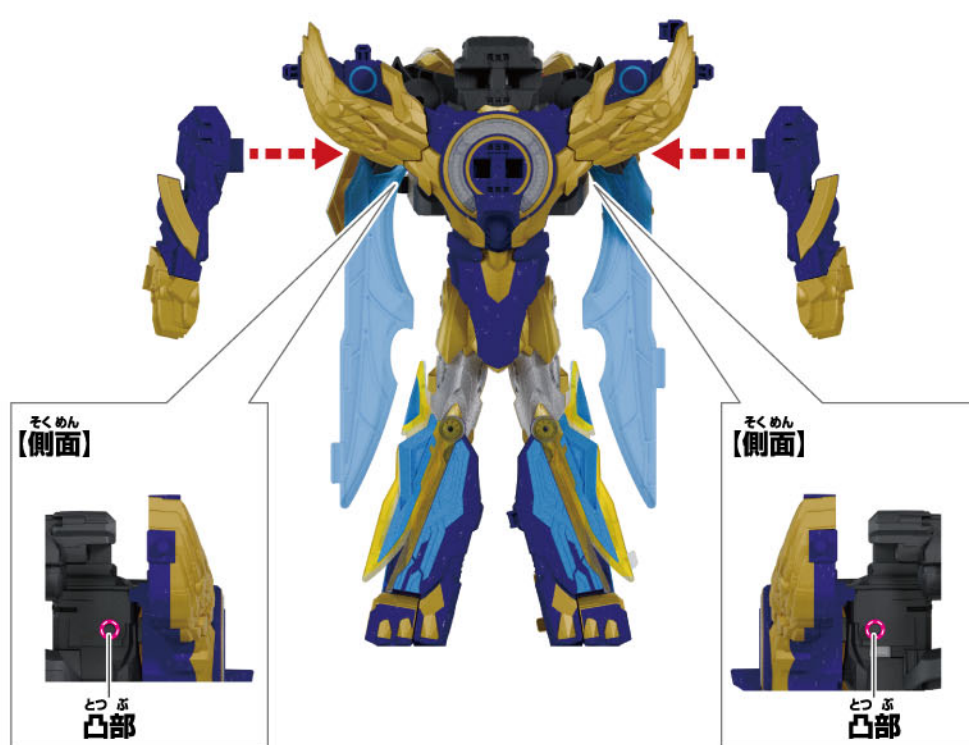


9

うで しょうけん とつ
腕パーツ(R)に小剣(R)を取り付けます。
※腕パーツ(L)、小剣(L)も同様です。

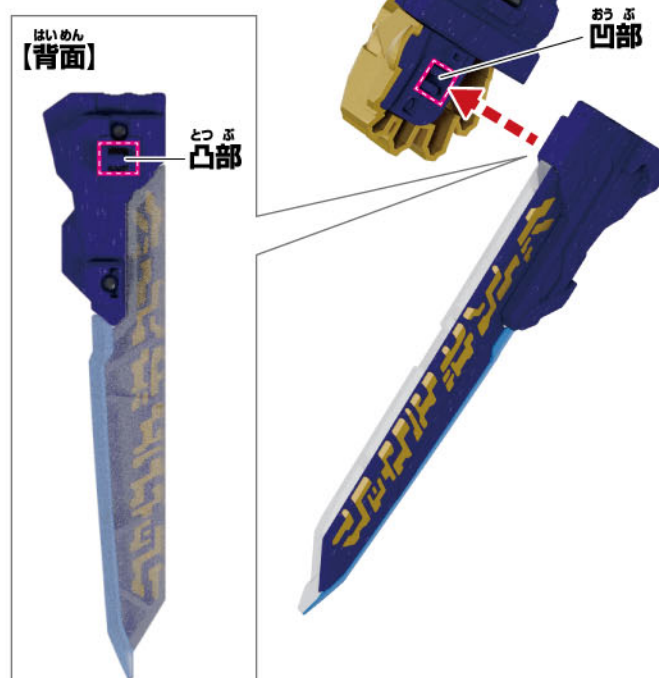

10

テガソード本体のリング装填部に
センタイリング リョウテガソードをはめ込みます。

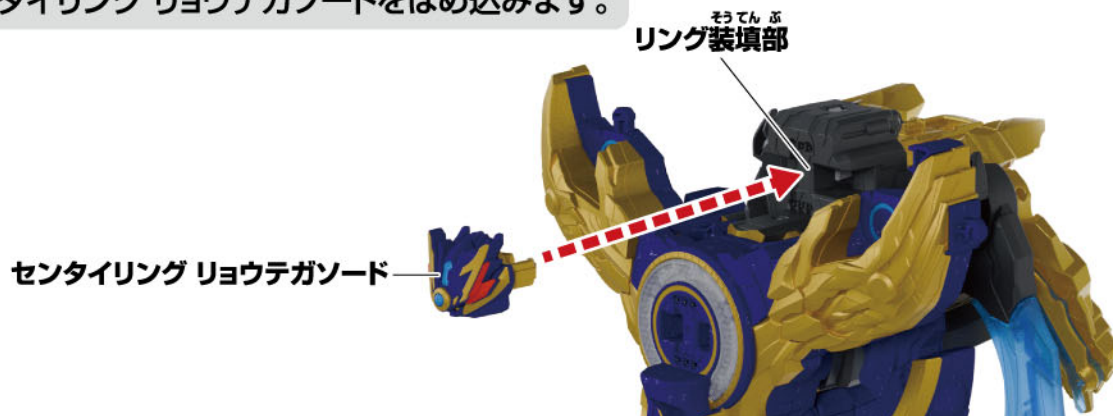

11

センタイリング リョウテガソードを
図のように変形させます。



12

持ち手のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、「合体完了音」が鳴ります。



リョウテガソード!
合体!

リョウテガソード
合体完了!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


も かた リョウテガソードの持ち方

※リョウテガソードが完成した状態から始めます。

1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

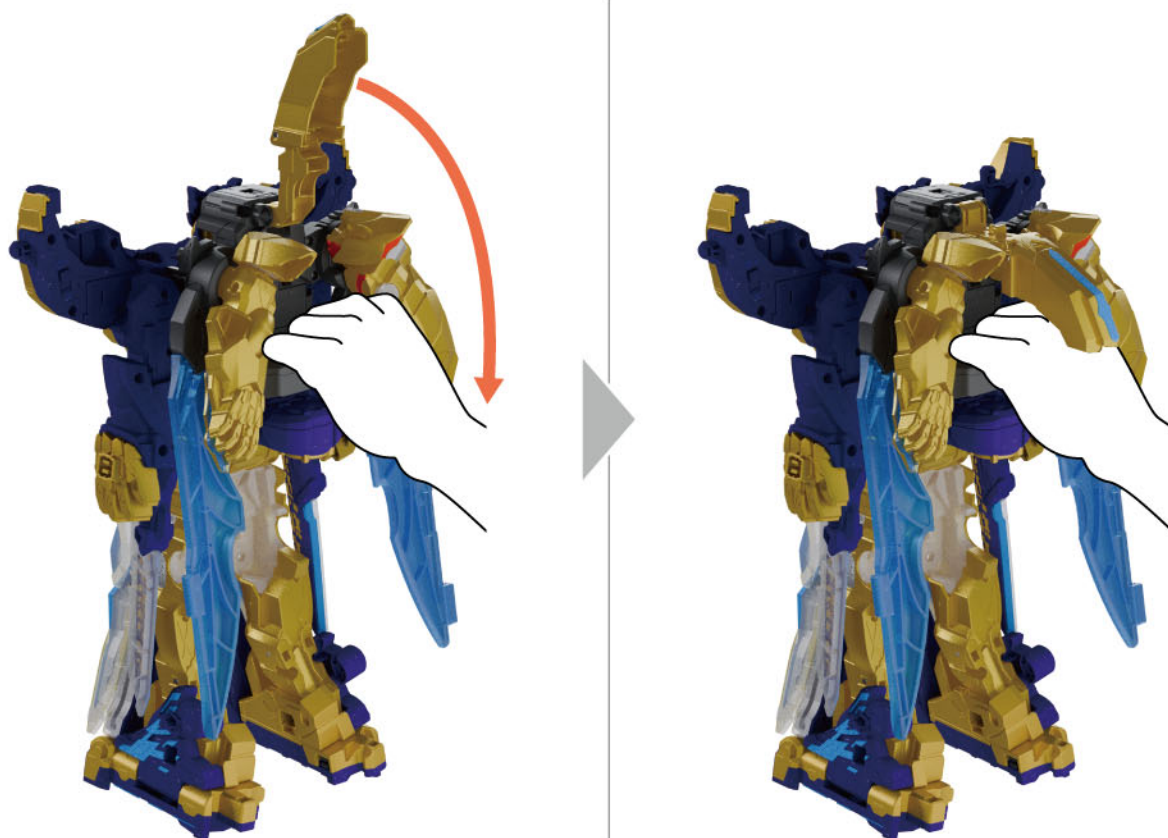

リョウテガソードの遊び方


ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。

→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。

※テガソードの電源がONの状態で行ってください。

※下ろすときに強く叩きつけないでください。破損の原因になります。

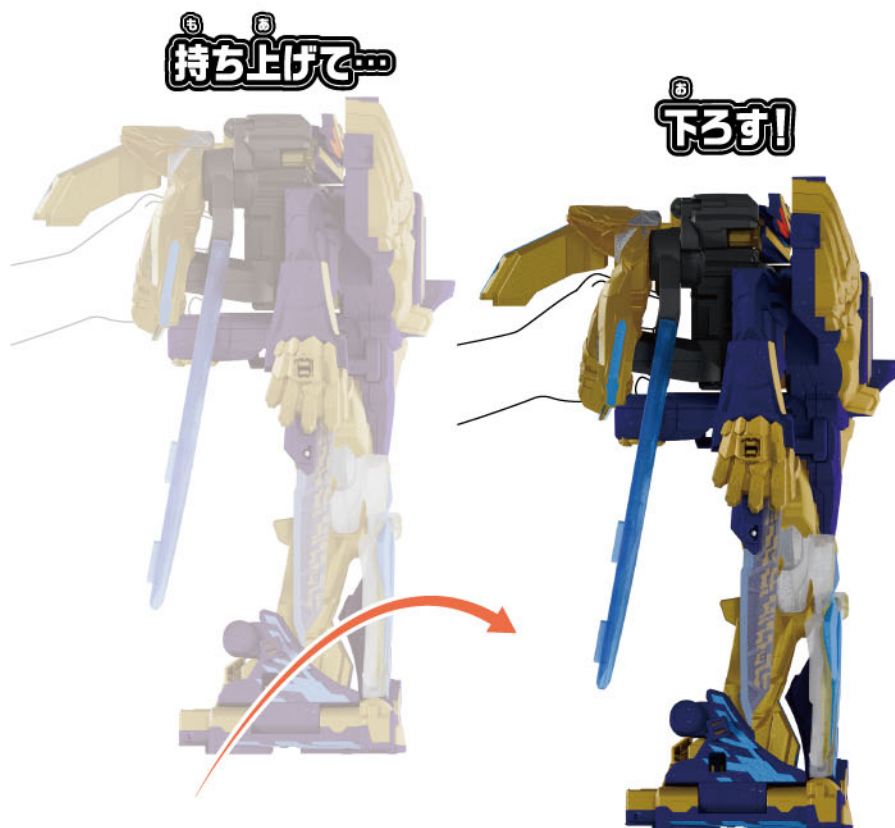

たいめん
平らな面

ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。

→「斬撃音」が鳴ります。

②リョウテガソードの

持ち手のトリガーを短押しします。

→「必殺技音」が鳴ります。



テガソード! インフィニティバイド!



リョウテガソードの全合体準備

デラックス DXウルフデカリバー50

※別売りのDXウルフデカリバー50に付属する
ウルフデカリバー50を使用します。

※ウルフデカリバー50は完成された状態から始めます。

とうぶ 頭部パーツを取り外します。

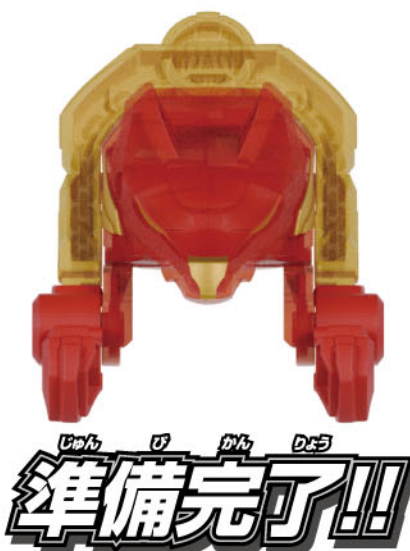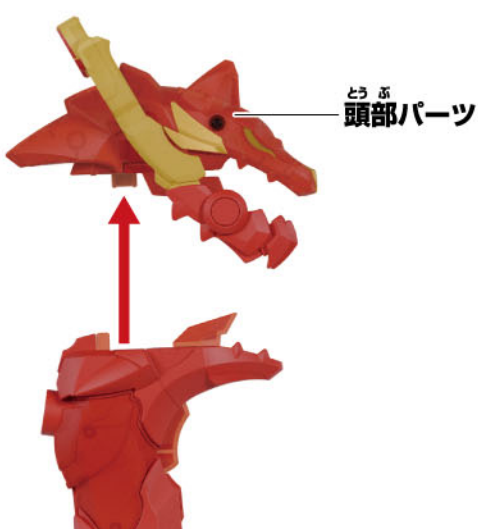


じゅん び かん りょう
準備完了!!!

デラックス DXレオンバスター50


※別売りのDXレオンバスター50に付属する
レオンバスター50を使用します。

※レオンバスター50は完成された状態から始めます。

1 レオンバスター50本体から
タテガミパーツを取り外します。

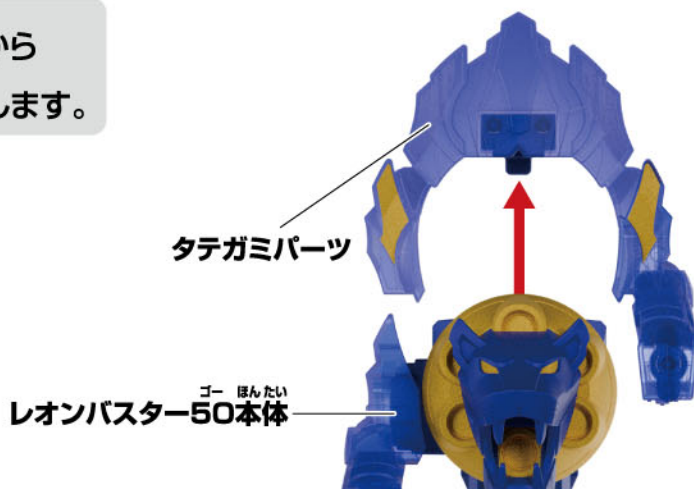

2 ロック解除ボタンを押しながら、グリップを図のように回転させます。

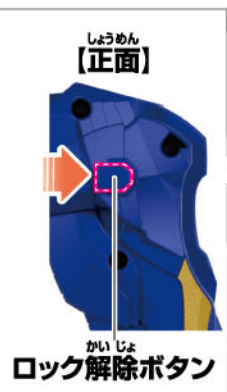

じゅん び かん りょう
準備完了!!!

デラックス
DXティラノハンマー50


※別売りのDXティラノハンマー50に付属する

ティラノハンマー50を使用します。

※ティラノハンマー50は完成された状態から始めます。


1

ティラノハンマー50(L)から
ティラノハンマー50(R)を図の向きで取り外します。

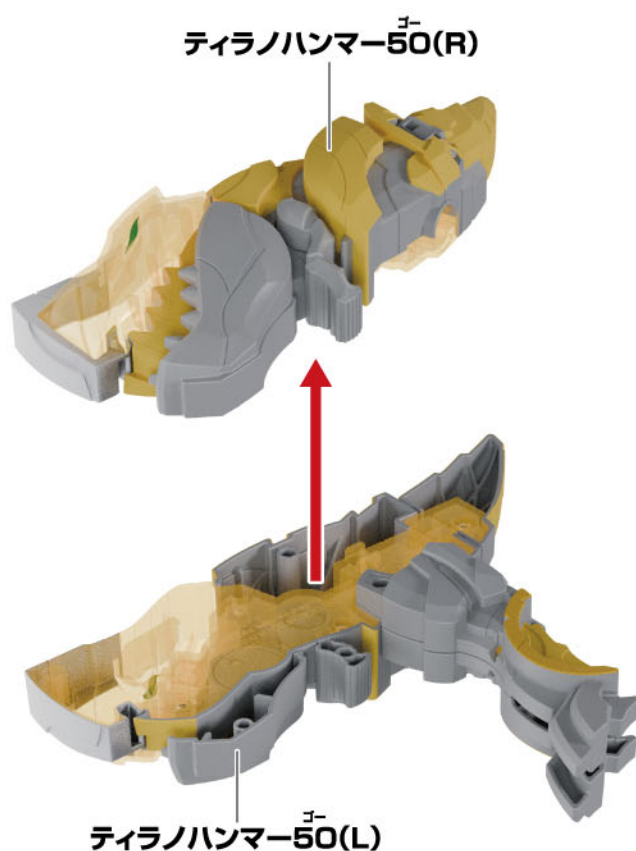

2

ティラノハンマー50(L)から
持ち手パーツを図の向きで取り外します。

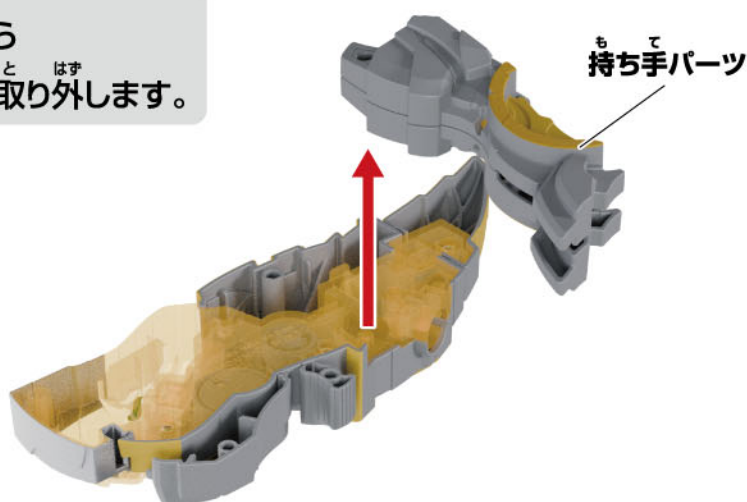

準備完了!!!



デラックス
DXイーグルシューター50

※別売りのDXイーグルシューター50に付属する
イーグルシューター50を使用します。


※イーグルシューター50は完成された状態から始めます。

①イーグルシューター50の図の部分と、
②矢ユニットのレールの凸部を押しながら矢印の方向に取り外します。

しょうめん
【正面】



てんめん
【天面】

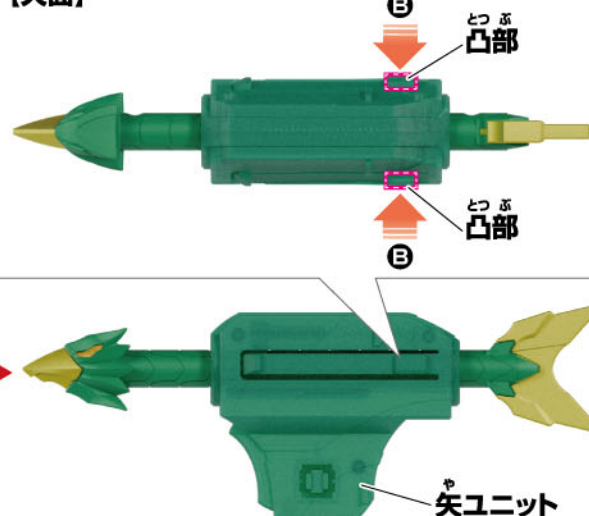


じゅん び かん だよ
準備完了!!!

デラックス
DXユニコーンドリル50

※別売りのDXユニコーンドリル50に付属する
ユニコーンドリル50を使用します。

※ユニコーンドリル50は完成された状態から始めます。

どうたい
胴体パーツからドリルユニットを取り外します。

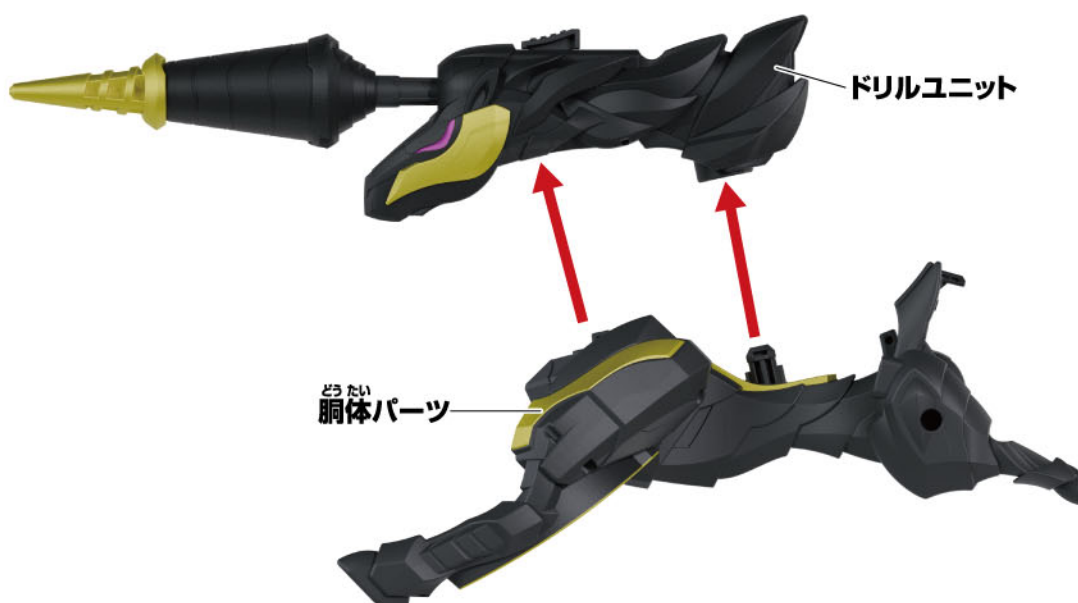

じゅん び かん だよ
準備完了!!!

デラックス
DXリョウテガソード


※リョウテガソードのロボ状態が完成された状態から始めます。

1 リョウテガソードの腕パーツ(L / R)を取り外します。




2

- ①小剣(L)を腕パーツ(L)から取り外します。
②小剣(L)を図の向きにして腕パーツ(L)に取り付けます。
※小剣(R)、腕パーツ(R)も同様です。

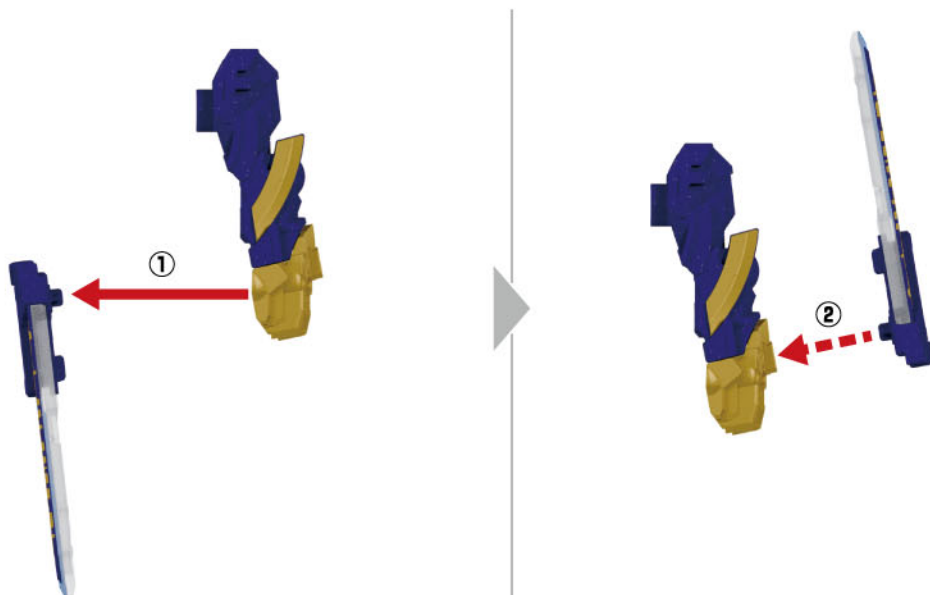

3


- 腕パーツ(L)を剣先(L)に取り付けます。
※腕パーツ(R)も同様です。

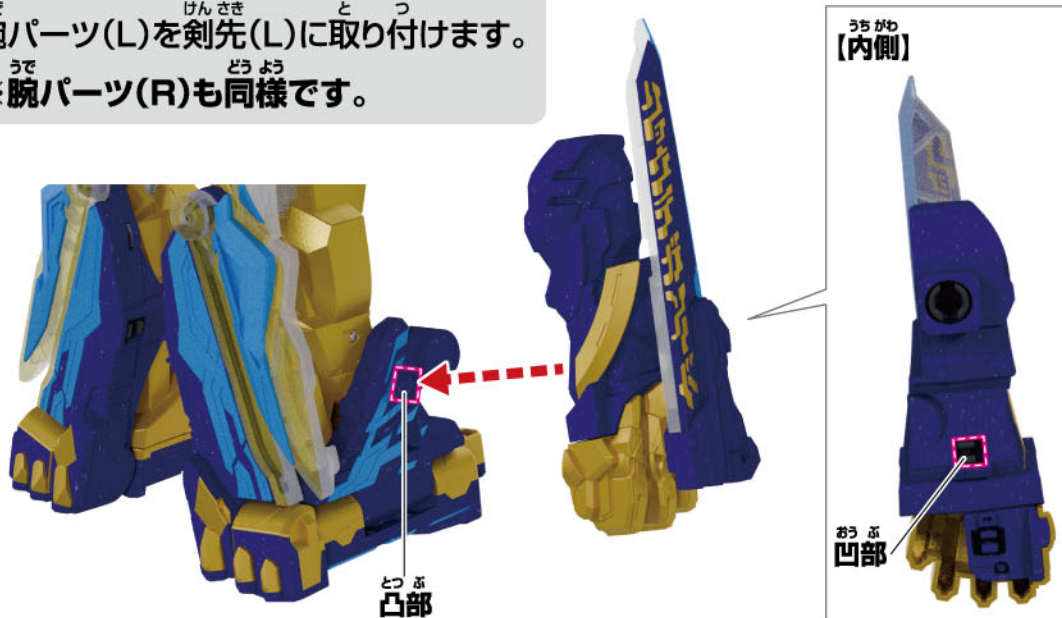

じゅん び かん びょう
準備完了!!

リョウテガソードの全合体

- 1** ウルフデカリバー50の頭部パーツを
図のように取り付けます。

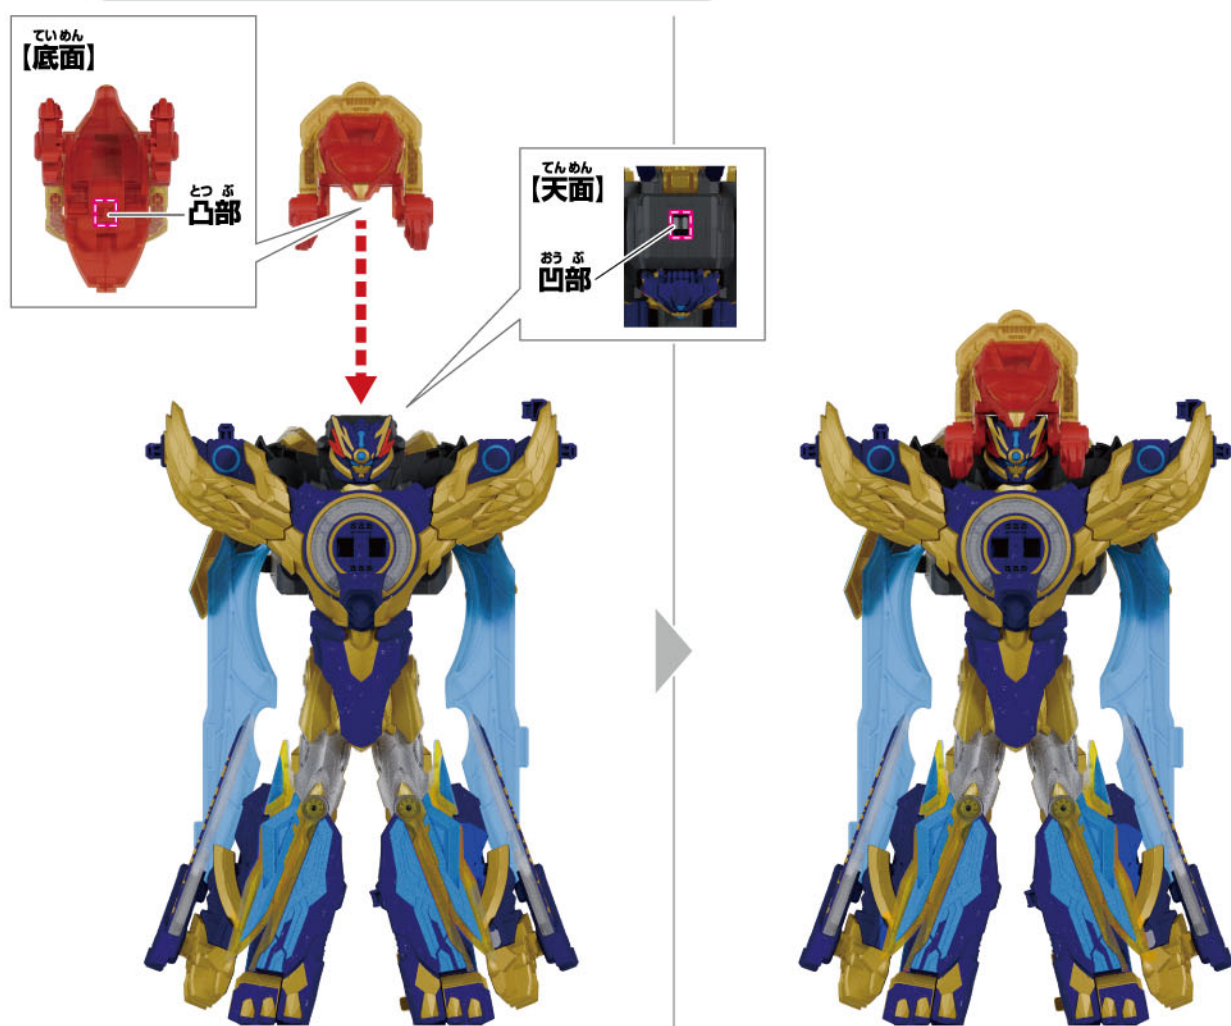

- 2** レオンバスター50本体とティラノハンマー50(L)を
図のように取り付けます。



- 3** イーグルシューター50の矢ユニットと
ユニコーンドリル50のドリルユニットを図のように取り付けます。



- 4** テガソードの羽パーツを図のように展開します。



ぜん がっ たい かん りょう
全合体完了!!

リョウテガソード全合体状態の遊び方

リョウテガソードの

持ち手のトリガーを長押しします。

→LEDが発光し、セリフ「リョウテガソード!

グランドクロスアセッション!」が鳴った後に、
「強必殺技音」が鳴りその後、

セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。

※全合体状態でなくてもロボ状態で

トリガーを長押しするとセリフが発動します。

リョウテガソード!
グランドクロスアセッション!

しょうめん
【正面】



我こそがナンバーワン!

デラックスロボ ユニバース がったいじゅん び DXROBO UNIVERSE シリーズとの合体準備


※別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーを例に説明します。

りゅう おりがみ 龍折神


※別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する
りゅうおりがみ しよう
龍折神を使用します。

※龍折神はアニマルモード状態から始めます。

1 りゅうおりがみ ほんたい
龍折神本体からロボヘッドパーツを取り外します。

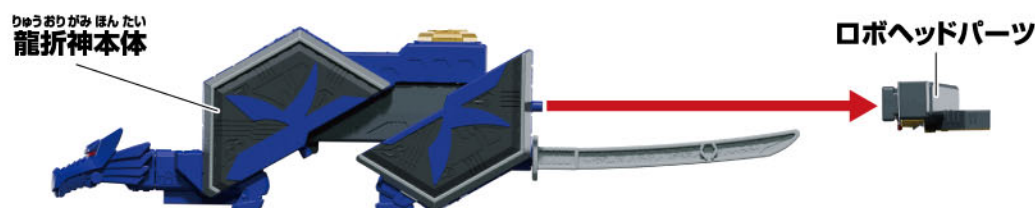

2 りゅうおりがみ
龍折神エンブレムパーツ(R)を取り外します。

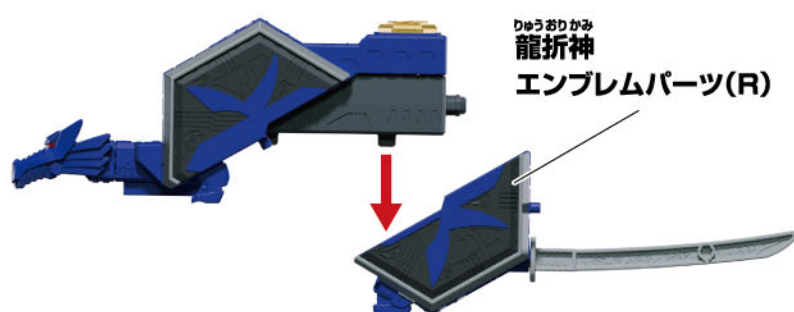


くま おりがみ 熊折神

※別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する
くまおりがみ しよう
熊折神を使用します。

※熊折神はアニマルモード状態から始めます。

くまおりがみ ほんたい
熊折神本体から
くまおりがみ
熊折神エンブレムパーツ(R)を取り外します。

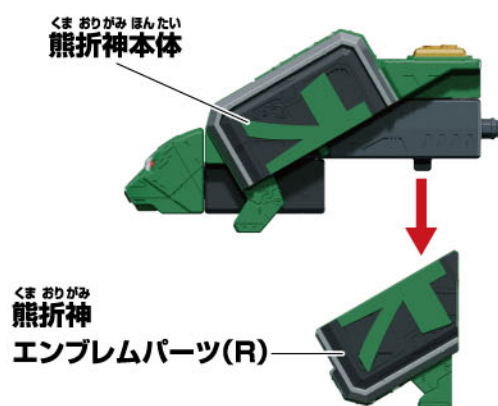


さる おり がみ
猿折神

べつ う デラックスロボ ユニバース ふ ぞく
※別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する
さる おり がみ し ょう
猿折神を使用します。
さる おり がみ じょうたい はじ
※猿折神はアニマルモード状態から始めます。


1

さる おり がみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
と はず
取り外します。

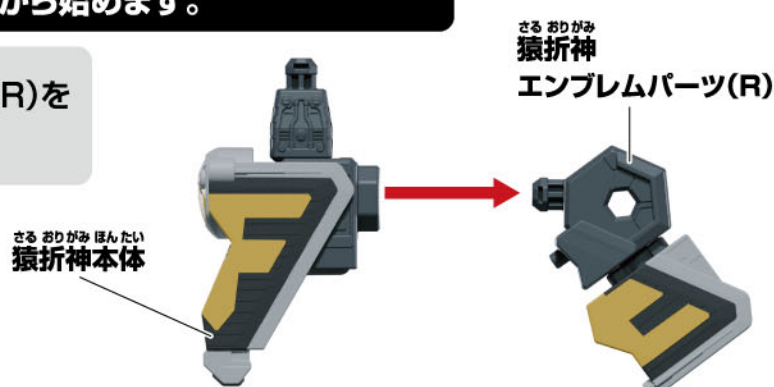

2

さる おり がみ
猿折神エンブレムパーツ(R)を
す
図のように取り付けます。

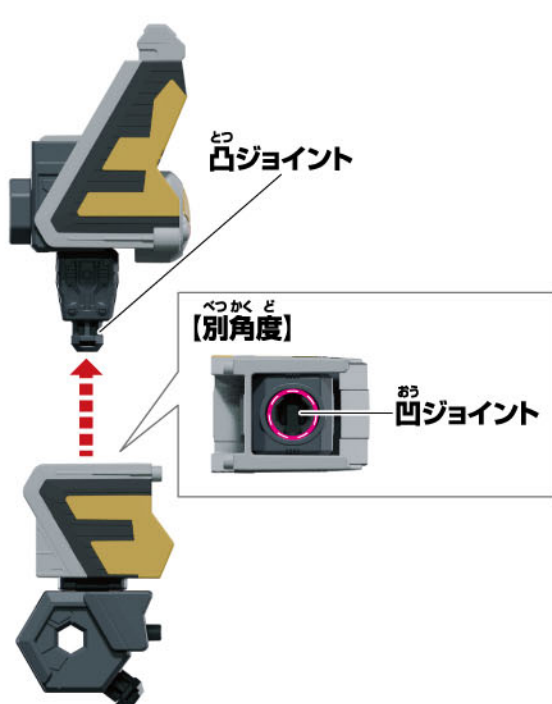

3

さる おり がみ ほんたい す
猿折神本体を図のように
へんけい
変形させます。




かめ おり がみ
亀折神

べつ う デラックスロボ ユニバース ふ ぞく
※別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する
かめ おり がみ し ょう
亀折神を使用します。
かめ おり がみ じょうたい はじ
※亀折神はアニマルモード状態から始めます。


1

かめ おり がみ
亀折神エンブレムパーツ(L)を
と はず
取り外します。

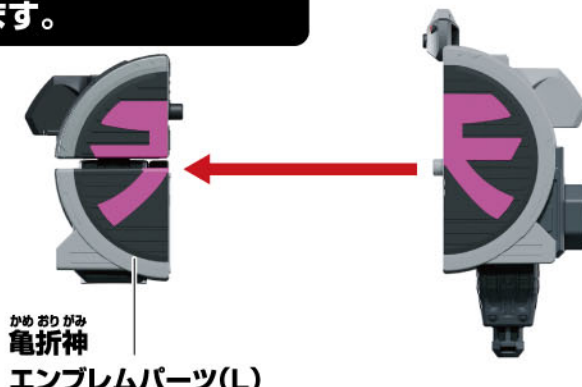

2

かめ おり がみ
亀折神エンブレムパーツ(L)を
す
図のように取り付けます。

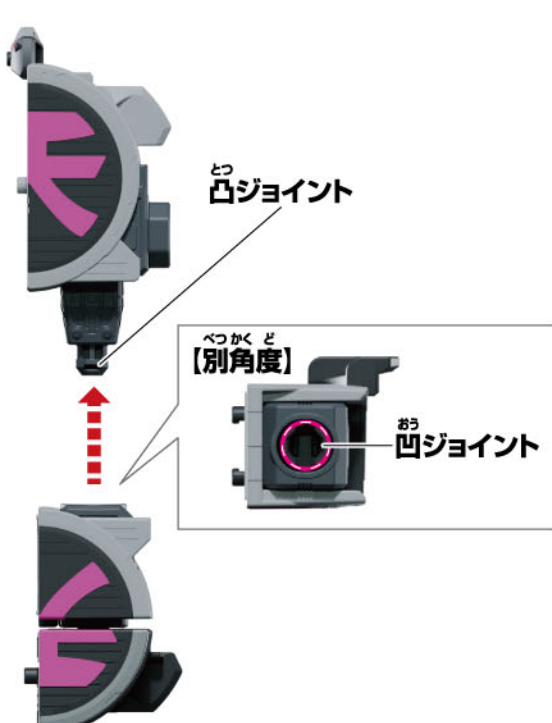

3

こぶし ぶ ぶん かいてん
拳部分を回転させます。



4

かめ おり がみ ほんたい す
亀折神本体を図のように
へんけい
変形させます。



デラックス
DXリョウテガソード


※リョウテガソードのロボ状態が完成された状態です。



デラックスロボ ユニバース がっ たい
DXROBO UNIVERSE シリーズとの合体

1

がっ たいじゅん び
合体準備をしたパーツをそれぞれ
す 図のように取り付けます。

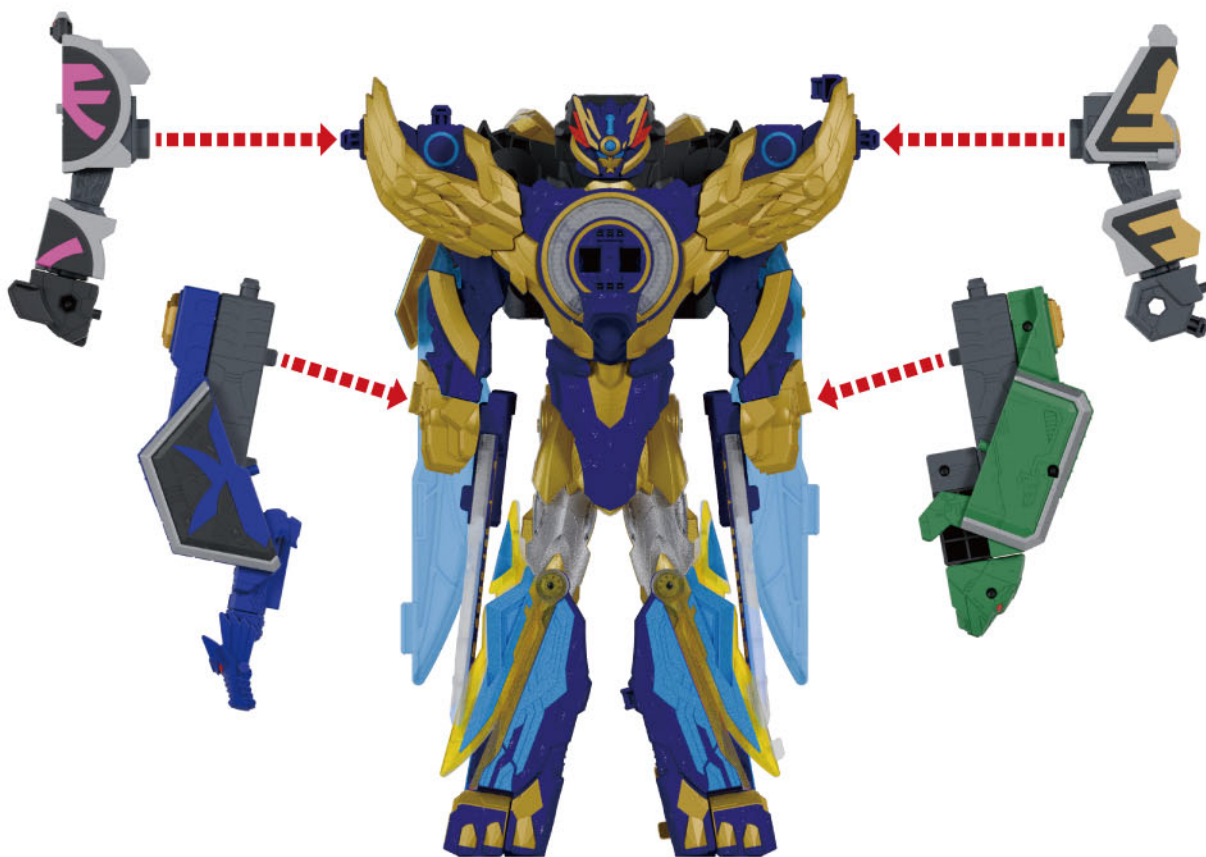

2

そうてん ぶ
リング装填部に、

センタイリング シンケンジャーをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れ、

その後セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。

※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、

トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、

「個別必殺技音」が流れ、その後

セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。



センタイリング!

百火繰乱!

我こそがナンバーワン!



がっ たい かん りょう
合体完了!!!