

デラックス DXテガソード Uni.ver. の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

デガソードUni.ver.本体…1



センタイリング ゴジウウルフ
Uni.ver.一式…1



センタイリング リングパーツ
ゴジウウルフUni.ver. (小) (大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

センタイリング テガソードレッド
Uni.ver.一式…1



センタイリング リングパーツ
テガソードレッドUni.ver. (小) (大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



各部名称

しょうめん
【正面】

ほんたい
テガソードUni.ver.本体

はいめん
【背面】

ブレード部

なかゆび
中指

ひとさゆび
人差し指

くすりゆび
薬指

こゆび
小指

おやゆび
親指

リング装填部

手の甲パーツ

でんげん
電源スイッチ

でんち
電池ぶた

グリップ

ボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 テガソードUni.ver.本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個

(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とテガソードUni.ver.本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

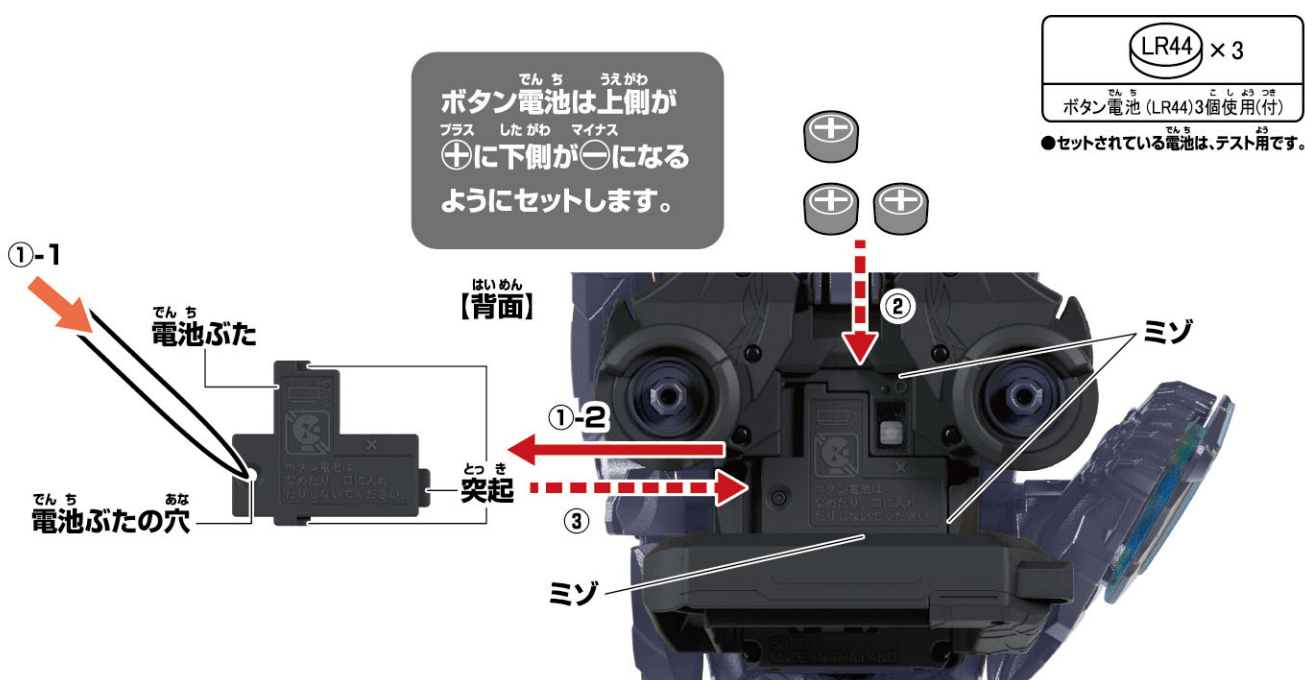


電源の入れ方

テガソードUni.ver.本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

さあ、戦いを言え!

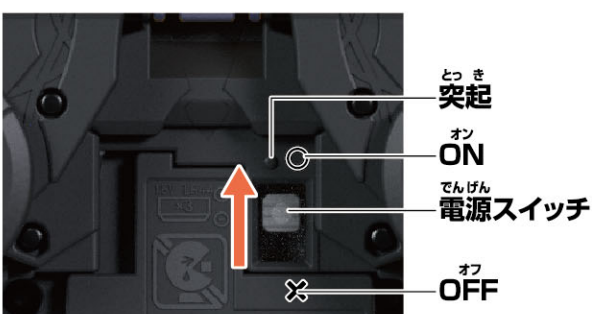


センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と はす かた 取り外し方

※センタイリング ゴジウウルフUni.ver.を例に説明します。

リングパーツをやじるし ほうこうの方向にスライドさせ、取り外します。


※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

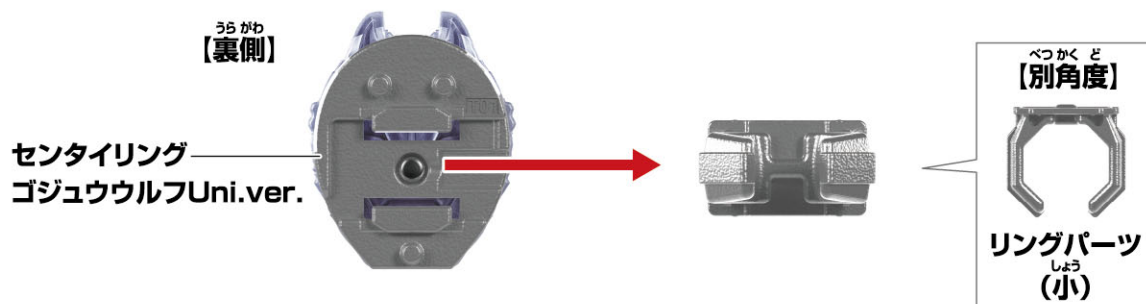

と つ かた 取り付け方

※センタイリング ゴジウウルフUni.ver.を例に説明します。

リングパーツを選んでは、えら やじるし ほうこうの方向にスライドさせて取り付けます。

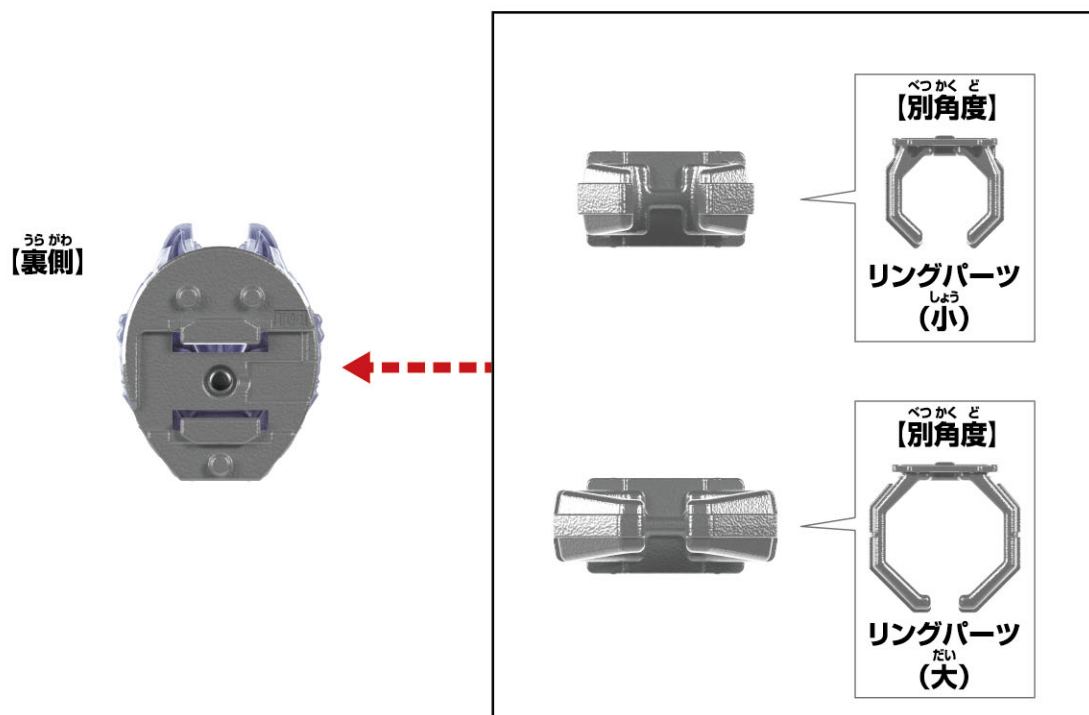

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス
DXテガソードUni.ver.に装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

テガソードUni.ver.(センタイリングなし状態時)の遊び方

テガソードUni.ver.本体のグリップのボタンを押します。

→セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	さあ、願いを言え!
②	ナンバーワン、ナンバーワンだ!
③	リングを使え!それが我らの契約だ!

※③の後は①に戻ります。

はいめん
【背面】



ボタン



テガソードUni.ver.の変身遊び

- ※センタイリング ゴジュウウルフUni.ver.を使用します。
- ※センタイリング ゴジュウウルフUni.ver.にはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1 テガソードUni.ver.本体のリング装填部に、センタイリング ゴジュウウルフUni.ver.をはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング
ゴジュウウルフUni.ver.

リング装填部

※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。


クラブユアハンス!

- 2 「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



- 3 「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。

【背面】

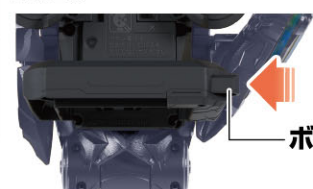

ボタン

ゴジュウウルフ!

※「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードUni.ver.の攻撃遊び

※テガソードUni.ver.の変身遊びを行った状態です。

- ①テガソードUni.ver.本体の
グリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。
- ②テガソードUni.ver.本体のグリップの
ボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。

【背面】



ボタン

フィニッシュフィンガー!ウルフ!

テガソードUni.ver.の武器召喚遊び

※センタイリング テガソードレッドUni.ver.を使用します。

※センタイリング テガソードレッドUni.ver.にはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソードUni.ver.本体のリング装填部に、
センタイリング テガソードレッドUni.ver.をはめ込みます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。

センタイリング
テガソードレッドUni.ver.

リング装填部

※センタイリングを

取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

2

「召喚待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。

3

「召喚待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「専用武器召喚音」が鳴ります。
※取り付けしたセンタイリングに応じた
「専用武器召喚音」が鳴ります。

【背面】



ボタン

ウルフデカリバー50!

※「召喚待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が
鳴ります。

テガソードUni.ver.の攻撃遊び

※テガソードUni.ver.の変身遊びを行った状態です。

- ①テガソードUni.ver.本体のグリップの
ボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。
- ②テガソードUni.ver.本体のグリップの
ボタンを長押しします。
→「専用武器必殺技音」が鳴ります。

【背面】



ボタン

ウルフ!ソードフィニッシュ!

テガソードUni.ver.の変身遊び

※別売りのセンタイリング キングオージャーを例に説明します。

※センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1


テガソードUni.ver.本体のリング装填部に、
センタイリング キングオージャーをはめ込みます。
→LEDが発光し「変身待機音」が流れます。

※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

テガソードUni.ver.に取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だとテガソードUni.ver.に
センタイリングを取り付けることができません。



センタイリング
リング装填部

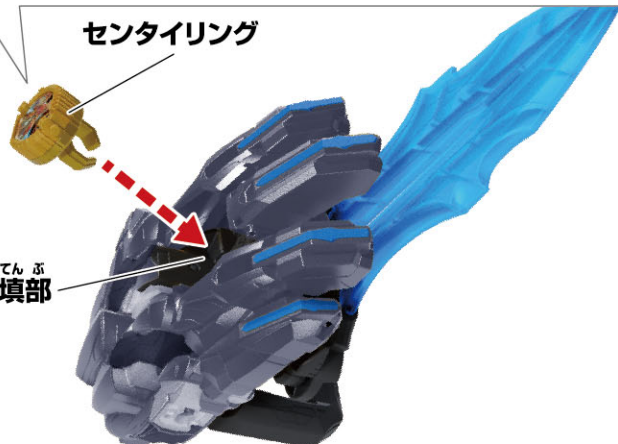


2

「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。

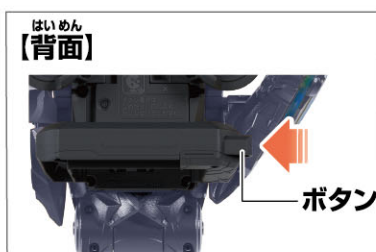

※「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードでの攻撃遊び

※テガソードUni.ver.の変身遊びを行った状態です。

- ①テガソードUni.ver.本体のグリップの
ボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。
- ②テガソードUni.ver.本体のグリップの
ボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。



テガソードレッドUni.ver.に変形

※センタイリング テガソードレッドUni.ver.を使用します。

※センタイリング テガソードレッドUni.ver.にはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

※テガソードUni.ver.はセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。

※テガソードUni.ver.の電源スイッチをO(ON)にした状態で説明します。

※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。



1

テガソードUni.ver.本体の人差し指と薬指を持ちながら、
手の甲部分を図のように変形させます。
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。





2

手の甲部分を図のように回転させます。

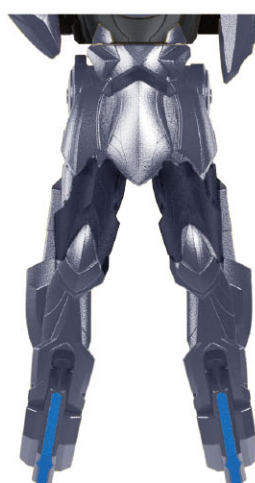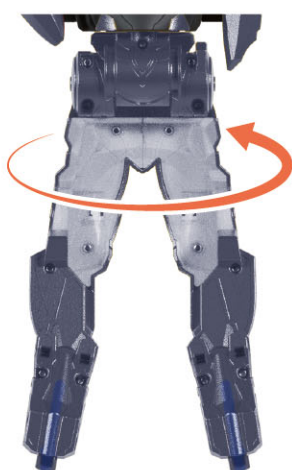

3

人差し指と薬指の先端を図のように開きます。

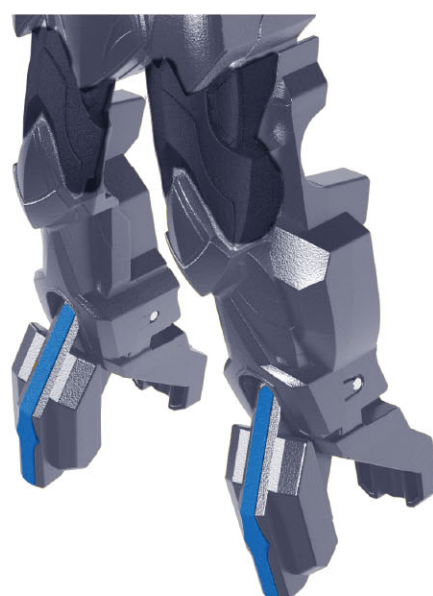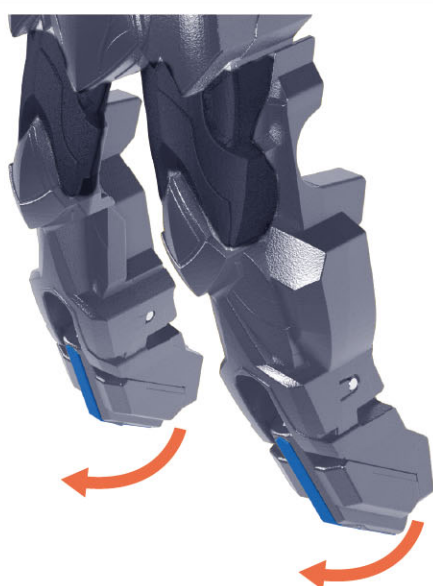


4

ほんたい こ ゆび
テガソードUni.ver.本体小指の
かた へん けい
肩アーモーパーツを變形させます。



5

こ ゆび す
小指を図のように
かいてん
回転させます。

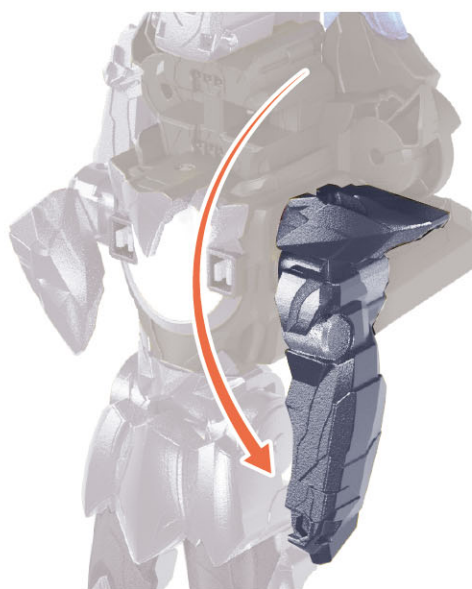


6

おや ゆび
テガソードUni.ver.の親指を
す かいてん
図のように回転させます。




7

おや ゆび かた かいてん
親指の肩アーモーパーツを回転させます。

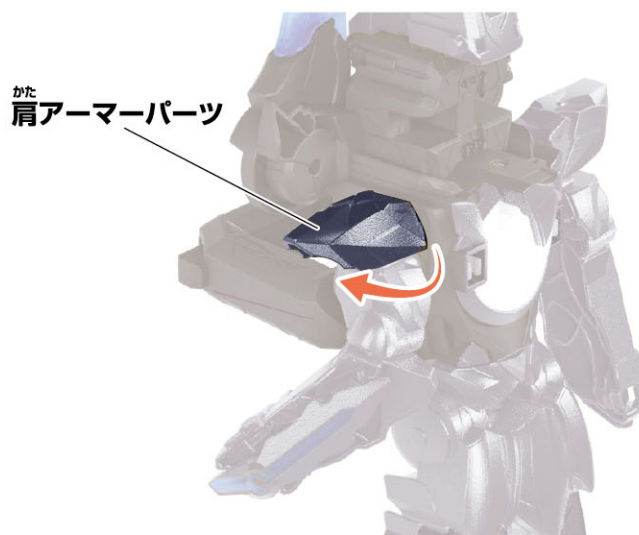


8

おや ゆび す かいてん
親指を図のように回転させます。

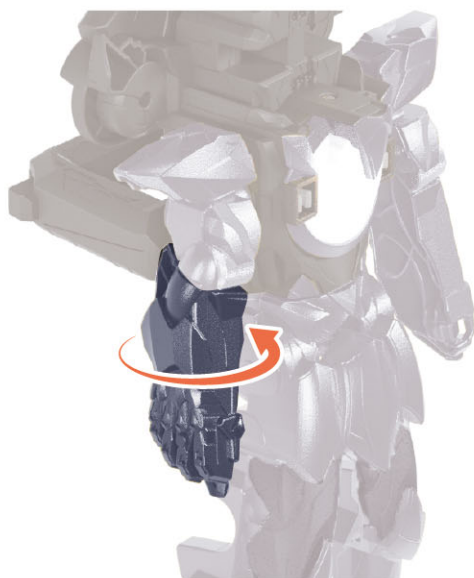

9


おや ゆび ふ き
親指の武器パートを
す てん かい
図のように展開させます。

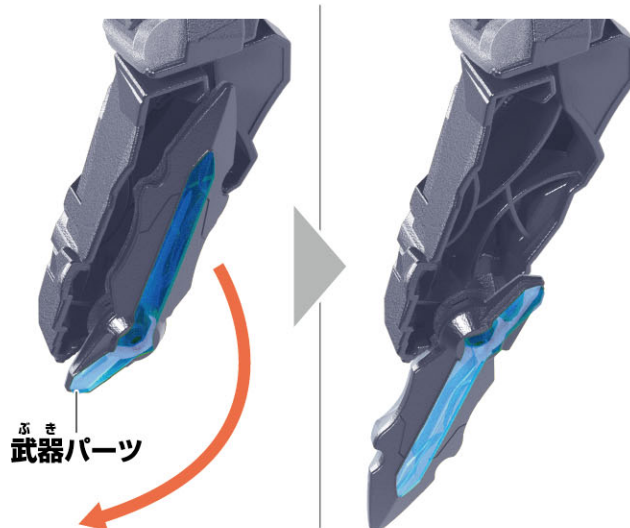

10


①テガソードUni.ver.本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。

②ブレード部を図のように変形させます。

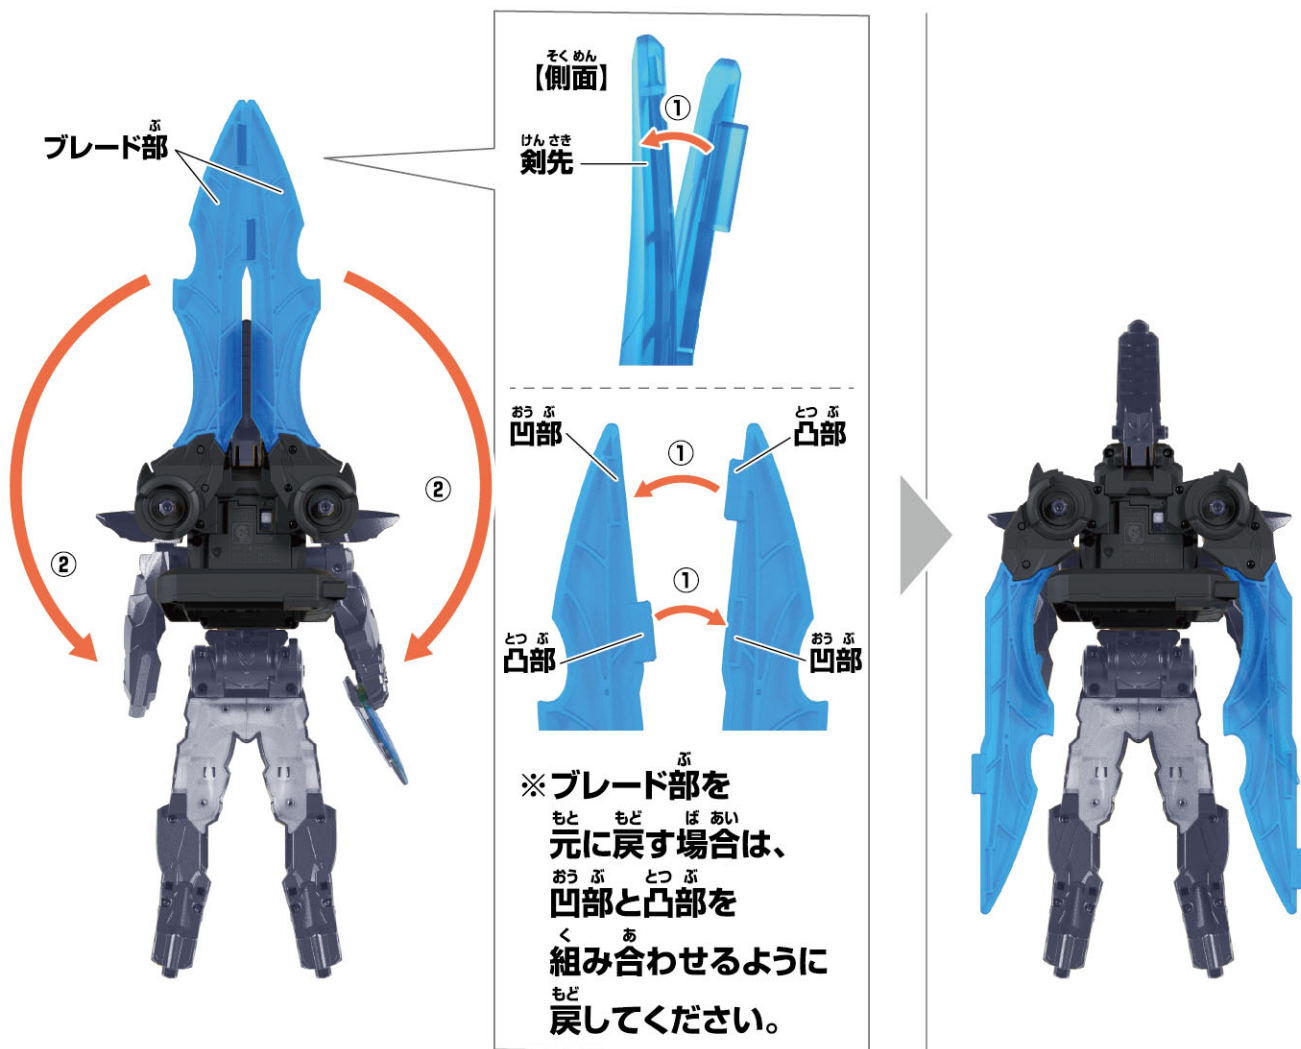

11

テガソードUni.ver.本体の中指を図のように展開させます。

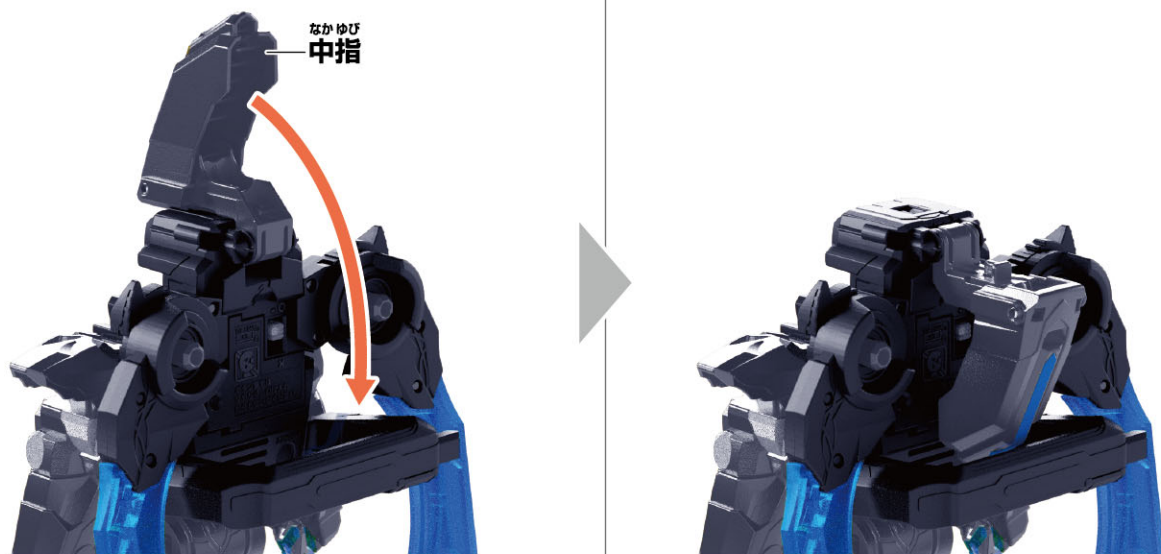

12

テガソードUni.ver.本体のリング装填部にセンタイリング
テガソードレッドUni.ver.をはめ込みます。

→「変形完了音」と

テガソードレッドUni.ver.の
「名乗り音声」が流れます。

センタイリング
テガソードレッドUni.ver.

リング装填部

つかめ! 切り離せレッド!
つかめ! 切り離せレッド!
テガソードレッド!

13

センタイリング テガソードレッドUni.ver.を
図のように変形させます。



テガソードレッド
Uni.ver.
完成!!

※元に戻る場合は逆の手順で行ってください。


も かた テガソードレッドUni.ver.の持ち方

※テガソードレッドUni.ver.が完成した状態から始めます。

1 テガソードUni.ver.本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソードUni.ver.本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

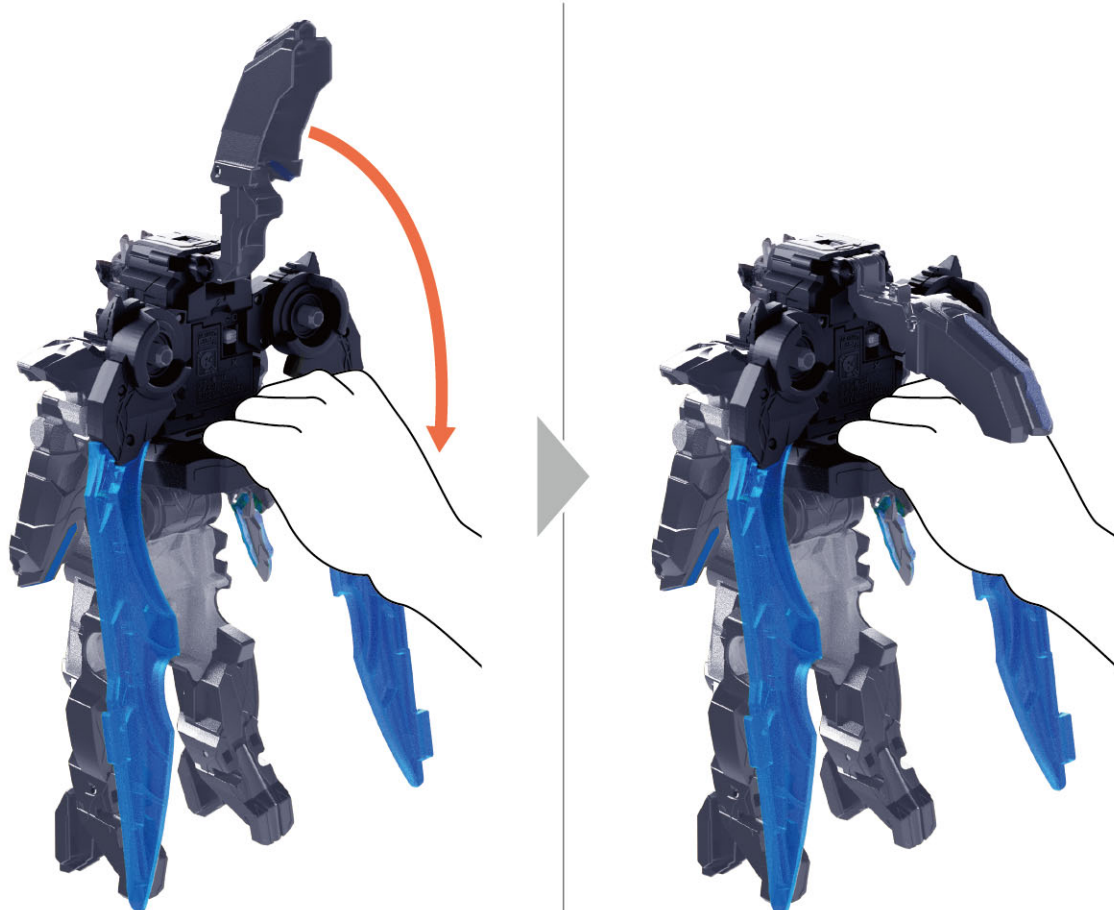

テガソードレッドUni.ver.の遊び方


ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。

→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。

※下ろすときに強く叩きつけないでください。

破損の原因になります。

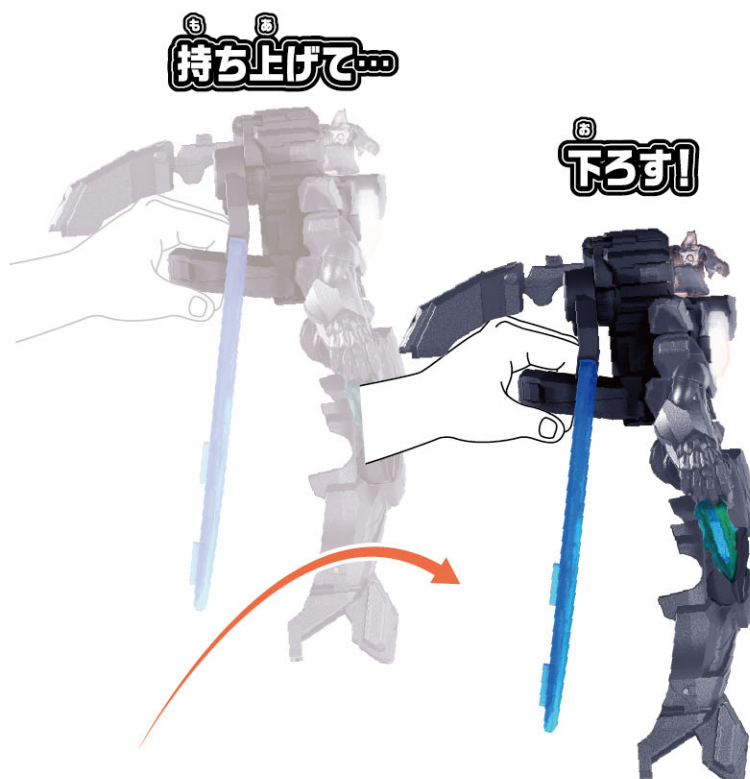

たい めん
平らな面

ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。

②グリップのボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

※取り付けたセンタリングに応じた
「必殺技音」が鳴ります。



ウルフ! ソードフィニッシュ!

しょうめん
【正面】





パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。


※テガソードレッドUni.ver.が完成した状態で説明します。

矢印の方向に取り付けます。


手の甲パーツ

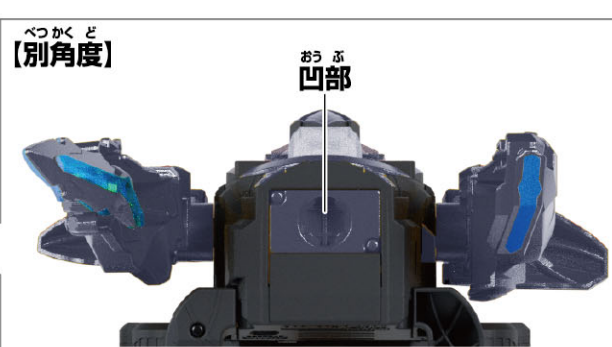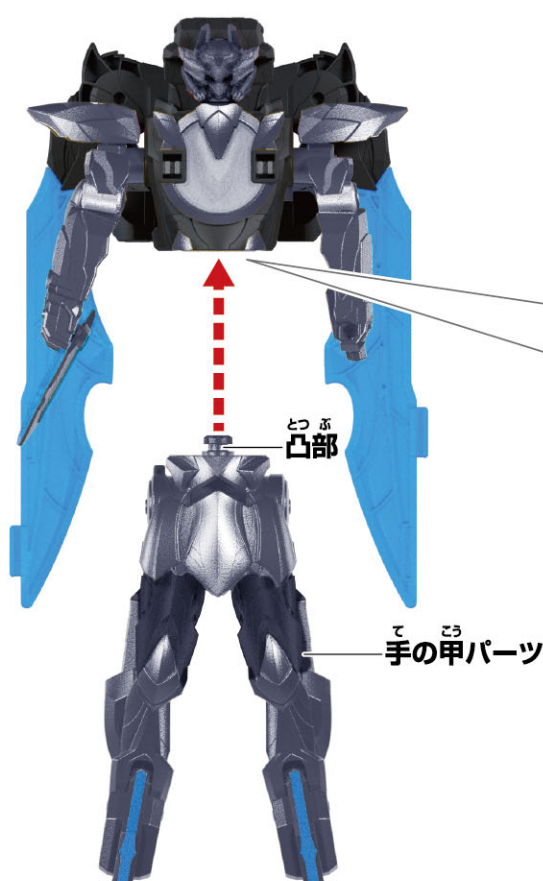


中指

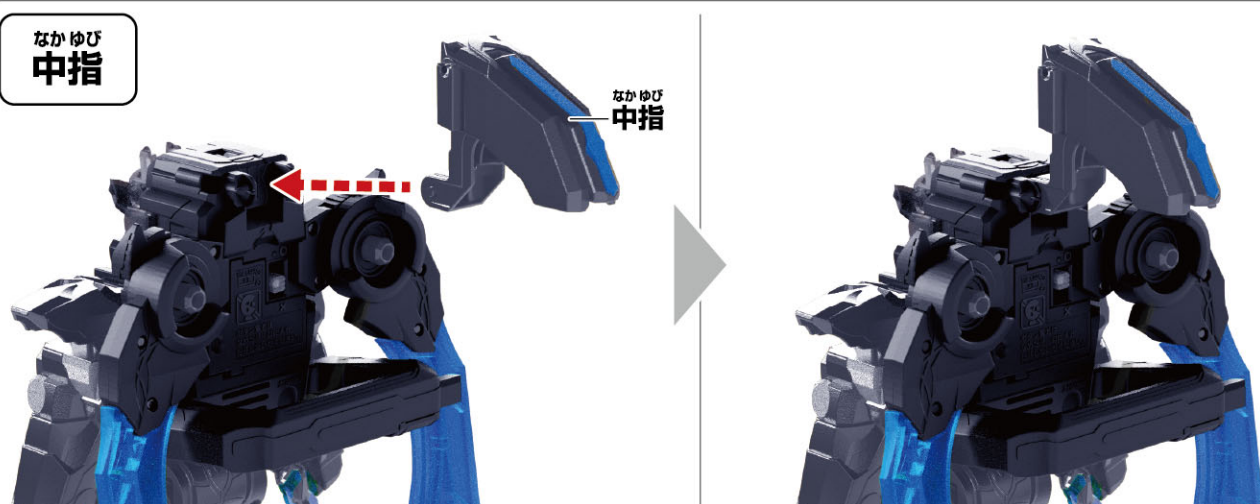

親指 / 小指

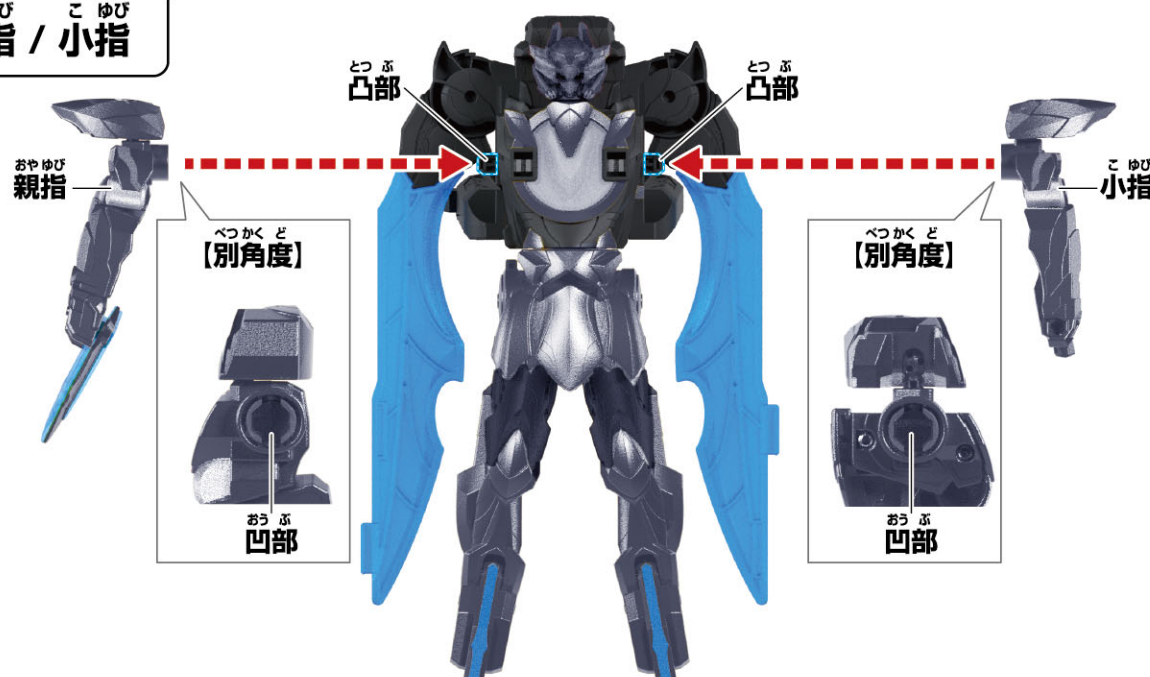

親指 / 小指の肩アーマーパーツ

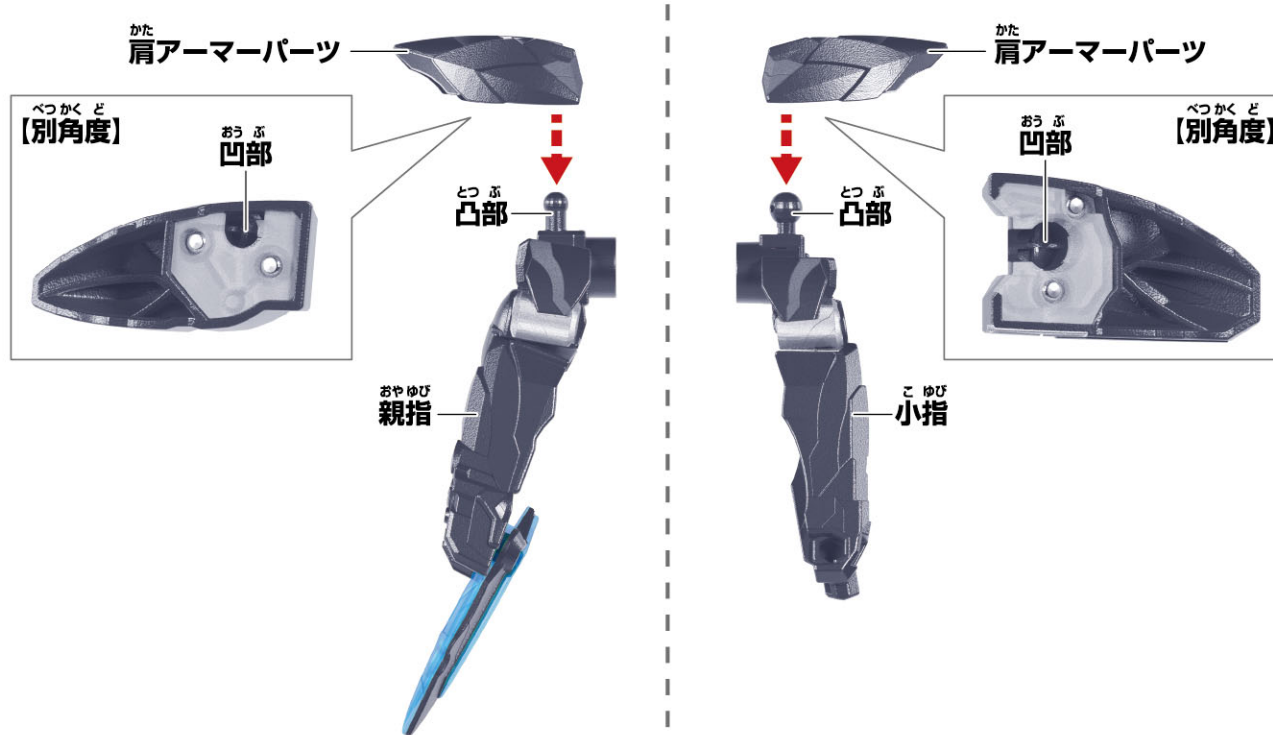

テガソードUni.ver.状態で親指が外れてしまった場合

図の向きで矢印の方向に取り付けます。

