



DXライダーゴチゾウセット 新種発見! Ver.01

あそ かな
の遊び方

セット内容

ポッピングミゴチゾウEX…1 ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味…1 グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味…1

各部名称

ポッピングミゴチゾウEX

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。




【変形後】

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味

【正面】

フタパーツ

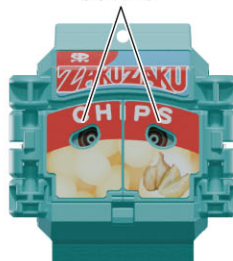

【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方



ポッピングミゴチゾウEXの場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

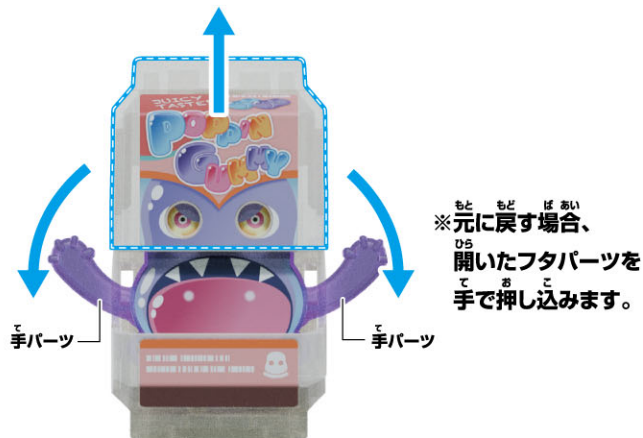

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味の場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

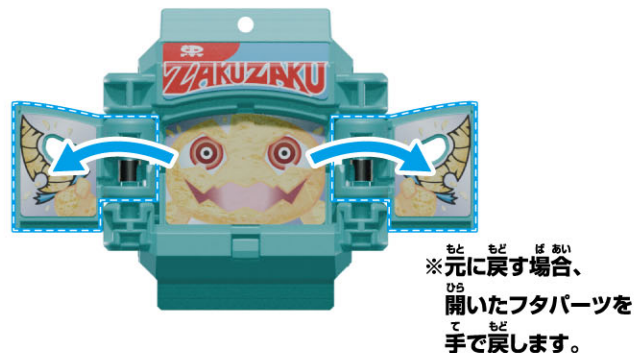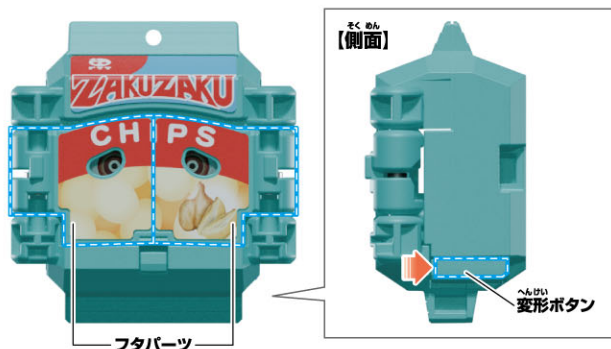

グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味の場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。



フタパーツが外れてしまった場合…

ポッピングミゴチゾウEXの場合

1 本体上部パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味の場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味の場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。




※パネには触らないでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

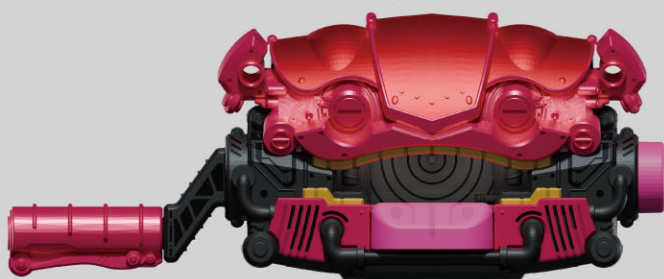

へん しん
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウEXを例に説明します。

1

うわ ひら
上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

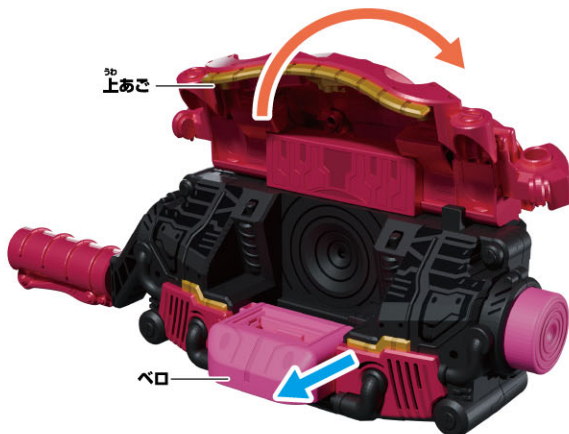

2

へん けい まえ
変形前のポッピングミゴチゾウEXをペロにセットします。

→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

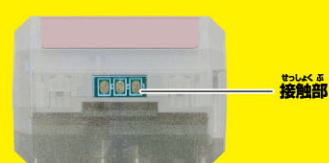

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

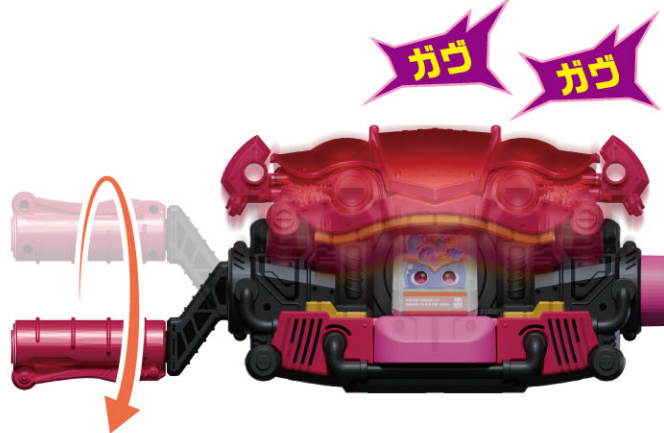

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウEXの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

シューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	変身音
ポッピングミゴチゾウEX	ポッピングミ シューシー
ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味	ザクザクチップス ザックザク
グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味	グルキャン ペロペロ

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※ポッピングミゴチゾウEXを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひっ さつ わざ あそ 必殺技音
ポッピングミゴチゾウEX	ポッピングミ フィニッシュ
ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味	ザクザクチップス フィニッシュ
グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味	グルキャン フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ポッピングミゴチゾウEX^{れい せつめい}を例に説明します。

1

上あご^{うわ て ひら}を手で開きます。

⇒ペロ^{まえ で}が前に出て、「上あご開き音」^{うわ ひら おん な}が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウ^{て ひき め}を手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」^{と はす おん な}が鳴ります。

