



DX ゴチゾウセット 新種発見! ver.02

あそ かの
の遊び方

セット内容

ザクザクチップスゴチゾウEX…1 チョコダンゴチゾウ いちご味…1 ポッピングミゴチゾウ はちみつ味…1

各部名称

ザクザクチップスゴチゾウEX

チョコダンゴチゾウ いちご味




【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

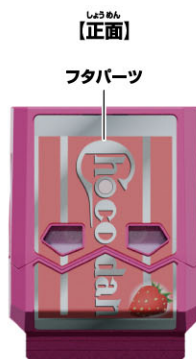

【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

ザクザクチップスゴチゾウEXの場合



変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

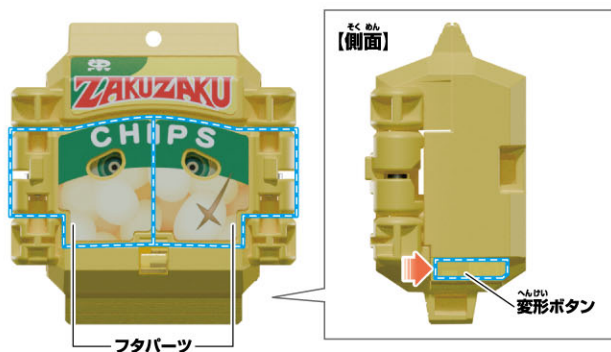

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

チョコダンゴチゾウ いちご味の場合


変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

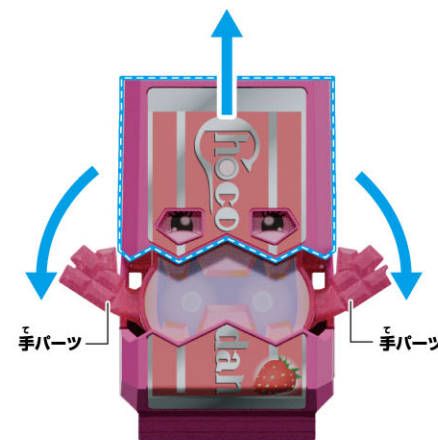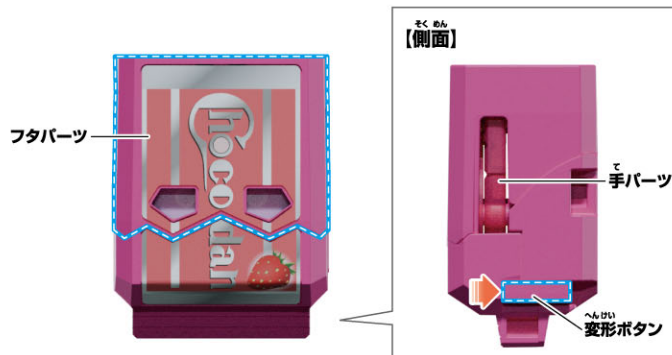

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味の場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

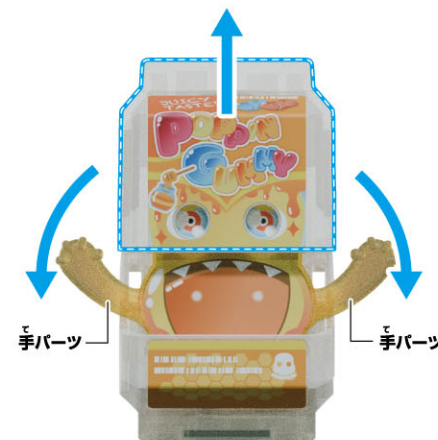

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ザクザクチップスゴチゾウEXの場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。


フタパーツが外れてしまった場合…

チョコダンゴチゾウ いちご味の場


1 本体上部パーツを
押し込みます。

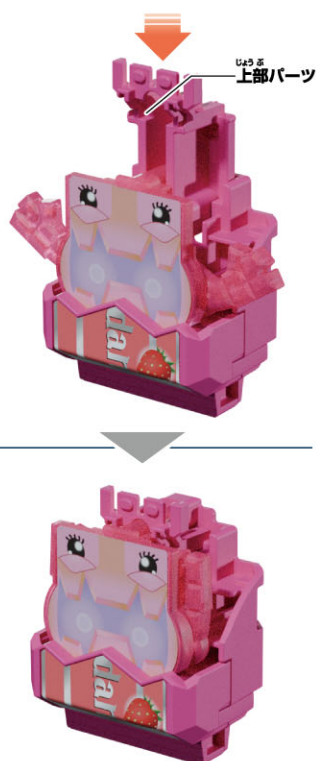

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

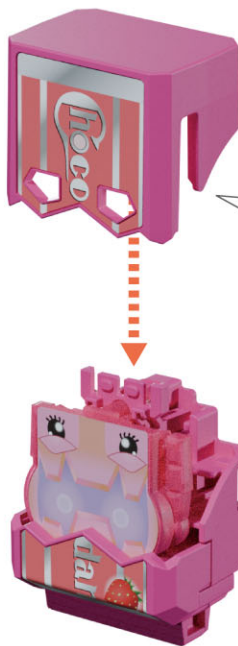

【内側】

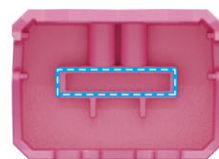


●図のようになります。

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味の場


1 本体上部パーツを
押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

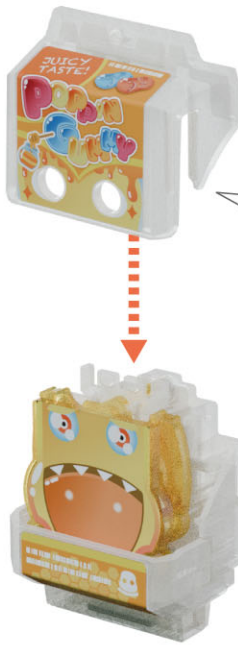


【内側】

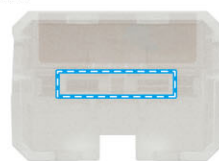

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

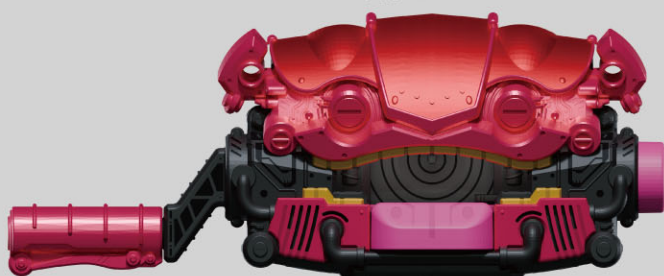

へん しん
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※ザクザクチップスゴチゾウEXを例に説明します。

1

うわ ひら
上あごを開きます。

→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

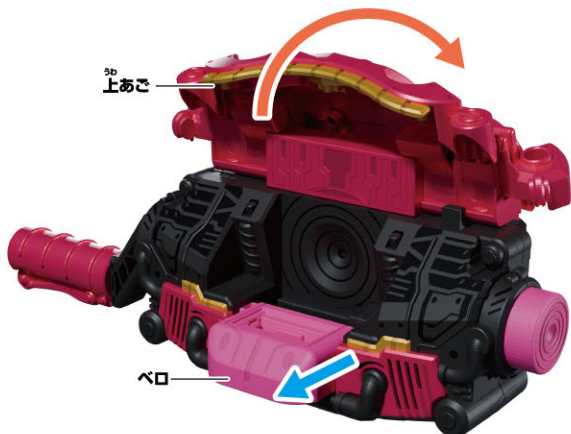

2

へん げい まえ
変形前のザクザクチップスゴチゾウEXをベロにセットします。

→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。

スナック

ザクザクチップスゴチゾウEX
【変形前】



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。


※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】

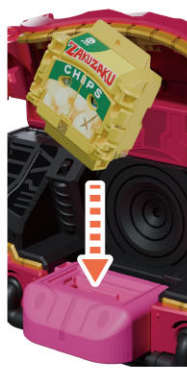

【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

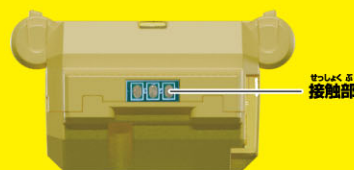

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATスナック

EATスナック



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ザクザクチップスゴチソウEXの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ザクザクチップス

ザックザク



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。


変身音リスト

セットしたゴチソウ	変身音
ザクザクチップスゴチソウEX	ザクザクチップス ザックザク
チョコダンゴチソウ いちご味	チョコダン パキパキ
ポッピングミゴチソウ はちみつ味	ポッピングミ ジューシー

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※ザクザクチップスゴチゾウEXを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

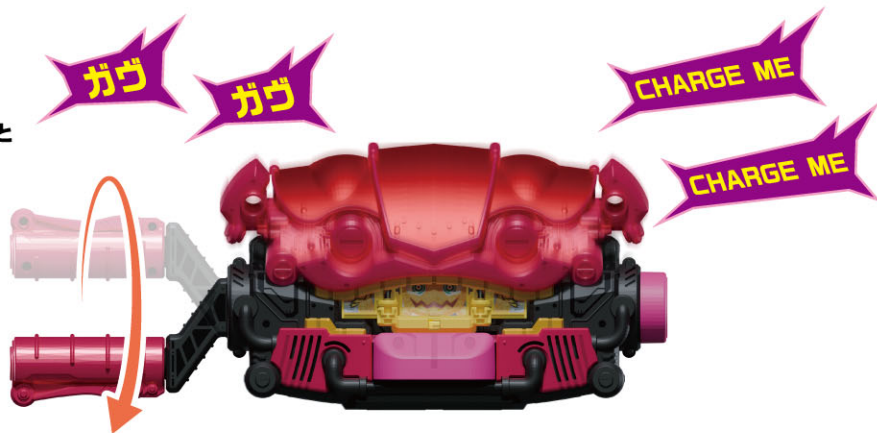

- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひつ さつ わざ あそ 必殺技音
ザクザクチップスゴチゾウEX	ザクザクチップス フィニッシュ
チョコダンゴチゾウ いちご味	チョコダン フィニッシュ
ポッピングミゴチゾウ はちみつ味	ポッピングミ フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ザクザクチップスゴチゾウEX^{れい せつめい}を例に説明します。

1

上あご^{うわ て ひら}を手で開きます。

→ペロ^{まえ で}が前に出て、「上あご開き音」^{うわ ひら おん}が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウ^{て ひき め}を手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」^{と はす おん}が鳴ります。

