



DXライダゴチソウルセット 新種発見! ver.04

あそ かな
の遊び方

セット内容

チョコダンゴチソウルEX...1 グルキャンゴチソウル オレンジ味...1 ポッピングミゴチソウル ピーチ味...1

各部名称

チョコダンゴチソウルEX

しょうめん
【正面】

フタパーツ



へん けい まえ
【変形前】

※ 梱包状態は
へん けい まえ じょうたい
変形前状態です。



へん けい しろ
【変形後】

グルキャンゴチソウル オレンジ味

しょうめん
【正面】

フタパーツ



へん けい まえ
【変形前】

※ 梱包状態は
へん けい まえ じょうたい
変形前状態です。



へん けい しろ
【変形後】

ポッピングミゴチソウル ピーチ味

しょうめん
【正面】

フタパーツ



へん けい まえ
【変形前】

※ 梱包状態は
へん けい まえ じょうたい
変形前状態です。



へん けい しろ
【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

チョコダンゴチゾウEXの場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

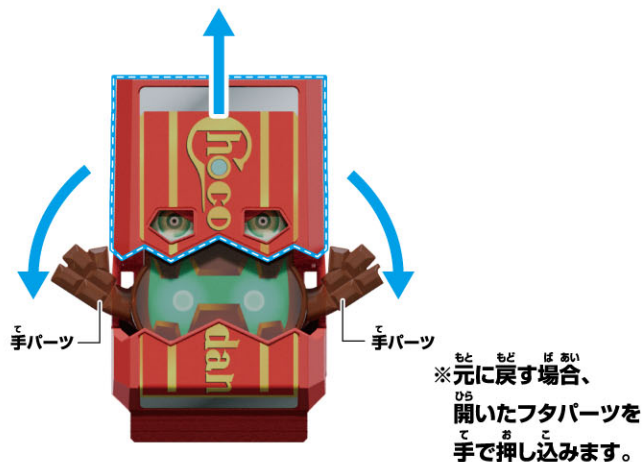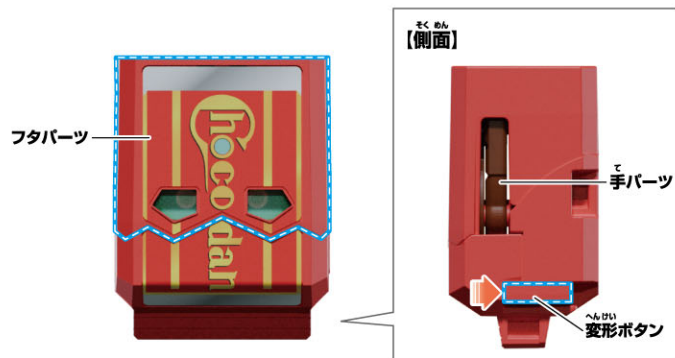


グルキャンゴチゾウ オレンジ味の場合

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。



ポッピングミゴチゾウ ピーチ味の場合


変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

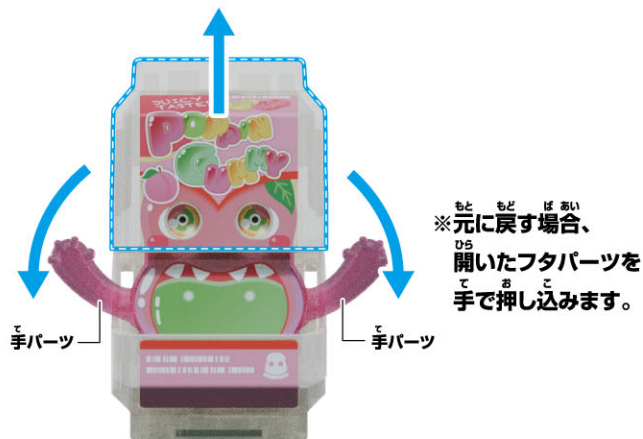


フタパーツが外れてしまった場合…

チョコダンゴチゾウEXの場合

1 本体上部パーツをお押し込みます。

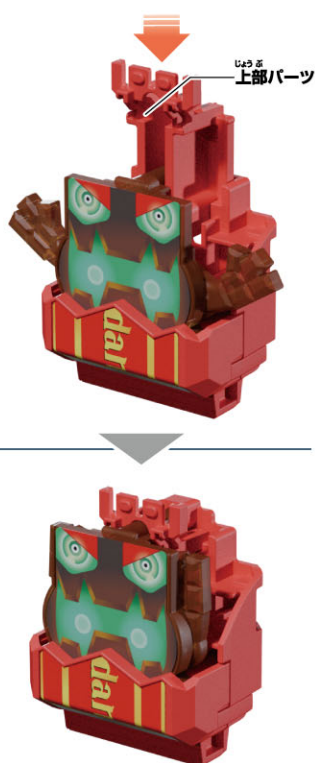

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

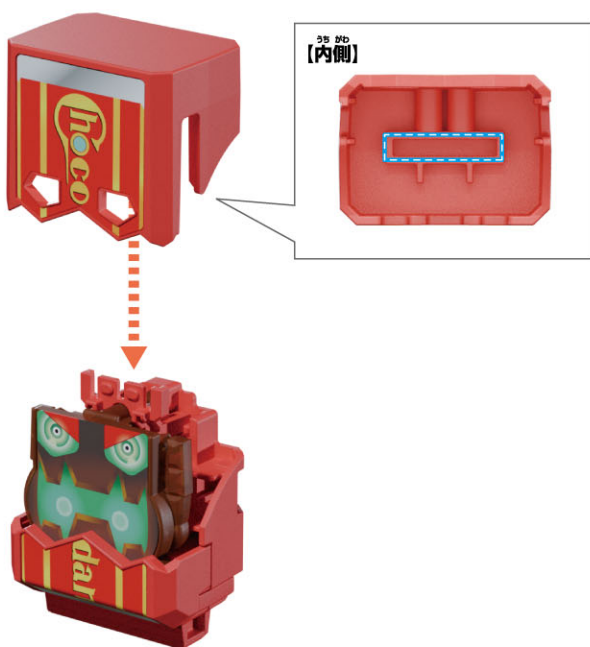

●図のようになります。

ポッピングミゴチゾウ ピーチ味の場合

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

グルキャンゴチゾウ オレンジ味の場合


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

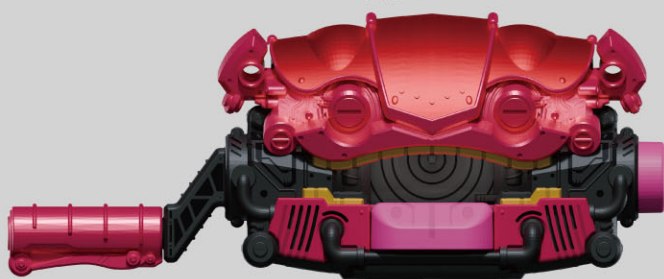

へん しん
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※チョコダンゴチゾウEXを例に説明します。

1

うわ ひら
上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

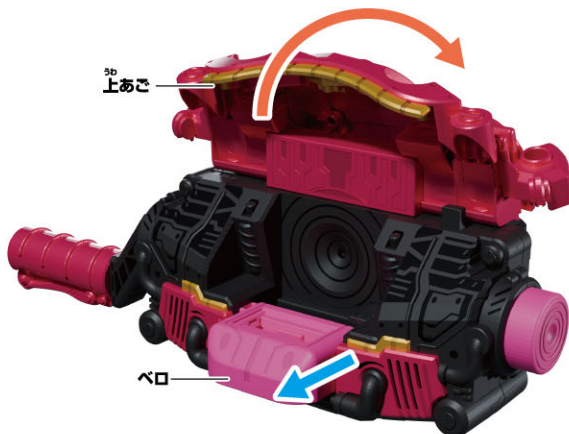

2

へん けい まえ
変形前のチョコダンゴチゾウEXをペロにセットします。

→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

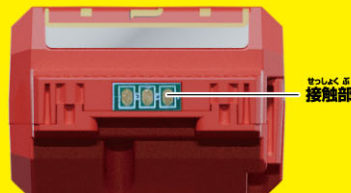

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

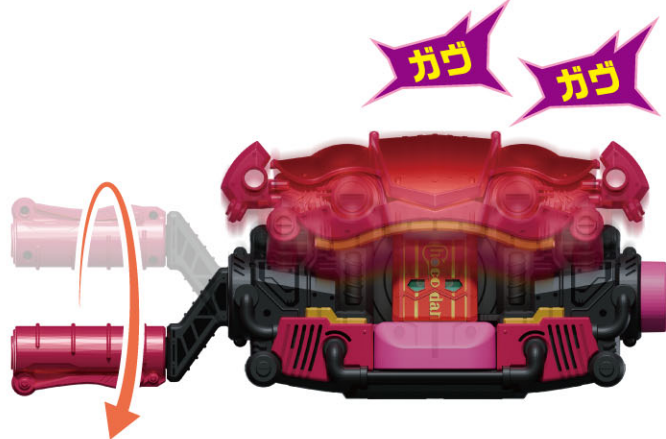

5


ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、チョコダンゴチソウEXの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

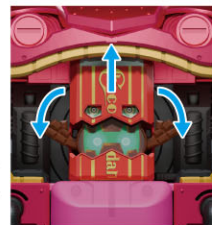

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	変身音
チョコダンゴチソウEX	チョコダン パキパキ
グルキャンゴチソウ オレンジ味	グルキャン ペロペロ
ポッピングミゴチソウ ピーチ味	ポッピングミ ジューシー

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※チョコダンゴチゾウEXを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひつ さつ わざ あそ 必殺技音
チョコダンゴチゾウEX	チョコダン フィニッシュ
グルキャンゴチゾウ オレンジ味	グルキャン フィニッシュ
ポッピングミゴチゾウ ピーチ味	ポッピングミ フィニッシュ

ライダーゴチゾウの^とは^すか^た取り外し方

※チョコダンゴチゾウEXを^{れい}せ^{つめい}に説明します。

1

^{うわ}上^てあ^{ひら}ごを手で開きます。

⇒ペロ^{まえ}が前^でに出て、^{うわ}上^{ひら}あ^{おん}ご開き音^なが鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを^てで^ひき^ぬき抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ^とは^すお^ん取り外し音^な」が鳴ります。

