

セット内容

ライダーゴチソウ…1

各部名称

ラインナップ(全12種)

ポッピングミゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ポッピングミゴチソウ(自信顔ver.)



【変形前】



【変形後】

ザクザクチップスゴチソウ バーベキュー味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ザクザクチップスゴチソウ バーベキュー味(焦り顔ver.)

【変形前】



【変形後】



ポッピングミゴチソウ マスカット味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ポッピングミゴチソウ マスカット味(泣き顔ver.)



【変形前】



【変形後】

グルキャンゴチソウ 抹茶ミルク味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

グルキャンゴチソウ 抹茶ミルク味(笑い顔ver.)



【変形前】



【変形後】

チョコダンゴチソウ 抹茶味 ※表情はランダムです。


【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

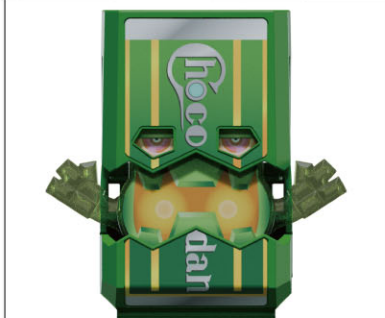

【変形後】

チョコダンゴチソウ 抹茶味(焦り顔ver.)



【変形前】



【変形後】

ふわマロゴチソウ レモン味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ふわマロゴチソウ レモン味(わくわく顔ver.)



【変形前】



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方



ポッピングミゴチゾウ / ポッピングミゴチゾウ(自信顔ver.)
ポッピングミゴチゾウ マスカット味 / ポッピングミゴチゾウ マスカット味(泣き顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。
変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

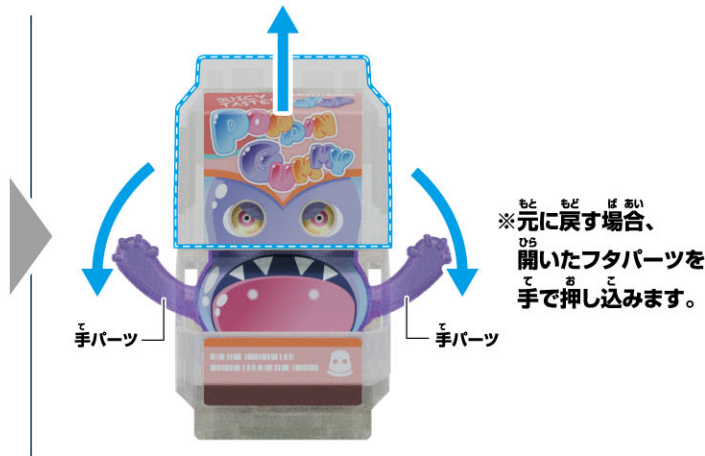

ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味 / ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味(焦り顔ver.)の場合

※ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味を例に説明します。
変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

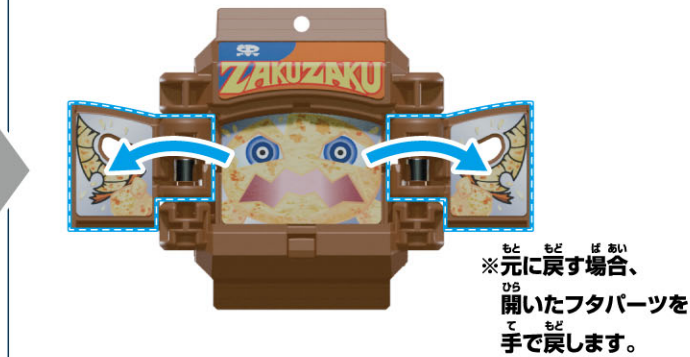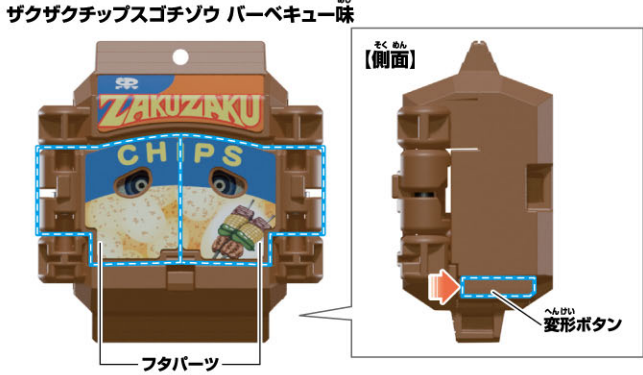



グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味 / グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味(笑い顔ver.)
ふわマロゴチゾウ レモン味 / ふわマロゴチゾウ レモン味(わくわく顔ver.)の場合

※グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味を例に説明します。
変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。



チョコダンゴチゾウ 抹茶味 / チョコダンゴチゾウ 抹茶味(焦り顔ver.)の場合

※チョコダンゴチゾウ 抹茶味を例に説明します。
変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

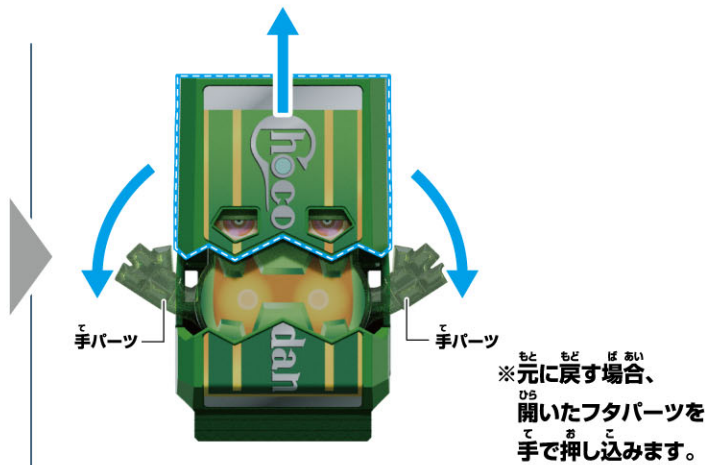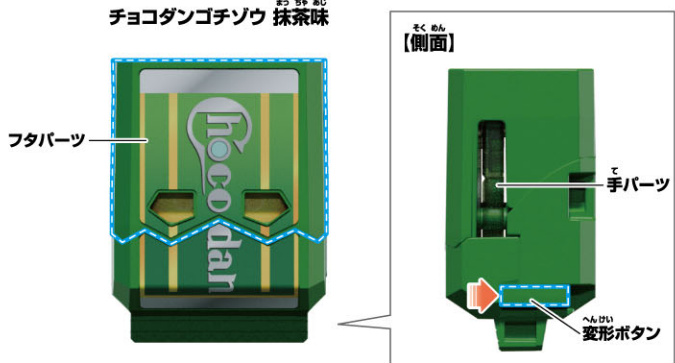

フタパーツが外れてしまった場合…


ポッピングミゴチゾウ / ポッピングミゴチゾウ(自信顔ver.)
ポッピングミゴチゾウ マスカット味 / ポッピングミゴチゾウ マスカット味(泣き顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

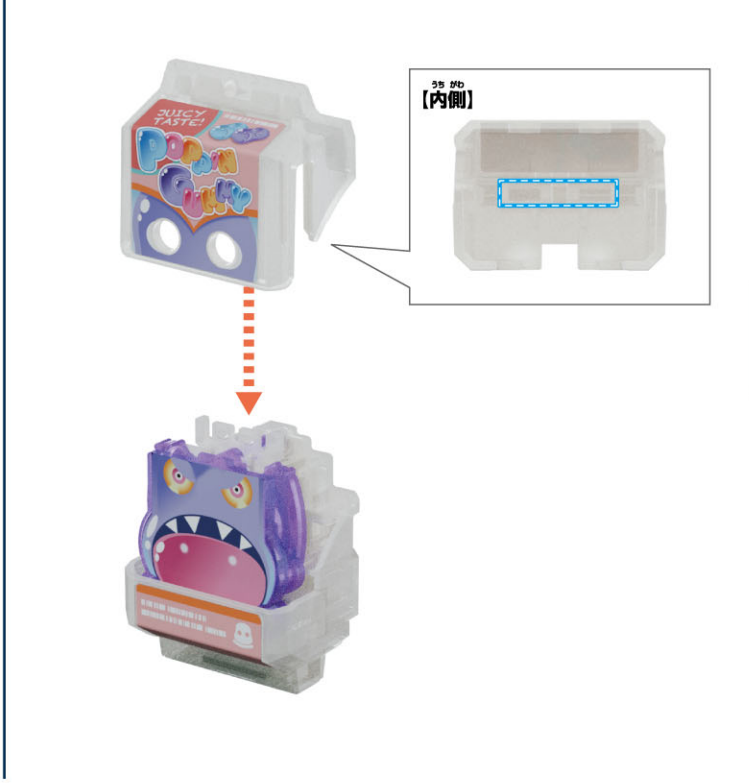




●図のようになります。


チョコダンゴチゾウ 抹茶味 / チョコダンゴチゾウ 抹茶味(焦り顔ver.)の場合

※チョコダンゴチゾウ 抹茶味を例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。

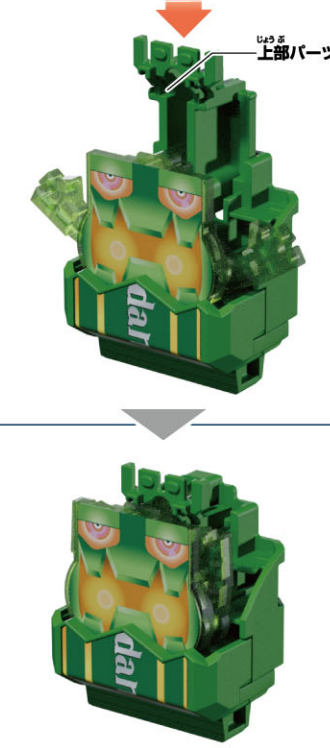

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

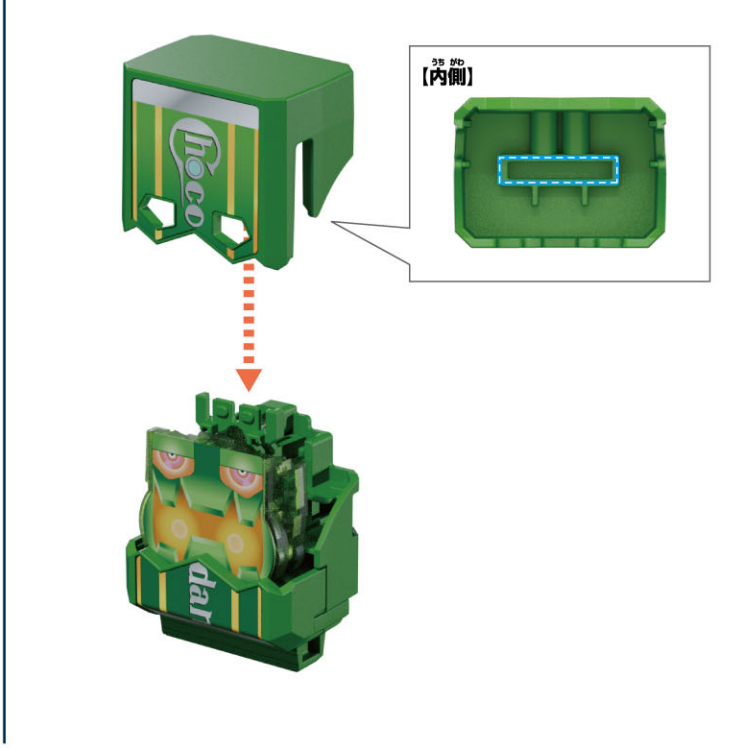



●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味 / ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味(焦り顔ver.)の場合

※ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味 / グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味(笑い顔ver.)
ふわマロゴチゾウ レモン味 / ふわマロゴチゾウ レモン味(わくわく顔ver.)の場合

※グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。




※パネには触らないでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

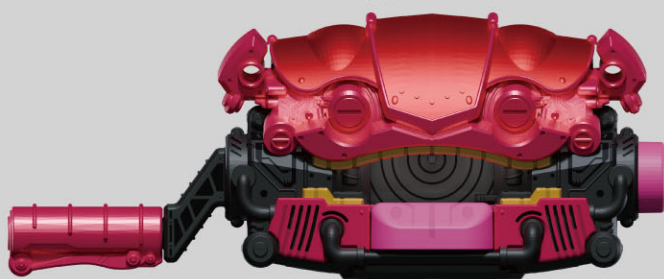


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

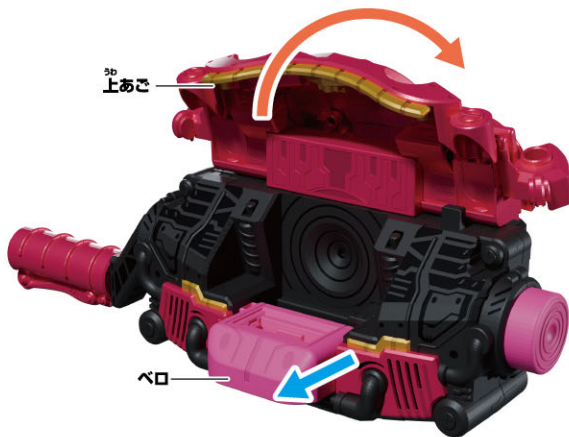

- 2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

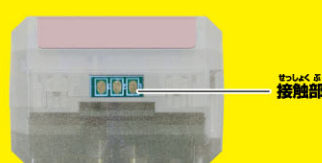

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

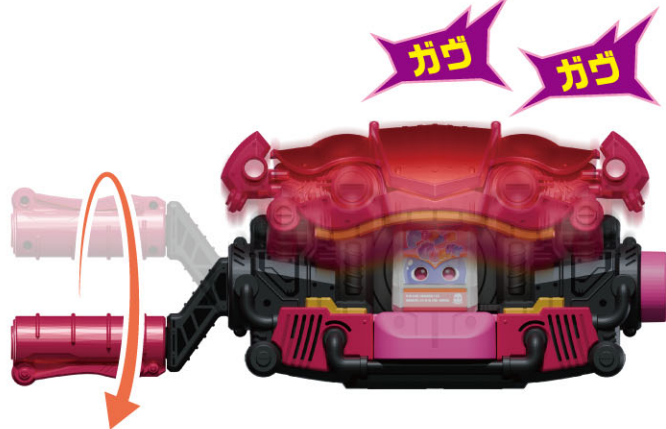

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	変身音
ポッピングミゴチソウ	ポッピングミ ジューシー
ポッピングミゴチソウ(自信顔ver.)	
ザクザクチップスゴチソウ パーベキュー味	ザクザクチップス ザックザク
ザクザクチップスゴチソウ パーベキュー味(焦り顔ver.)	
ポッピングミゴチソウ マスカット味	ポッピングミ ジューシー
ポッピングミゴチソウ マスカット味(泣き顔ver.)	
グルキャンゴチソウ 抹茶ミルク味	グルキャン ペロペロ
グルキャンゴチソウ 抹茶ミルク味(笑い顔ver.)	
チョコダンゴチソウ 抹茶味	チョコダン パキパキ
チョコダンゴチソウ 抹茶味(焦り顔ver.)	
ふわマロゴチソウ レモン味	ふわマロ ふわふわ～
ふわマロゴチソウ レモン味(わくわく顔ver.)	

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポッピングミ

フィニッシュ



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひつ さつ わざ あそ 必殺技音
ポッピングミゴチゾウ ポッピングミゴチゾウ(自信顔ver.)	ポッピングミ フィニッシュ
ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味 ザクザクチップスゴチゾウ バーベキュー味(焦り顔ver.)	ザクザクチップス フィニッシュ
ポッピングミゴチゾウ マスカット味 ポッピングミゴチゾウ マスカット味(泣き顔ver.)	ポッピングミ フィニッシュ
グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味 グルキャンゴチゾウ 抹茶ミルク味(笑い顔ver.)	グルキャン フィニッシュ
チョコダンゴチゾウ 抹茶味 チョコダンゴチゾウ 抹茶味(焦り顔ver.)	チョコダン フィニッシュ
ふわマロゴチゾウ レモン味 ふわマロゴチゾウ レモン味(わくわく顔ver.)	ふわマロ フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まえ で うわ ひら おん な}



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}

