

セット内容

ライダーゴチゾウ...1

各部名称

ラインナップ(全12種)

チョコドンゴチゾウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

チョコドンゴチゾウ(すやすや顔ver.)



【変形前】



【変形後】

ポッピングミゴチゾウ ピーチ味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ポッピングミゴチゾウ ピーチ味(照れ顔ver.)



【変形前】




【変形後】

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ

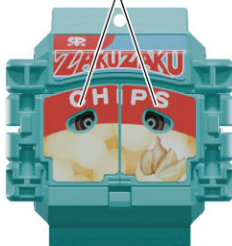

【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味(泣き顔ver.)



【変形前】



【変形後】

グルキャンゴチゾウ オレンジ味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

グルキャンゴチゾウ オレンジ味(焦り顔ver.)



【変形前】



【変形後】

チョコダンゴチゾウ いちご味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

チョコダンゴチゾウ いちご味(焦り顔ver.)



【変形前】



【変形後】

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味 ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味(笑い顔ver.)



【変形前】



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

チョコドンゴチゾウ / チョコドンゴチゾウ(すやすや顔ver.)

チョコダンゴチゾウ いちご味 / チョコダンゴチゾウ いちご味(焦り顔ver.)の場合

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。


チョコドンゴチゾウ

フタパーツ

【側面】

手パーツ

変形ボタン

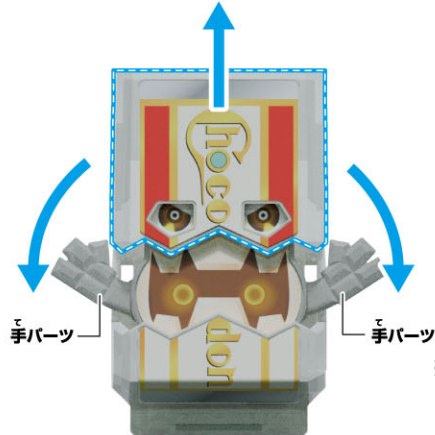

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

ポッピングミゴチゾウ ピーチ味 / ポッピングミゴチゾウ ピーチ味(照れ顔ver.)

ポッピングミゴチゾウ はちみつ味 / ポッピングミゴチゾウ はちみつ味(笑い顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウ ピーチ味を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。


ポッピングミゴチゾウ ピーチ味

フタパーツ

【側面】

手パーツ

変形ボタン

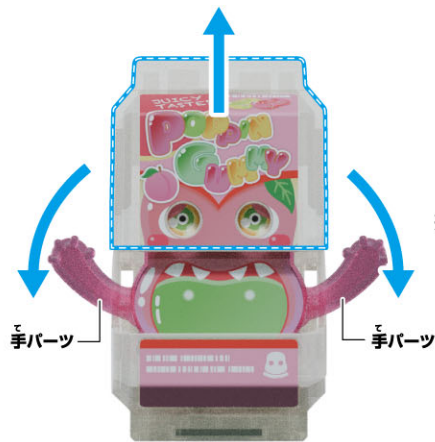

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味 / ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味(泣き顔ver.)の場合

※ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味

フタパーツ

【側面】

変形ボタン



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

グルキャンゴチゾウ オレンジ味 / グルキャンゴチゾウ オレンジ味(焦り顔ver.)の場合

※グルキャンゴチゾウ オレンジ味を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

グルキャンゴチゾウ オレンジ味

フタパーツ

【側面】

変形ボタン



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…


チョコドンゴチゾウ / チョコドンゴチゾウ(すやすや顔ver.)
チョコダンゴチゾウ いちご味 / チョコダンゴチゾウ いちご味(焦り顔ver.)の場合

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

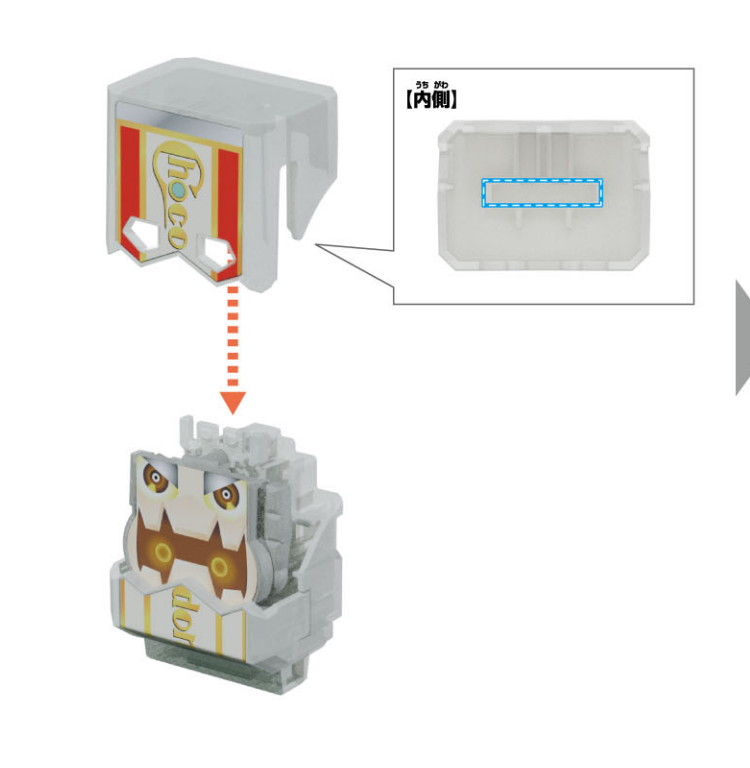



●図のようになります。


ポッピングミゴチゾウ ピーチ味 / ポッピングミゴチゾウ ピーチ味(照れ顔ver.)
ポッピングミゴチゾウ はちみつ味 / ポッピングミゴチゾウ はちみつ味(笑い顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウ ピーチ味を例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

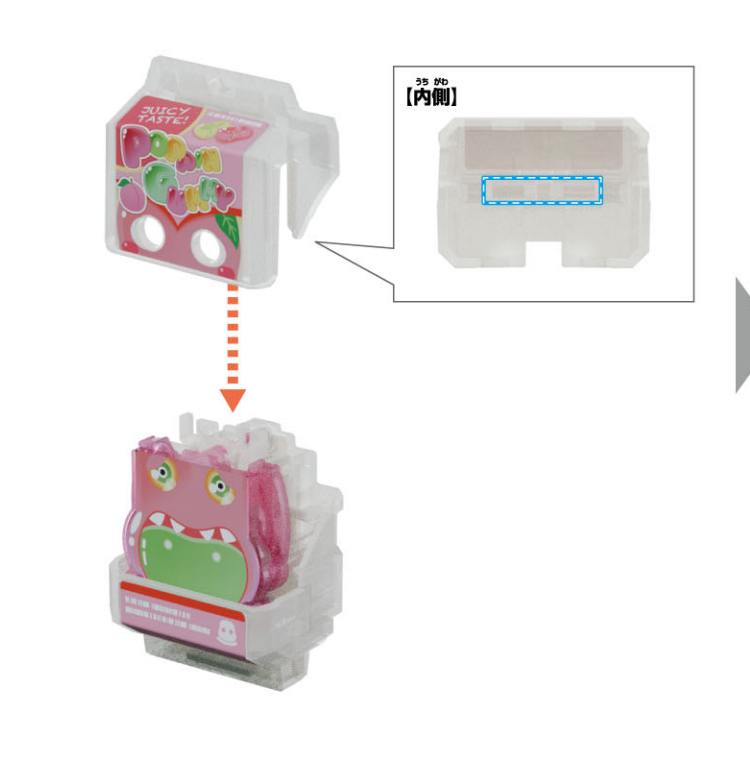




●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味 / ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味(泣き顔ver.)の場合

※ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

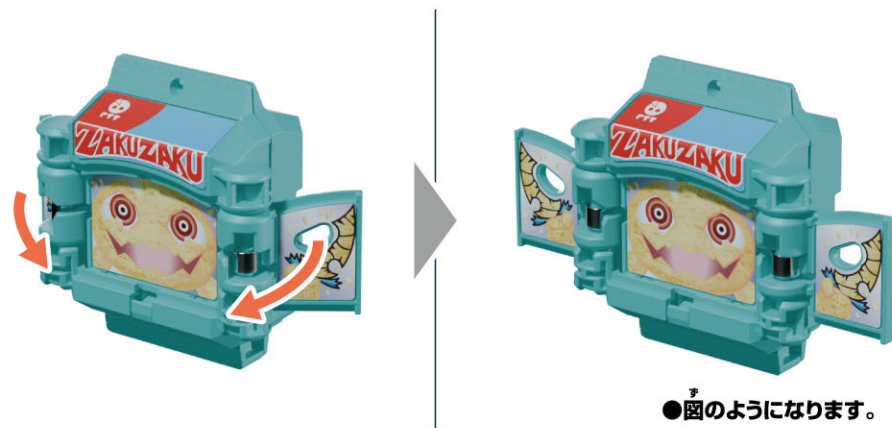

●図のようになります。

グルキャンゴチゾウ オレンジ味 / グルキャンゴチゾウ オレンジ味(焦り顔ver.)の場合

※グルキャンゴチゾウ オレンジ味を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。




※バネには触らないでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

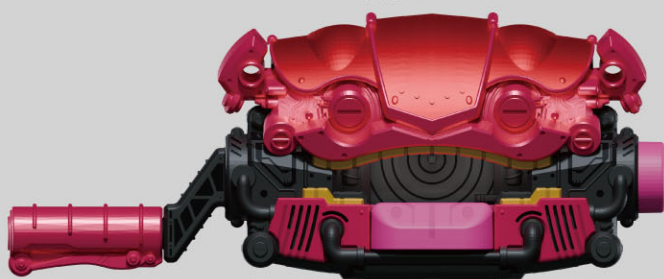

へん しん
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

1

うわ ひら
上あごを開きます。

→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

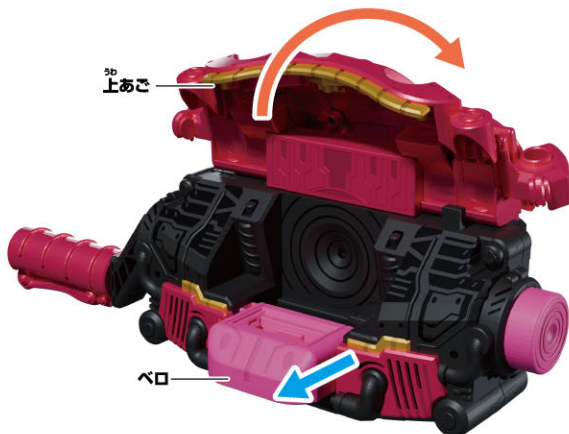

2

へん けい まえ
変形前のチョコドンゴチゾウをベロにセットします。

→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。

チョコ

チョコドンゴチゾウ
へん けい まえ
[変形前]




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



[真っ直ぐ]

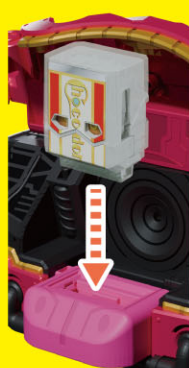

[斜め]



[逆さま]



[正面]



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

[別角度]



[底面]

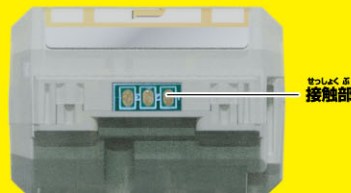

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、チョコドンゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

チョコドン



【別角度】

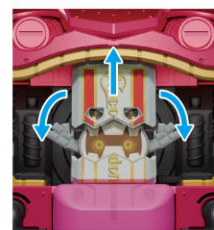

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	変身音
チョコドンゴチソウ	チョコドン
チョコドンゴチソウ(すやすや顔ver.)	
ポッピングミゴチソウ ピーチ味	ポッピングミ ジューシー
ポッピングミゴチソウ ピーチ味(照れ顔ver.)	
ザクザクチップスゴチソウ ガーリック味	ザクザクチップス ザクザク
ザクザクチップスゴチソウ ガーリック味(泣き顔ver.)	
グルキャンゴチソウ オレンジ味	グルキャン ペロペロ
グルキャンゴチソウ オレンジ味(焦り顔ver.)	
チョコダンゴチソウ いちご味	チョコダン パキパキ
チョコダンゴチソウ いちご味(焦り顔ver.)	
ポッピングミゴチソウ はちみつ味	ポッピングミ ジューシー
ポッピングミゴチソウ はちみつ味(笑い顔ver.)	


必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

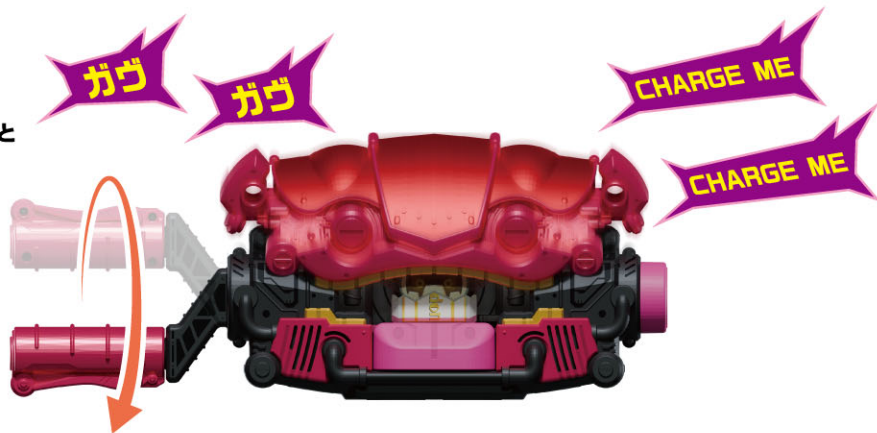

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	必殺技音
チョコドンゴチゾウ	チョコドン バースト
チョコドンゴチゾウ(すやすや顔ver.)	
ポッピングミゴチゾウ ピーチ味	ポッピングミ フィニッシュ
ポッピングミゴチゾウ ピーチ味(照れ顔ver.)	
ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味	ザクザクチップス
ザクザクチップスゴチゾウ ガーリック味(泣き顔ver.)	フィニッシュ
グルキャンゴチゾウ オレンジ味	グルキャン フィニッシュ
グルキャンゴチゾウ オレンジ味(焦り顔ver.)	
チョコダンゴチゾウ いちご味	チョコダン フィニッシュ
チョコダンゴチゾウ いちご味(焦り顔ver.)	
ポッピングミゴチゾウ はちみつ味	ポッピングミ フィニッシュ
ポッピングミゴチゾウ はちみつ味(笑い顔ver.)	

ライダーゴチゾウの取り外し方

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

