

ないよう
セット内容

1号ゴチソウ…1 2号ゴチソウ…1 V3ゴチソウ…1 ライダーマンゴチソウ…1 Xゴチソウ…1 アマゾンゴチソウ…1 ストロンガーゴチソウ…1
スカイライダーゴチソウ…1 スーパー1ゴチソウ…1

かくぶめいしやう
各部名称

1号ゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

2号ゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

フェイスリー
V3ゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

ライダーマンゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

エクス
Xゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

アマゾンゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。




へんげい しろ
【変形後】

ストロンガーゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。

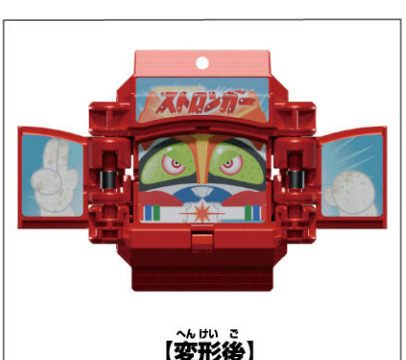

へんげい しろ
【変形後】

スカイライダーゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。




へんげい しろ
【変形後】

ワッ
スーパー1ゴチソウ



へんげい まえ
【変形前】

※梱包状態は
へんげい まえじやうたい
変形前状態です。

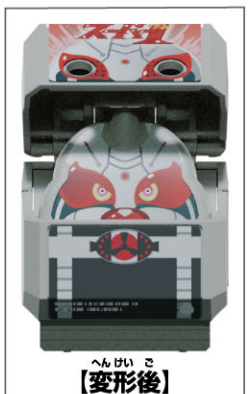

へんげい しろ
【変形後】

⚠ 警 告 (けいこく)

ほごしや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

（使用上の注意）●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


1号ゴチゾウ / 2号ゴチゾウの場合

※1号ゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

1号ゴチゾウ

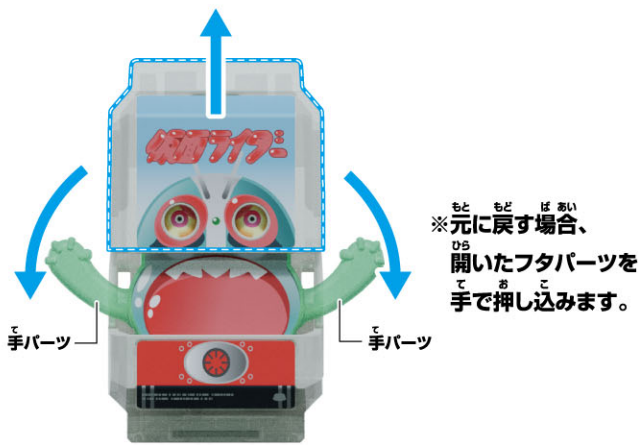


ブイフリー V3ゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ブイフリー V3ゴチゾウ

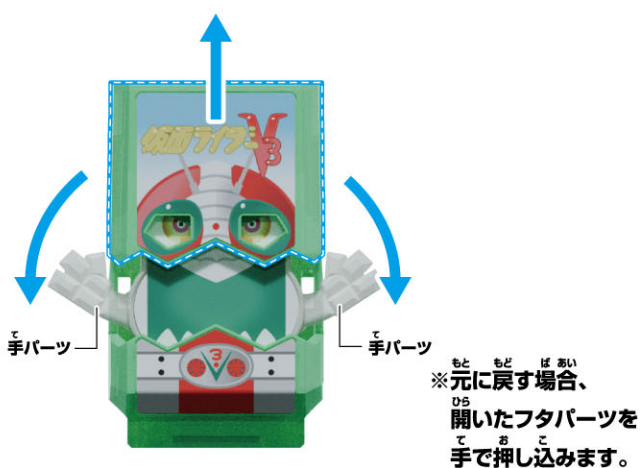



ライダーマンゴチゾウ / ストロングーゴチゾウの場合

※ライダーマンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ライダーマンゴチゾウ

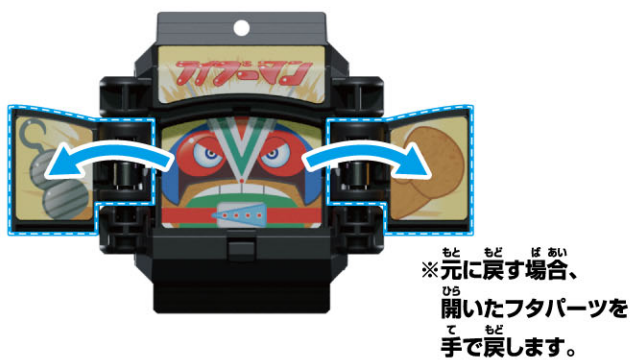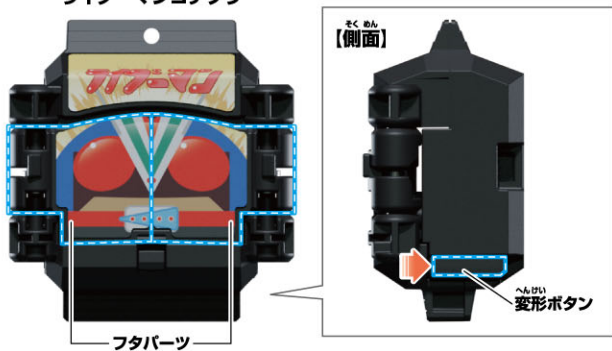



エックス Xゴチゾウ / アマゾンゴチゾウ / スカイライダーゴチゾウ / スーパー1ゴチゾウの場合

※Xゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

グルキャンゴチゾウ オレンジ味

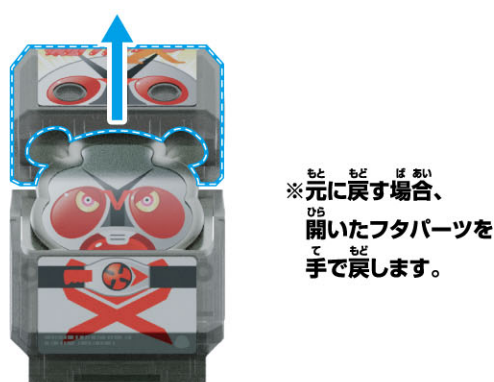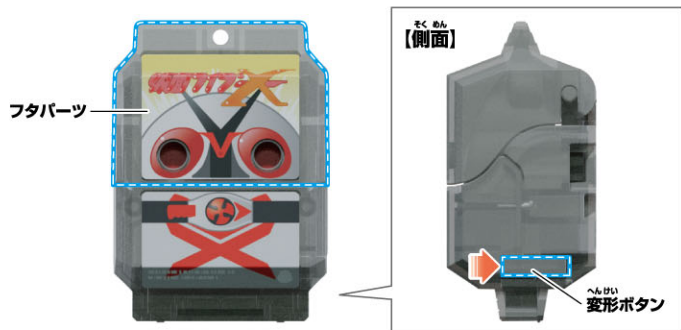

フタパーツが外れてしまった場合…


1号ゴチゾウ / 2号ゴチゾウの場合

※1号ゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

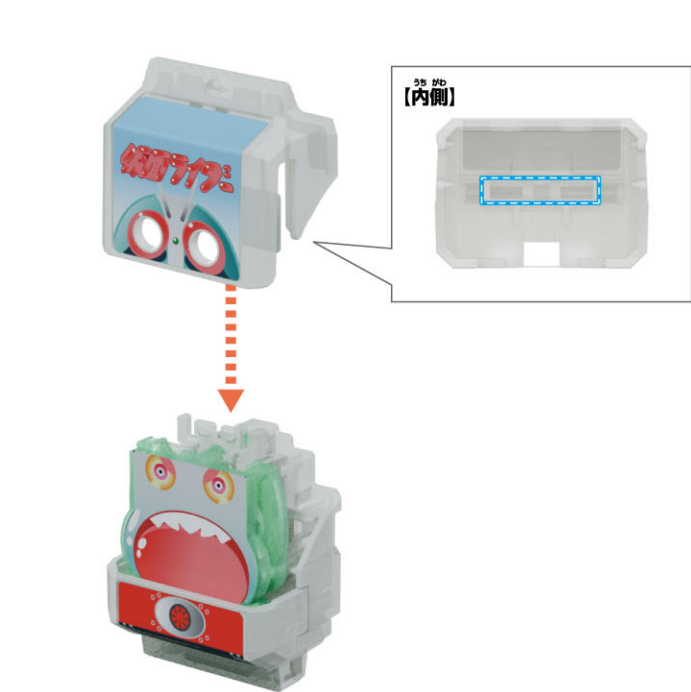


●図のようになります。

フリスビーV3ゴチゾウの場合

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

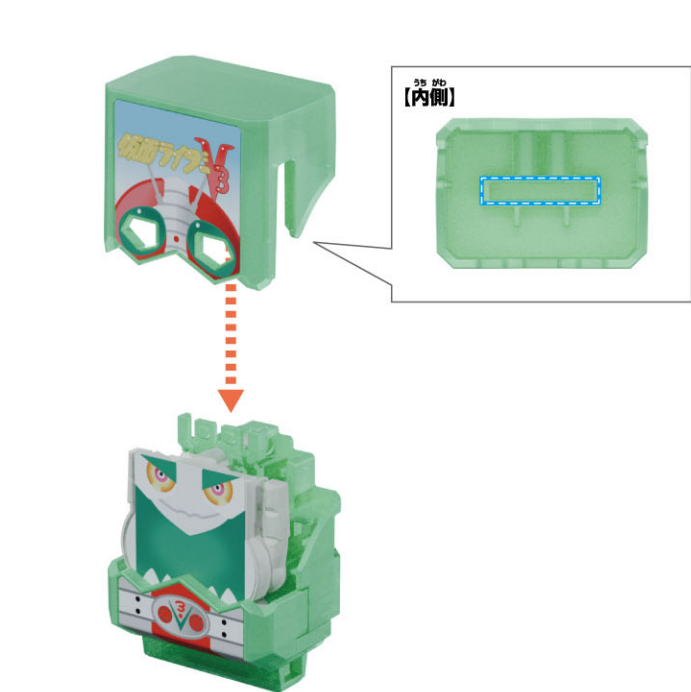

●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ライダーマンゴチゾウ / スترونガーゴチゾウの場合

※ライダーマンゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

エックスXゴチゾウ / アマゾンゴチゾウ / スカイライダーゴチゾウ / スーパー1ゴチゾウの場合

※Xゴチゾウを例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。

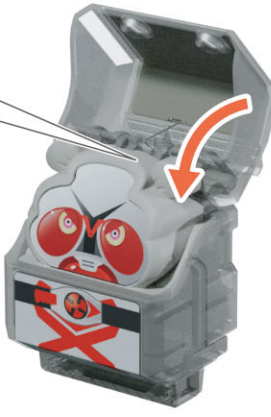

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

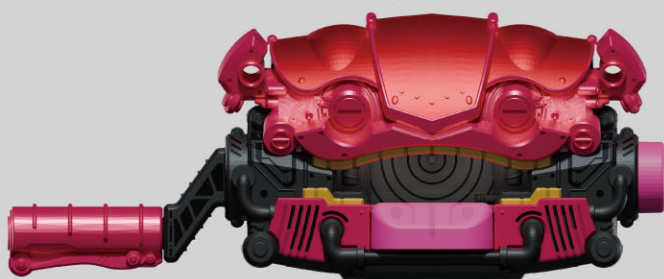


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※1号ゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

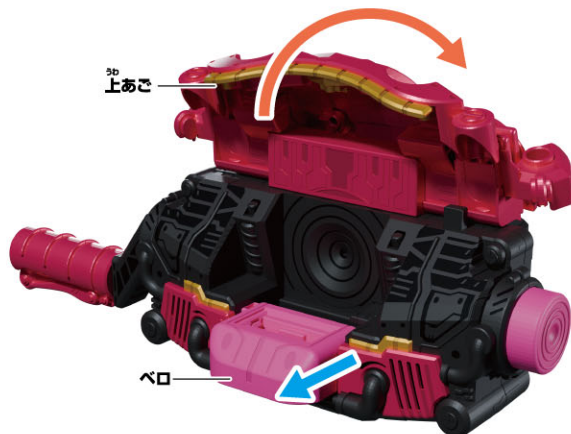

- 2 変形前の1号ゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつ かく ど
【別角度】



てい めん
【底面】

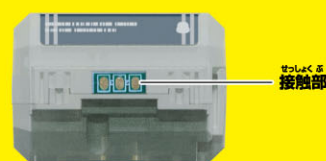

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー

レジェンドライダー




4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ

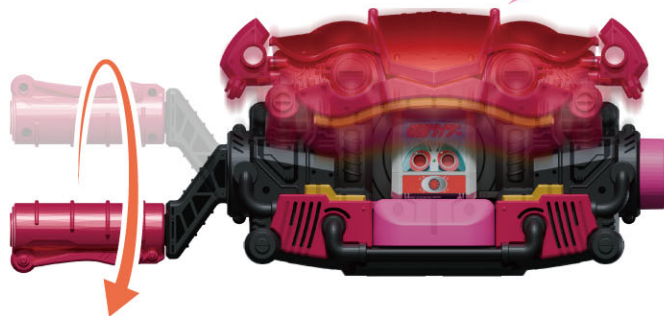

5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、1号ゴチゾウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

1号



【別角度】

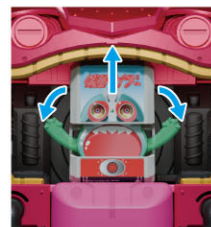

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
1号ゴチゾウ	1号
2号ゴチゾウ	仮面ライダー
ブイスリー V3ゴチゾウ	
ライダーマンゴチゾウ	
エックス Xゴチゾウ	
アマゾンゴチゾウ	
ストロンガーゴチゾウ	仮面ライダー
スカイライダーゴチゾウ	
スーパー1ゴチゾウ	仮面ライダー

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな こう れい せつめい
※変身遊びの後に行います。※1号ゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
1号ゴチゾウ	1号 強い〜!
2号ゴチゾウ	仮面ライダー 強い〜!
ブイスリー V3ゴチゾウ	
ライダーマンゴチゾウ	
エックス Xゴチゾウ	
アマゾンゴチゾウ	
ストロンガーゴチゾウ	
スカイライダーゴチゾウ	仮面ライダー 強い〜!
ワン スーパー1ゴチゾウ	

ライダーゴチゾウの取り外し方

※1号ゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

