

セット内容

ランゴゴチソウ...1 グロッタゴチソウ...1 ニエルゴチソウ...1 シータゴチソウ...1 ジープゴチソウ...1 リゼルゴチソウ...1

各部名称



ランゴゴチソウ



グロッタゴチソウ



ニエルゴチソウ



シータゴチソウ



ジープゴチソウ



リゼルゴチソウ



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

※ランゴゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

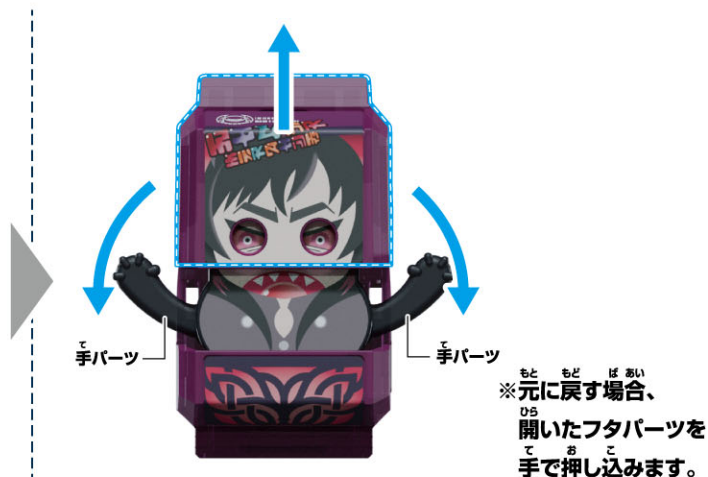

フタパーツが外れてしまった場合…

※ランゴゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ランゴゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

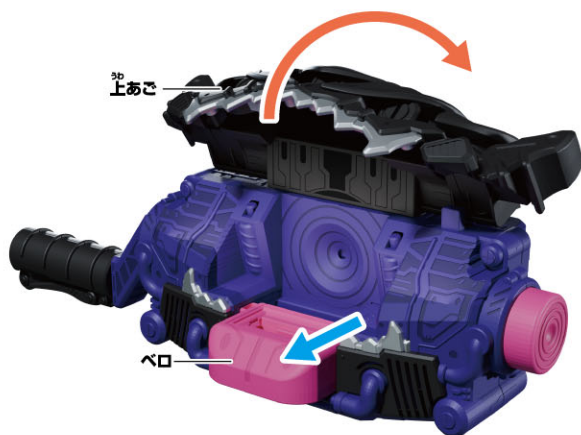

- 2 変形前のランゴゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スペシャル音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

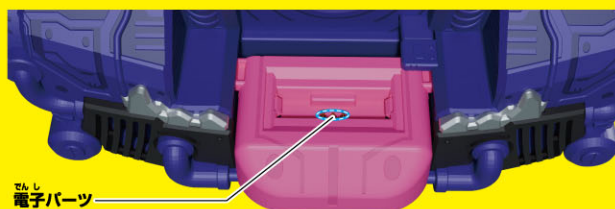

【底面】

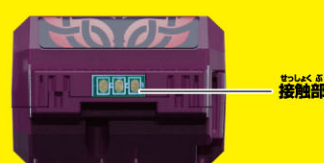

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「BITE BITE音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。




5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ランゴゴチソウのフタパーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

スペシャル

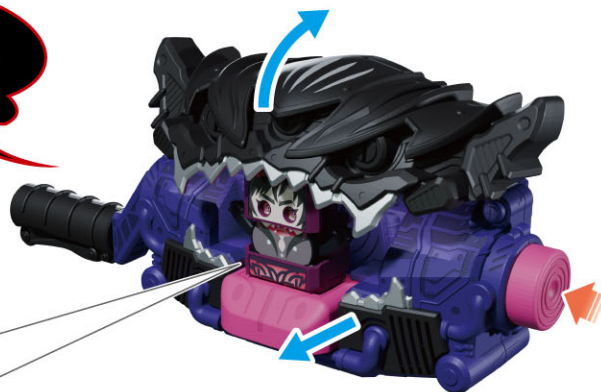

【別角度】

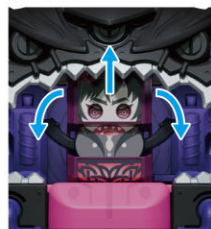

※再度変身遊びをする場合、

P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ランゴゴチゾウ	スペシャル
グロッタゴチゾウ	
ニエルブゴチゾウ	
シータゴチゾウ	
ジープゴチゾウ	
リゼールゴチゾウ	

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※ランゴゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



へん しん あそ 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ランゴゴチゾウ	スペシャル
グロッタゴチゾウ	
ニエルブゴチゾウ	
シータゴチゾウ	
ジープゴチゾ	
リゼルゴチゾウ	

ライダーゴチゾウの^とは^すか^た取り外し方

※ランゴゴチゾウを^{れい}せ^つめい例に説明します。

1

^{うわ}上^てあ^{ひら}ごを手で開きます。

⇒ペロ^{まえ}が前^でに出て、^{うわ}上^{ひら}あ^{おん}ご開^なき音



2

ライダーゴチゾウを^てひ^ぬき手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ^とは^すお^ん取り外^なし音

